

SETUP CODES FOR TV

Thomson1522,1523,1559,1637,1648
1650,1652,1676,1702,1714,1715
1717,1718,1765,1792,1866,1873
1880,1883,1896,1923,1046,1066
1069,1085,1102,1103,1104,1107
1108,1109,1110,1152,1179,1181
1196,1197,1198,1199,1200,1201
1202,1204,1319,1320,1323,1327
1329,1402,1404,1412,1415,1435
1437,1440,1658,1661,1706
 thom1006,1020,1022,1050,1051,1062
1730,1738,1743,1747,1750
1763,1770,1772,1773,1784
1793,1808,1811,1818,1853
1877,1009,1010,1015,1022
1023,1027,1029,1030,1031
1032,1034,1034,1035,1037
1038,1040,1051,1052,1055,1057,1061
1071,1073,1078,1085,1088,1092,1093
1094,1095,1104,1114,1116,1119,1131
1132,1136,1138,1139,1141,1142,1143
1144,1145,1149,1155,1164,1168,1170
1171,1181,1183,1188,1199,1240,1286
1431,1656
 Univox1669,1716,1770,1772,1000
1042,1062,1071,1085,1115,1150
1162,1181,1338
 UNTIED1266, 1306
 Uranya1670,1676,1678,1697
1750,1776,1816
 Utax1691
 Vanguard1691,1693,1750
 Vegavox1506
 Venus1898
 Vestel1744,1922,1057,1061
1085,1168,1181,1184,1188,1286
 Vestel france1678,1744
 Vexa1678,1691,1749,1750,1171,1181
 vibrant1070
 Viceroy1691,1795,1818
 Victor1717
 Videocon1630,1370,1475,1478
 Videologic1691,1749,1060,1081
 Videologique1645,1646
 Videomac1691,1795
 videosat1040,1145
 videosystem1181
 Videotechnic1645,1043,1061
 Videoton1670,1678,1688,1691,1693
1716,1744,1769,1770,1771,1774
1810,1880,1048,1053
 Vidion1750,1753
 VIETA1234
 Vision1645,1043,1061,1181
 Vision 20001750
 Visiorex1670
 Vistar1710
 vortec1181
 Voxson1492,1669,1676,1000,1031
1042,1073,1115,1150,1164,1369,1701
 VIVAX1172
 VIVAX VOX1160
 VIVAX WEG1163
 VIVAX PROSUNY.....1122
 VESTEL1164
 VESTEL VOX1161
 W.W.House1286
 Walkie1723
 Waltham1648,1031,1048,1053,1061
1073,1085,1102,1103,1146,1150
1154,1164,1168
1181,1188,1196,1198
 Wamishi1657

SETUP CODES FOR TV

wards1011
 Watson1620,1646,1653,1672,1678
1772,1776,1807,1811,1043,1078
1081,1085,1168,1171,1181,1188
1286,1287,1331,1374
 Watt radio1645,1672,1691,1697,1709
1716,1771,1826,1055,1057,1060
1068,1161,1338,1340,1362
1366,1367,1394
 wega1000,1085,1095,1114,1115,1181
 Wega color1681,1456,1480
 Wegavox1686,1744,1750,1771,1078
 Wel tbbick1678,1776,1043
 wharfedale1181,1184
 Wharfedle1633
 White Westinghouse1496,1645,1043
1060,1071,1085,1162,1181,1340,1374
 Winco1655
 Windsor1678,1168,1188
 windstar1082,1162,1178
 windy sam1184
 Winston1678,1749,1750
 Winternitz1750,1828,1816
 World tech1678
 Worldsat1922
 Worldview1678,1750,1772,1823
 xenius1174
 xrypton1085,1181
 Xsat1908
 yamaha1159
 Yamishi1646,1061,1074,1082
1165,1178,1181
 yokan1085,1181
 Yoko1496,1645,1646,1678,1691
1750,1811,1017,1030,1053,1061
1078,1081,1085,1120,1145
1154,1171,1181,1341,1656
 York1646,1749
 Yoshita1772
 Yotaka1772
 Zampa1682
 zanela1157
 Zanussi1741,1742,1061,1415,1701
 Zenith1540,1574
 zenor1017,1120
 Zoppas1701



KN-RCU10B




MANUAL (p. 2) Universal Remote Control	ANLEITUNG (S. 5) Universal-Fernbedienung
MODE D'EMPLOI (p.8) Télécommande universelle	GEBRUIKSAANWIJZING (p. 11) Universele afstandsbediening
MANUALE (p. 14) Telecomando Universale	MANUAL DE USO (p. 17) Mando a distancia universal
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 20.) Univerzális távirányító	ΚΑΥΤΤΟΗΓΕ (s. 23) Υλεiskaukosäädin
BRUKSANVISNING (s. 26) Universal fjärrkontroll	NÁVOD K POUŽITÍ (s. 29) Univerzální dálkový ovladač
MANUAL DE UTILIZARE (p. 32) Telecomandă universală	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 35) Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης
BRUGERVEJLEDNING (s. 38) Universal Fjernbetjening	VEILEDNING (s. 41) Universal fjernkontroll
ИНСТРУКЦИЯ (стр. 44) Универсальный пульт ДУ	

ENGLISH

We recommend that you read this manual before installing/using this product.
Keep this manual in a safe place for future reference.

Remote control description:

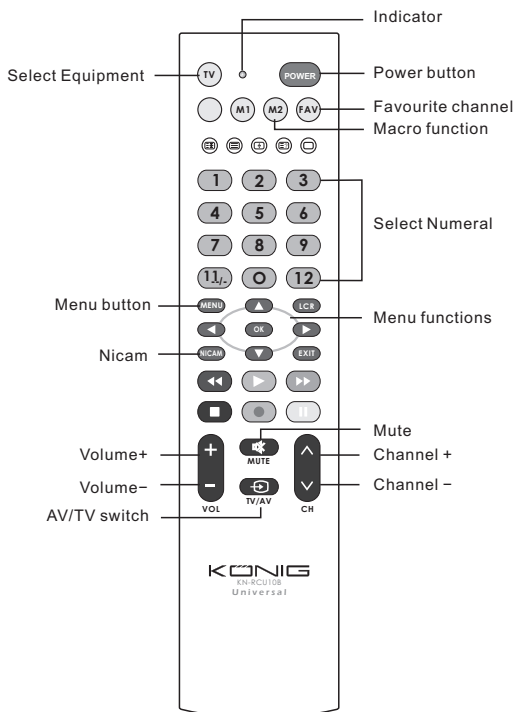

Press Button and Function Table

Press Button	TV function	VCR function	DVD function	SAT function	DVB-T function
1 EXIT	Exit	Exit	Clear	Exit	Exit
2	Previous Channel/Next Channel	PREV/NEXT	PREV/NEXT	PREV/NEXT	Previous Channel/Next Channel
3 12	12	---	Degree	12	---
4	Red Fast Rewind	Record	Fast Rewind	East	Fast Rewind
5	Play	Play	Play	Signal	Play
6	Blue Fast Forward	Fast Forward	Help	Fast Forward	Fast Forward
7	Normal	Record	Record	TV/Radio	Record
8	Yellow	Pause	Pause	Pause	Pause
9	Green	Stop	Stop	West	Stop
10	Text mode	Disc	Disc	Help	TEXT
11	Reveal	---	A/B	---	---
12	Page Hold	---	Title	---	---
13	Expand	---	Subtitle	---	---
14	TV mode	ANT/SW	---	Guide	BLUE
15 RCL	Rewind	Rewind	---	Rewind	NAVIGATION

Remote Control Settings

Code Range: TV 1000 — 1981

A.How to Enter Codes

1.Switch on the home appliance you wish to control and look up the first set of codes of the home appliance in the code chart. For example: if you wish to insert the code a PHILIPS TV set, the first set of code shall be 1492.

2.Press the "TV" button and the indicator light will light up.

SETUP CODES FOR TV

Team1749
Tec1650,1678,1686,1691,1723,1744
.....1750,1770,1807,1025,1040,1057
.....1061,1071,1078,1108,1134
.....1145,1162,1171,1181,1658
tech line1168,1181
Techica1646
Techimagen1286
Techline1653
technema1043
technic1078
Technica1749
Technics1781,1809,1098,1159,1184
technicSat1184
Techniland1678
Technol1691,1694,1750,1795,1816
technol ace1011
Technovision1600
tecminagen1184
Tedeleex1678,1750,1770
.....1772,1795,1855,1154,1171
Teinel1678,1770
Teknant1678,1750
Tele+11585
Teleavia1523,1648,1069,1103,1104
.....1109,1110,1179,1198,1199,1202
Telecor1646,1134,1150,1181
Telefac1750
Telefunken1522,1523,1568,1572
.....1648,1650,1652,1686,1702
.....1717,1719,1734,1740,1756,1757
.....1765,1766,1773,1850,1855,1866
.....1867,1033,1069,1085,1101,1102
.....1104,1105,1107,1108,1109,1113
.....1136,1140,1181,1196,1197,1198
.....1199,1200,1201,1202,1204,1404
.....1412,1435,1469,1470,1472,1472
.....1477,1658,1661
telefusio1181
Telegazi1646,1085,1134,1150,1181
Telegunken1318,1319,1320
.....1324,1325,1326,1329
telemeister1043,1085
Teleopta1750
Telepoint1678
Teleservice1567,1583,1851
telesonic1085,1181
Telesat1750,1811,1085,1181,1184
Teletech1653,1071,1078,1085,1145
.....1162,1168,1171,1181,1188
teleton1025,1046,1061,1095,1114,1152
Televideon1645,1672,1676,1678,1688
.....1691,1776,1043,1057,1060,1150
television1181
Televisto1654,1163
temco1015,1119
Tempest1691,1749,1750,1171
tennessee1085,1181
Tensai1515,1646,1678,1686,1691
.....1697,1738,1747,1749,1750,1763
.....1770,1772,1776,1794,1818,1826
.....1004,1015,1022,1023,1040,1043
.....1061,1078,1079,1081,1085,1099
.....1119,1131,1132,1145,1169,1171
.....1172,1181,1191,1350,1353,1370
.....1374,1376,1814,1816
tenson1043,1171
Tesla1716
Tetfran1770
Tevion1653,1168,1181
.....1186,1188,1189
textet1060,1078,1079
.....1081,1171,1172

SETUP CODES FOR TV

.....1067,1070,1079,1085,1087,1087,1088
.....1094,1107,1109,1113,1114,1131,1142
.....1148,1149,1157,1160,1181
.....1183,1196,1200,1284
Thorn-ferguson1485,1489,1497,1523
.....1566,1593,1650,1670,1672
.....1678,1683,1688,1691,1694,1709
.....1710,1713,1716,1717,1719,1721
.....1725,1729,1730,1732,1733,1734
.....1735,1738,1743,1753,1755,1756
.....1758,1762,1763,1764,1768,1770
.....1772,1783,1784,1789,1790,1793
.....1796,1798,1799,1802,1810,1811
.....1827,1845,1866,1881,1157,1338
.....1472,1473,1474,1477,1481
TMK1010
Tobishi1691,1749,1791,1795
Tobo1750
tokai1042,1071,1078,1085,1150
.....1160,1162,1168,1171
.....1172,1181,1188
tokaido1188
Tokyo1622,1645,1006
Tomashi1646,1082,1178
Tomita1691
Topvision1770
Toshiba1622,1647,1694,1743,1783
.....1795,1799,1800,1811,1830,1831
.....1863,1878,1902,1006,1014,1019
.....1020,1068,1095,1102,1103,1114
.....1123,1126,1133,1159,1161,1186
.....1196,1198,1219,1220,1230,1231
.....1316,1359,1381,1431,1456,1475
.....1476,1478,1479
towada1057
toyoda1171
trans continens1061,1168,1181,1188
.....1670,1678,1701
Transonic1678,1772,1171
.....1181,1185,1657
Transtec1645
Trevi1750
Trida1678,1716,1772
trident1063
Trilux1678,1856,1876
Tristar1646,1733,1081
Triumph1647,1736,1807,1010
.....1014,1027,1063,1089
.....1116,1136,1184
Trivision1750
tsoschi1082,1178
TVTEXT1184
TVTEXT 951089
Uher1592,1685,1688,1697,1712
.....1741,1776,1864,1031,1033,1043
.....1073,1079,1085,1139,1140,1164
.....1172,1181,1348,1349
.....1373,1374,1375,1415
Ultravision1714,1716
Ultravox1492,1645,1669,1672,1678
.....1686,1691,1697,1772,1775,1000
.....1040,1047,1057,1060,1068,1085
.....1115,1145,1161,1181,1340,1362
.....1419,1433,1483,1701
unic line1054,1085
unic linie1165,1181
unic radio1670,1691,1725,1770,1788
Unimor1678,1788,1875
united1085,1169,1181,1186
universal1181
Universum1497,1558,1653,1676,1678
.....1690,1691,1694,1695,1709
.....1721,1725,1726,1727,1729

SETUP CODES FOR TV

Team	1749
Tec	1650, 1678, 1686, 1691, 1723, 1744
.....	1750, 1770, 1807, 1025, 1040, 1057
.....	1061, 1071, 1078, 1108, 1134
.....	1145, 1162, 1171, 1181, 1658
tech line	1168, 1181
Techica	1646
Techimagen	1286
Techline	1653
technema	1043
technic	1078
Technica	1749
Technics	1781, 1809, 1098, 1159, 1184
technicSat	1184
Techinland	1678
Technol	1691, 1694, 1750, 1795, 1816
technol ace	1011
Technovision	1600
tecnimagen	1184
Tedelex	1678, 1750, 1770
.....	1772, 1795, 1855, 1154, 1171
Teinel	1678, 1770
Teknant	1678, 1750
Tele+1	1585
Teleavia	1523, 1648, 1069, 1103, 1104
.....	1109, 1110, 1179, 1198, 1199, 1202
Telecor	1646, 1134, 1150, 1181
Telefac	1750
Telefunken	1522, 1523, 1568, 1572
.....	1648, 1650, 1652, 1686, 1702
.....	1717, 1719, 1734, 1740, 1756, 1757
.....	1765, 1766, 1773, 1850, 1855, 1866
.....	1867, 1033, 1069, 1085, 1101, 1102
.....	1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1113
.....	1136, 1140, 1181, 1196, 1197, 1198
.....	1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1404
.....	1412, 1435, 1469, 1470, 1472, 1472
.....	1477, 1658, 1661
television	1181
Telegazi	1646, 1085, 1134, 1150, 1181
Telegunken	1318, 1319, 1320
.....	1324, 1325, 1326, 1329
telemaster	1043, 1085
Telepota	1750
Telepoint	1678
Teleservice	1567, 1583, 1851
telesonic	1085, 1181
Telestar	1750, 1811, 1085, 1181, 1184
Teletech	1653, 1071, 1078, 1085, 1145
.....	1162, 1168, 1171, 1181, 1188
telefon	1025, 1046, 1061, 1095, 1114, 1152
Televideon	1645, 1672, 1676, 1678, 1688
.....	1691, 1776, 1043, 1057, 1060, 1150
television	1181
Televiso	1654, 1163
temco	1015, 1119
Tempest	1691, 1749, 1750, 1171
tennessee	1085, 1181
Tensai	1515, 1646, 1678, 1686, 1691
.....	1697, 1738, 1747, 1749, 1750, 1763
.....	1770, 1772, 1776, 1794, 1818, 1826
.....	1004, 1015, 1022, 1023, 1040, 1043
.....	1061, 1078, 1079, 1081, 1085, 1099
.....	1119, 1131, 1132, 1145, 1169, 1171
.....	1172, 1181, 1191, 1350, 1353, 1370
.....	1374, 1376, 1814, 1816
tenson	1043, 1171
Tesla	1716
Tetran	1770
Tevion	1653, 1168, 1181
.....	1186, 1188, 1189
texet	1060, 1078, 1079
.....	1081, 1171, 1172

SETUP CODES FOR TV

.....	1067, 1070, 1079, 1085, 1087, 1087, 1088
.....	1094, 1107, 1109, 1113, 1114, 1131, 1142
.....	1148, 1149, 1157, 1160, 1181
.....	1183, 1196, 1200, 1284
Thorn-ferguson	1485, 1489, 1497, 1523
.....	1566, 1593, 1650, 1670, 1672
.....	1678, 1683, 1688, 1691, 1694, 1709
.....	1710, 1713, 1716, 1717, 1719, 1721
.....	1725, 1729, 1730, 1732, 1733, 1734
.....	1735, 1738, 1743, 1753, 1755, 1756
.....	1758, 1762, 1763, 1764, 1768, 1770
.....	1772, 1783, 1784, 1789, 1790, 1793
.....	1796, 1798, 1799, 1802, 1810, 1811
.....	1827, 1845, 1866, 1881, 1157, 1338
.....	1472, 1473, 1474, 1477, 1481
TMK	1010
Tobishi	1691, 1749, 1791, 1795
Tobo	1750
tokai	1042, 1071, 1078, 1085, 1150
.....	1160, 1162, 1168, 1171
.....	1172, 1181, 1188
tokaido	1188
Tokyo	1622, 1645, 1006
Tomashi	1646, 1082, 1178
Tomita	1691
Topvision	1770
Toshiba	1622, 1647, 1694, 1743, 1783
.....	1795, 1799, 1800, 1811, 1830, 1831
.....	1863, 1878, 1902, 1006, 1014, 1019
.....	1020, 1068, 1095, 1102, 1103, 1114
.....	1123, 1126, 1133, 1159, 1161, 1186
.....	1196, 1198, 1219, 1220, 1230, 1231
.....	1316, 1359, 1381, 1431, 1456, 1475
.....	1476, 1478, 1479
towada	1057
toyoda	1171
trans continens	1061, 1168, 1181, 1188
.....	1670, 1678, 1701
Transonic	1678, 172, 1711
.....	1181, 1185, 1657
Transtec	1645
Trevi	1750
Trida	1678, 1716, 1772
trident	1063
Trilux	1678, 1856, 1876
Tristar	1646, 1733, 1081
Triumph	1647, 1736, 1807, 1010
.....	1014, 1027, 1063, 1089
.....	1116, 1136, 1184
Trivision	1750
tsoschi	1082, 1178
TVTEXT	1184
TVTEXT 95	1089
Uher	1592, 1685, 1688, 1697, 1712
.....	1741, 1776, 1864, 1031, 1033, 1043
.....	1073, 1079, 1085, 1139, 1140, 1164
.....	1172, 1181, 1348, 1349
.....	1373, 1374, 1375, 1415
Ultravision	1714, 1716
Ultravox	1492, 1645, 1669, 1672, 1678
.....	1686, 1691, 1697, 1772, 1775, 1000
.....	1040, 1047, 1057, 1060, 1068, 1085
.....	1115, 1145, 1161, 1181, 1340, 1362
.....	1419, 1433, 1483, 1701
unic line	1054, 1085
unic linle	1165, 1181
Unic radio	1670, 1691, 1725, 1770, 1788
Unimor	1678, 1788, 1875
united	1085, 1169, 1181, 1186
universal	1181
Universum	1497, 1558, 1653, 1676, 1678
.....	1690, 1691, 1694, 1695, 1709
.....	1721, 1725, 1726, 1727, 1729

3. Press and hold the "Volume+" and "Channel+" buttons at the same time until the indicator is switched on. Then release both buttons (the indicator light will switch off and then on again).

4. Enter the 4-digit code. For example: the first set of codes for a PHILIPS TV set is 1492. Enter 1492.

Note:

- I. The code entered is correct. The indicator light will flash twice before switching off.
 - II. The code entered is incorrect. The indicator light will flash three times. Please re-enter the code.
 - III. To exit the setting function, press the "Select Equipment Button". For example: Press the TV button if the previous setting is TV.
5. After entering in the code, the indicator light will switch off.
6. Check if the other buttons operate correctly. If this is the case, the setting was successful. If the buttons do not function correctly, please repeat steps 2 to 6 until you have found the right code.

B. How to Search for Codes Automatically

1. Switch on the home appliance you wish to control. Place the remote control directly at the home appliance, for example your TV.
2. Press and hold the "TV" button; the indicator light will light up.
3. Press and hold the "Volume+" and "Channel+" buttons at the same time until the indicator light lights up. Then release both buttons (the indicator light will switch off and then on again).
4. Press and hold the "POWER" button until the TV set is switched off. Release the "POWER" button immediately.
5. Check if the other buttons operate correctly. If this is the case, the setting was successful. If the buttons do not function correctly, please repeat steps 2 to 5 until you have found the right code.

Setting Favourite Channel

Use this function to set your favourite channels in "Favourite Channel".

Setting Method:

1. Press the "TV" button and select the equipment you want to set.
Press and hold the "Volume+" and "Channel+" buttons at the same time until the indicator is switched on. Then release both buttons (the indicator light will switch off and then on again).
Enter code 9993 manually. The indicator light lights up to indicate that the FAV setting is in start-up mode.
2. Enter the channel number of your favourite channel. Press the "Power" button to enter one channel number. Then enter the next channel number. Press the "TV" button after you have entered all the favourite channels. The indicator light switches off. The setting is completed. (The memory space is full when the indicator light flashes 5 times. No channel number can be entered anymore).
For example: Under the TV page you wish to enter channels (02), (38) and (56) as your favourite channels. Enter the code 9993 manually before entering the channel number one by one.
02 → POWER → 38 → POWER → 56 → TV
When the indicator light is switched off, the settings are completed.
3. In normal mode, press the "FAV" button with the remote control pointing at the TV set. You can find your favourite channel in the order of settings. Press the "FAV" button and your next favourite channel in the setting list will appear.

Clear Favourite Channel

Setting Method:

1. When setting the "FAV" channel, you can press the "FAV" button to clear the wrong channel entered or re-set the settings. Press the "FAV" button once to clear an undesired channel (one-button command). When a "Favourite Channel" is cleared, the indicator light will flash three times.
2. To clear all favourite channels: Under the "Favourite channel" setting mode, press and release the "FAV" button until the indicator light flashes three times. This indicates that the information in the setting is completely cleared. Press the TV button to exit.

Multi-Function Button Setting

There are two multi-function buttons on the remote control: M1 and M2. Each multi-function button can store data for 20 buttons. You can use this function to combine the functions of a series of different buttons or commonly pressed buttons into one single button. After the setting has been completed, press the multi-function button that was

previously set. The remote control will emit the control codes of the buttons that were previously set in the correct order. This simplifies operation.

For example: Switch on the power of the TV set → and switch to TV/AV.

1. Press the "TV" button. Select the home appliance that you wish to set.
2. Press and hold the "Volume+" and "Channel+" buttons at the same time until the indicator is switched on. Then release both buttons (the indicator light will switch off and then on again).
Enter code 9991 manually. The indicator light will light up to indicate the start-up of M1 setting. (9992 is the corresponding code for M2 setting).
3. Press the "POWER" button to indicate that TV power data has been entered into M1. Press the TV/AV button to add another set of codes (every time you press a button, the indicator light will flash once).
4. Press the "TV" button. The indicator light switches off. Exit settings.

NOTE: After exiting the multi-function settings, the remote control will revert to the pre-multi-function setting mode. The remote control will have no connection with the home appliances selected. Point the remote control at the TV set and press the "M1" button (for all kinds of home appliances). The remote control will emit data code in this order:
"TV power" → "AV/TV"

Clear Multi-Function Button

Setting Method:

1. Under the multi-function setting mode, press the corresponding M1/M2 button. This eliminates a command button. After the multi-function button data is cleared, the indicator light will flash three times.
2. To completely clear the multi-function button: Under the multi-function setting mode press and release the multi-function button "M1/M2" until the indicator light flashes three times. This shows that all functions have been cleared. Press any button to exit.

Maintenance:

Clean the product only with a dry cloth.
Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:

Any changes and/or modifications to the product will void the warranty. We cannot accept any liability for damage caused by incorrect use of this product.

Disclaimer:

Designs and specifications are subject to change without prior notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognised as such.

Disposal:



- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of this product with household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

SETUP CODES FOR TV

Sentra	1622,1646,1770
.....	1783,1006,1081
Serino	1632,1021,1060
.....	1074,1124,1165,1657
Sharp	1533,1535,1562,1564,1733
.....	1743,1752,1786,1812,1892,1913
.....	1917,1015,1063,1091,1095,1114
.....	1119,1147,1190,1309,1381
.....	1391,1456,1461
.....	1078,1085,1119,1138,1171,1181
SCHNAIDER	1132
shintoshi	1085,1181
Shivaki	1678,1181
Shoral	1747,1011,1015,1119
Shov	1370
Siam	1626
Siarem	1492,1669,1672,1697,1000
.....	1045,1057,1063,1068,1115
.....	1151,1161,1337,1362,1366
Scitel	1716,1770,1338
Sice	1730
Sidec	1770
sidecote	1146
Siemens	1568,1570,1571,1573,1626
.....	1729,1730,1779,1784,1818,1024
.....	1035,1045,1085,1133,1142,1143
.....	1151,1181,1245,1246,1347,1569
Siera	1626
Siesta	1591,1138
Silma	1678
Silva	1645,1750,1060,1149,1181
silva schneider	1181
Silver	1497,1626,1749,1811
.....	1011,1051,1095,1114,1149,1169
Singer	1486,1492,1626,1654,1669
.....	1670,1672,1678,1686,1697,1713
.....	1750,1772,1801,1832,1000,1068
.....	1115,1122,1161,1171,1181,1200
.....	1362,1366,1484
sinu	1068
Sinudyne	1492,1529,1626,1669,1672
.....	1678,1697,1709,1747,1748,1749
.....	1760,1768,1785,1807,1810,1824
.....	1825,1000,1010,1013,1015,1045
.....	1055,1057,1063,1068,1093,1115
.....	1116,1118,1119,1149,1150,1151
.....	1152,1161,1181,1255,1284,1343
.....	1353,1362,1363,1366,1394,1446,1462
Sirel	1670
Skantic	1668,1048,1049,1146
Sky	1626,1181
Skysonic	1633
Slava	1691
SLX	1168
smaraagd	1173
Solavox	1683,1703,1770,1802,1808
.....	1042,1047,1051,1056,1067,1149
.....	1150,1153,1156,1160,1181,1660
Sonawa	1646
soniko	1181
Sonitron	1691,1017,1029,1120,1138
Sonko	1678,1691,1750,1811
sonneclair	1181
sonoko	1078,1082,1085
.....	1171,1178,1181
Sonolor	1654,1042,1051,1149
.....	1150,1151,1156,1163,1178
Sontec	1678,1726,1745,1015,1029
Sony	1536,1565,1597,1690,1732,1743
.....	1764,1772,1844,1845,1905,1906,1920
.....	1068,1093,1094,1095,1114,1128,1129
.....	1130,1161,1170,1181,1207,1208,1235
.....	1236,1237,1238,1239,1267,1365,1456

SETUP CODES FOR TV

.....	1463,1464,1465,1466,1467
sound & vision	1068,1079
.....	1161,1172,1646
soundsign	1011
Soundmaster	1750
Soundwave	1811,1031,1043,1073
.....	1085,1164,1169,1181
Southern cross	1726
spectra	1171
ssangyong	1078
ssangyoung	1171
Standard	1646,1686,1691,1749,1750
.....	1776,1043,1061,1078,1079,1081
.....	1085,1171,1172,1181,1188
Star	1772,1872
Starlife	1750,1057,1171,1181
Stenway	1646,1081,1082,1178
Stern	1712,1717,1723,1724,1741,1768
.....	1785,1803,1025,1042,1134
.....	1150,1415,1701
strato	1085,1171,1181
STV1	1691
STV2	1770
stylania	1061
Sunkai	1626,1646,1678,1747,1748,1825
.....	1863,1015,1016,1021,1074,1119,1121
.....	1124,1165,1173,1657,1659
Sunstar	1620,1078,1085,1099
.....	1171,1181,1191
Sunwatt	1772
sunwood	1085,1181
super tech	1060,1078,1085
.....	1171,1181,1184
Superia	1645
Superia	1670,1770,1063
Supersonic	1694,1753,1795,1832
Superch	1645,1646
Supertec	1678,1750
Supertech	1286
Supervision	1286
Supra	1678,1750,1834
.....	1078,1171,1816
Supreme	1736
Susumu	1650,1081,1197,1200
sutron	1171
SVA	1185
swissline	1145
Syc line	1750
Sydney	1645,1670
sysline	1085,1181
Sytrong	1645,1060
T+A	1206
tactus	1070
Tadistar	1771
Tai wah	1555,1556
Talent	1730
Tandberg	1517,1603,1670,1680
.....	1717,1718,1747,1768,1820
.....	1003,1028,1137,1262,1353,1700
Tandy	1646,1688,1693,1713,1042
.....	1061,1067,1081,1091,1150,1160
targa	1194
Tashiko	1645,1691,1693,1754,1007
.....	1042,1050,1060,1061,1095
.....	1114,1148,1150
Tatung	1670,1690,1691,1739,1762
.....	1772,1796,1061,1063,1067,1070
.....	1085,1092,1160,1170
.....	1181,1239,1286,1468
TCM	1186
Teac	1627,1085,1152,1154,1165
.....	1168,1171,1181,1183,1193,1283
Teak	1691,1694

SETUP CODES FOR TV

1388, 1389, 1406, 1431
 questa 1095, 1114
 QUADRO 1013, 1141
 Radiolva 1626, 1646, 1053
 1071, 1081, 1085, 1154, 1162
 Radio 1286
 Radiola 1579, 1626, 1061
 1085, 1181, 1184, 1288
 radiomarelli 1000, 1040, 1063
 1085, 1115, 1181
 Radionette 1672, 1683, 1738, 1763
 RadioShack 1005, 1085, 1181
 Radiotone 1620, 1626, 1856, 1039
 1078, 1085, 1168, 1171, 1181, 1188, 1655
 rank arena 1095, 1114
 Rank(UK) 1359
 Rank/Rbm 1693, 1744
 RBM(UK) 1359, 1431
 Rca 1541, 1547, 1548, 1650, 1204, 1661
 realistic 1005
 Recor 1626, 1678, 1772, 1085, 1181
 rectiligne 1181
 Rediffusion 1672, 1725, 1047, 1051, 1056
 1114, 1136, 1149, 1153, 1156
 1342, 1378, 1453, 1660
 redstar 1085
 Reflex 1626, 1085, 1168, 1181, 1188
 Regente 1750
 reoc 1186
 Revox 1626, 1085, 1181
 rex 1025, 1042, 1134, 1150, 1348
 1358, 1369, 1415, 1416, 1455
 Rft 1856, 1000, 1067
 1115, 1160, 1181
 Rhapsody 1645
 R-Line 1626, 1085, 1181
 Roadstar 1626, 1646, 1678, 1749, 1750
 1818, 1863, 1884, 1031, 1073, 1078
 1081, 1085, 1164, 1168, 1171, 1178
 1181, 1188, 1308, 1376
 robotron 1000, 1115
 Robotron electr 1669, 1761
 rowa 1193
 Rowsonic 1691
 Royal 1691, 1749, 1750, 1771, 1772, 1811
 Royal-lux 1655, 1656
 RTF 1000
 SABA 1492, 1522, 1523, 1559, 1561
 1648, 1650, 1652, 1670, 1672, 1681
 1684, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718
 1719, 1757, 1765, 1840, 1866, 1000
 1042, 1045, 1051, 1056, 1058, 1059
 1063, 1066, 1069, 1102, 1104, 1107
 1109, 1110, 1115, 1149, 1150, 1151
 1156, 1179, 1186, 1196, 1197, 1199
 1200, 1201, 1202, 1204, 1318, 1319
 1320, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327
 1329, 1337, 1402, 1404, 1412, 1422
 1435, 1436, 1437, 1440, 1454, 1660, 1661
 saccs 1062, 1157
 Sagem 1632, 1895, 1021
 1074, 1124, 1165, 1657
 Saisho 1519, 1581, 1690, 1691, 1749
 1807, 1838, 1010, 1013, 1053, 1055
 1061, 1063, 1078, 1092, 1116, 1118
 1154, 1170, 1171, 1341, 1343
 1365, 1425, 1816
 salvod 1168, 1181, 1188
 sakan 1150
 Sakura 1750
 Salora 1499, 1514, 1532, 1586
 1587, 1604, 1605, 1688, 1693, 1703
 1710, 1725, 1753, 1793, 1802, 1808


SETUP CODES FOR TV

1853, 1881, 1038, 1042, 1046, 1048
 1050, 1051, 1056, 1057, 1063, 1139
 1144, 1146, 1148, 1149, 1150, 1152
 1156, 1240, 1342, 1384, 1385, 1392
 1403, 1405, 1406, 1413, 1419, 1423
 1434, 1660, 1701, 1924
 Sambers 1670, 1676, 1695, 1721, 1736
 1746, 1826, 1037, 1063, 1068, 1161
 1337, 1341, 1345, 1366, 1367, 1380
 sampo 1005
 Samsung 1496, 1497, 1507, 1512, 1549
 1552, 1617, 1618, 1626, 1631, 1645
 1678, 1691, 1695, 1745, 1750, 1762
 1772, 1788, 1791, 1797, 1807, 1810
 1818, 1823, 1858, 1887, 1890, 1029
 1038, 1060, 1061, 1067, 1078, 1085
 1089, 1090, 1100, 1138, 1144, 1150
 1160, 1171, 1181, 1184, 1185, 1192
 1194, 1195, 1285, 1289, 1290, 1291
 1293, 1294, 1294, 1298, 1311, 1315
 1317, 1328, 1363, 1370, 1380, 1813
 1015, 1162, 1166
 Sandra 1645, 1670, 1691, 1060, 1061
 Sanyko 1753, 1819
 Sansui 1626, 1678
 1750, 1893, 1085, 1181
 santon 1171
 Sanyo 1499, 1504, 1507, 1519, 1532
 1542, 1626, 1645, 1669, 1672, 1690
 1691, 1738, 1743, 1750, 1753, 1758
 1761, 1762, 1782, 1784, 1787, 1788
 1790, 1798, 1879, 1921, 1017, 1022
 1029, 1055, 1060, 1061, 1067, 1077
 1092, 1095, 1096, 1114, 1120, 1131
 1138, 1160, 1170, 1176, 1218, 1330
 1350, 1368, 1381, 1411, 1456
 1457, 1458, 1459, 1460
 SBR 1626, 1007, 1085, 1181, 1184
 schaub lorenz 1045, 1051
 1058, 1140, 1149, 1151
 1156, 1166, 1172, 1186
 Schneider 1592, 1595, 1599, 1626, 1646
 1652, 1653, 1672, 1678, 1685, 1688, 1691
 1709, 1717, 1723, 1726, 1744, 1749, 1750
 1768, 1770, 1772, 1810, 1818, 1832, 1862
 1864, 1025, 1040, 1044, 1051, 1055, 1061
 1081, 1085, 1089, 1099, 1111, 1134, 1145
 1149, 1150, 1152, 1168, 1181, 1184, 1186
 1188, 1189, 1191, 1203, 1265, 1284, 1286
 1299, 1303, 1313, 1331, 1341, 1348, 1352
 1323, 1356, 1362, 1363, 1373, 1375
 scotland 1042, 1150
 Scott 1678, 1776
 sears 1011
 seaway 1174
 SEG 1645, 1653, 1678, 1686, 1691
 1697, 1746, 1770, 1810, 1037, 1052
 1057, 1061, 1068, 1078, 1085, 1095
 1114, 1152, 1161, 1168, 1171, 1174, 1181
 1188, 1433, 1659
 SEI 1000, 1010, 1015, 1045, 1055
 1057, 1063, 1068, 1093, 1115, 1116
 1119, 1150, 1151, 1152, 1161, 1181
 SEI-Sinudyne 1085, 1115, 1119, 1151
 1161, 1181
 Seleco 1682, 1712, 1717, 1723, 1724
 1741, 1742, 1743, 1768, 1770, 1772
 1785, 1801, 1803, 1866, 1025, 1042
 1045, 1052, 1122, 1134, 1136, 1150
 1151, 1191, 1255, 1262, 1348
 1395, 1415, 1701
 Semp 1830
 sencora 1078, 1171

DEUTSCH

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation / dem Gebrauch des Geräts. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Tastenbelegung der Fernbedienung:

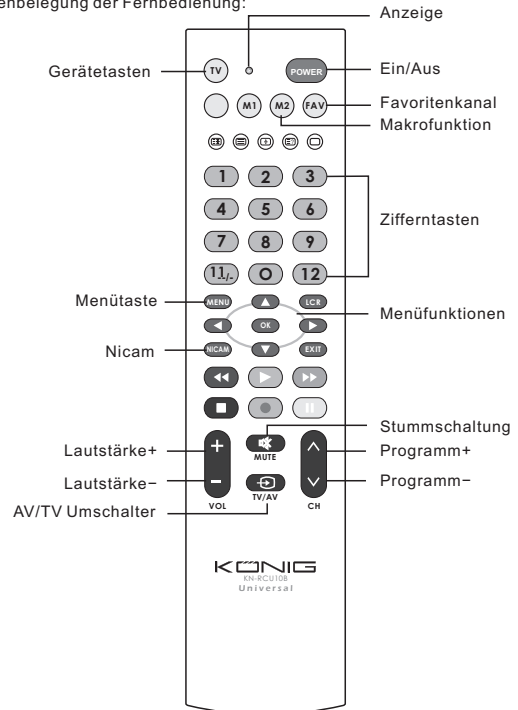

Tasten und Funktionstabelle

	Taste	TV-Funktion	VCR-Funktion	DVD-Funktion	SAT-Funktion	DVB-T-Funktion
1	ENDE	Ende	Ende	Löschen	Ende	Ende
2	↗/↘	Vorheriges/ Nächstes Programm	VORHERIGER /NÄCHSTER	VORHERIGER /NÄCHSTER	VORHERIGER /NÄCHSTER	Vorheriges/ Nächstes Programm
3	12	12	---	Grad	12	----
4	◀	Rot	Schneller Rücklauf	Schneller Rücklauf	Ost	Schneller Rücklauf
5	▶	Wiedergabe	Wiedergabe	Wiedergabe	Signal	Wiedergabe
6	▶▶	Blau	Schneller Vorlauf	Schneller Vorlauf	Hilfe	Schneller Vorlauf
7	●	Normal	Aufnahme	Aufnahme	TV/Radio	Aufnahme
8	■	Gelb	Pause	Pause	Pause	Pause
9	■	Grün	Stopp	Stopp	West	Stopp
10	☰	Textmodus	Disc	Disc	Hilfe	TEXT
11	☰	Anzeigen	---	A/B	---	----
12	☰	Seite halten	---	Titel	---	----
13	☰	Erweitern	---	Untertitel	---	----
14	☰	TV-Modus	ANT/SW	---	Führung	BLAU
15	RCL	Rücklauf	Rücklauf	---	Rücklauf	NAVIGATION

Einstellungen Fernbedienung

Codebereich: TV 1000 — 1981

A.Codes eingeben

1. Schalten Sie zunächst das Gerät ein, das Sie steuern möchten und finden Sie die ersten Ziffern des Codes für das Gerät in der Codeliste. Beispiel: Möchten Sie den Code für einen PHILIPS TV eingeben, so sind die ersten Ziffern des Codes 1492.

2.Drücken Sie „TV“, die Anzeige leuchtet auf.

3.Halten Sie die Tasten „Lautstärke+“ und „Programm+“ gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige leuchtet. Lassen Sie nun beide Tasten los (die Anzeige erlischt und leuchtet wieder auf).

4.Geben Sie den 4-stelligen Code ein. Beispiel: Die ersten Ziffern des Codes für einen PHILIPS TV sind 1492. Geben Sie 1492 ein.

Hinweis:

I.Der eingegebene Code ist korrekt. Die Anzeige blinkt zweimal und erlischt dann.

II.Der eingegebene Code ist falsch. Die Anzeige blinkt dreimal. Bitte geben Sie den Code neu ein.

III.Zum Verlassen der Einstellfunktion drücken Sie die „Gerätetaste“. Zum Beispiel: Drücken Sie TV, wenn die vorherige Einstellung dem Fernseher galt.

5.Nach der Eingabe des Codes erlischt die Anzeige.

6.Vergewissern Sie sich, dass die anderen Tasten korrekt funktionieren. Ist das der Fall, so war die Einstellung erfolgreich. Funktionieren die Tasten nicht korrekt, so wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, bis Sie den richtigen Code gefunden haben.

B.Automatische Codesuche

1.Schalten Sie das Gerät ein, das Sie steuern möchten. Halten Sie die Fernbedienung direkt vor das Gerät, beispielsweise den Fernseher.

2.Halten Sie „TV“ gedrückt, die Anzeige leuchtet auf.

3.Halten Sie „Lautstärke+“ und „Programm+“ gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige aufleuchtet. Lassen Sie nun beide Tasten los (die Anzeige erlischt und leuchtet wieder auf).

4.Halten Sie „POWER“ gedrückt, bis sich der Fernseher ausschaltet. Lassen Sie „POWER“ wieder los.

5.Vergewissern Sie sich, dass die anderen Tasten korrekt funktionieren. Ist das der Fall, so war die Einstellung erfolgreich. Funktionieren die Tasten nicht korrekt, so wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, bis Sie den richtigen Code gefunden haben.

Programmplatz als Favoriten programmieren

Mit dieser Funktion stellen Sie Ihre Lieblingsprogramme unter „Favoriten“ ein.

Einstellung:

1.Drücken Sie „TV“ und wählen Sie das einzustellende Gerät.

Halten Sie die Tasten „Lautstärke+“ und „Programm+“ gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige leuchtet. Lassen Sie nun beide Tasten los (die Anzeige erlischt und leuchtet wieder auf).

Geben Sie den Code 9993 manuell ein. Die Anzeige leuchtet auf und die FAV-Einstellung kann beginnen.

2.Geben Sie die Programmnummer Ihres Favoritensenders ein. Drücken Sie „Power“ zur Eingabe einer Programmnummer. Dann geben Sie die nächste Programmnummer ein. Drücken Sie „TV“, nachdem Sie alle Favoriten eingegeben haben. Die Anzeige erlischt. Die Einstellung ist beendet. (der Speicher ist voll, wenn die Anzeige 5 Mal blinkt; Es kann nun keine weitere Programmnummer eingegeben werden).

Zum Beispiel: Auf der TV-Seite möchten Sie die Programmplätze (02), (38) und (56) als Ihre Favoritenprogramme eingeben. Geben Sie den Code 9993 manuell ein, bevor Sie die Programmnummern einzeln eingeben.

02 → POWER → 38 → POWER → 56 → TV

Nachdem die Anzeige erlischt, ist die Einstellung beendet.

3.Drücken Sie im Normalmodus „FAV“, mit der Fernbedienung auf den Fernseher ausgerichtet. Ihre Favoritenprogramme werden in der Reihenfolge der Einstellung angezeigt. Drücken Sie die „FAV“ Taste und Ihr nächstes Favoritenprogramm in der Liste erscheint.

Favoritenprogramm löschen

Einstellung:

1.Bei der „FAV“ Programmierung können Sie die Taste „FAV“ drücken, um einen falsch eingegebenen Programmplatz zu löschen oder die Einstellungen zurückzusetzen. Drücken Sie einmal „FAV“, um den gewünschten Programmplatz zu löschen (1-Tasten-Befehl). Nach dem Löschen eines Favoritenkanals blinkt die Anzeige dreimal.

2.Alle Favoritenkanäle löschen: Im Modus für die „FAV“ Programmierung halten Sie die Taste „FAV“ gedrückt , bis die Anzeige dreimal blinkt. Dies zeigt an, dass die Informationen zur Einstellung vollständig gelöscht sind. Drücken Sie „TV“, um die Funktion zu verlassen.

SETUP CODES FOR TV

Ormond	1653,1678,1716,1168,1188
Orsonve1670,1063
Osaki1626,1646,1747,1772,1811
.....1061,1067,1070,1079,1081
.....1085,1121,1160
.....1172,1181,1184,1655
Osio1626,1085,1144,1181
Oso1646,1081
Osume1646,1067,1081,1085
.....1095,1114,1160,1181
otake1004
Other line1670
Others1543,1544,1545,1601,1602
Ofro versand1626,1672,1678,1691,1392
.....1693,1694,1709,1725,1726,1729
.....1730,1732,1739,1743,1747,1748
.....1750,1752,1772,1776,1781,1810
.....1864,1866,1013,1015,1024,1035
.....1040,1043,1045,1046,1051,1055
.....1057,1061,1085,1088,1089,1091
.....1093,1094,1095,1097,1102,1109
.....1114,1118,1119,1142,1143,1145
.....1149,1151,1152,1177,1181,1183
.....1184,1196,1362,1364,1381,1389
o pacific1184,1186,1188,1189
Pael1645,1030,1340,1345
Palladium1534,1626,1745,1772,1785
.....1029,1031,1073,1138,1145
.....1152,1164,1181,1186,1189
Palsonic1626,1691,1749,1772,1811
.....1818,1164,1181,1193,1655
Panama1626,1645,1686
.....1772,1811,1061,1145,1181
Panashiba1750
Panasonic1137,1527,1549,1578,1626
.....1653,1672,1729,1770,1778,1781
.....1809,1903,1904,1028,1042,1045
.....1051,1056,1058,1063,1083,1085
.....1097,1098,1106,1137,1149,1150
.....1151,1153,1156,1159,1177,1181
.....1257,1258,1259,1260,1279,1310
.....1338,1340,1356,1374,1377,1443
.....1447,1448,1449,1451,1660
Panavision1626,1811,1085,1181
Panavox1672,1678,1750
.....1886,1887,1888,1894
Panorama1691,1749,1750
Panoramic1717
Pathe1645,1654
Pathe cinema1691,1699,1716,1720
.....1745,1770,1776,1870,1042,1043
.....1057,1060,1062
.....1150,1154,1157,1163
pathe marconi1069,1014,1110
.....1179,1199,1202
pausa1078,1171
PCM1678
Peony1789,1860
Perdio166,1042,1043,1085
.....1150,1160,1178,1181
Perfekt1626,1181
Pershin1654,1720,1721,1163
Philco1488,1492,1506,1507,1568
.....1626,1669,1672,1678,1686,1696
.....1743,1744,1745,1746,1761,1770,1771
.....1801,1000,1029,1031,1037,1040,1057
.....1073,1085,1115,1138,1145,1164
.....1181,1356,1360,1361,1362
Philhex1566,1047,1153
Philips1492,1528,1529,1530,1531
.....1560,1567,1579,1603,1626,1652
.....1669,1673,1674,1675,1678,1681
.....1691,1707,1719,1729,1772,1810

SETUP CODES FOR TV

.....1857,1862,1864,1868,1000,1007
.....1035,1079,1084,1085,1086,1089
.....1109,1115,1143,1149,1157,1171
.....1172,1180,1181,1182,1184,1227
.....1229,1251,1284,1288,1292,1295
.....1296,1297,1298,1299,1300,1301
.....1302,1316,1340,1363,1364,1383
.....1410,1450,1452
Phoenix1626,1645,1000,1033,1043
.....1057,1060,1115,1140,1181,1284
Phonola1512,1645,1000,1060
.....1085,1115,1181,1286,1288
Phonotrend1626
pilot1005
Pilot(14994y)1644
Pilot(p15077y)1636
Pilot(p1631)1639
Pilot(p3033)1642
Pilot(p4005)1641
Pilot(p567)1643
Pioneer1580,1626,1652,1678,1719
.....1725,1846,1847,1033,1042,1051
.....1066,1085,1102,1140,1149,1150
.....1181,1183,1196,1197,1221,1337
.....1364,1404
pionier1138,1140,1149,1181,1196
Plantron1626,1750,1078,1171,1181
playsonic1061,1120,1169,1181,1186
Polestar1551
policom1199,1022
poppy1171
Portland1678,1079,1172
powerpoint1173,1181,1659
payal lux1138,1200
prandoni prince1051,1063,1149,1345
.....1369,1483
pranoni prince1670,1672,1686,1688,1701
Praxis1554
precision1061
Princess1750,1818
prinston1188
prinz1055,1149,1152,1160
Profekt1626
Profex1725,1746,1750,1037,1042,1051
.....1053,1078,1149,1150,1171
profi1078,1171
Proffronic1626,1068,1085,1161,1181
Proline1626,1824,1016,1067,1160
.....1174,1181,1204,1661
Prosat1338
Prosonic1620,1626,1645,1085
.....1138,1168,1172,1181,1186,1191
Protech1626,1653,1772,1856,1031
.....1040,1053,1057,1061,1068,1071
.....1073,1078,1085,1140,1145,1154
.....1161,1162,1164,1168,1171,1181,1188
Provision1626,1181,1186,1286
PYE1626,1673,1678,1772,1810
.....1000,1035,1085,1089,1115,1143
.....1152,1172,1181,1184,1286
pvmi1171
Quadra1654
Quadra Vision1163
Qualcraft1749,1818
Quasar1676,1697,1807
.....1818,1040,1145,1171
Quelle1490,1558,1568,1569,1571
.....1572,1573,1626,1653,1022,1035
.....1039,1051,1055,1057,1085,1088
.....1092,1093,1094,1131,1142,1143
.....1149,1168,1170,1181,1183,1341
.....1342,1344,1345,1346,1347,1350
.....1353,1363,1364,1365,1382,1387

SETUP CODES FOR TV

.....	1168, 1181, 1185, 1206, 1355, 1390
.....	1426, 1427, 1428, 1700
MGA1749, 1005
Micomaxx1626, 1653
Micromaxx1168, 1181, 1181
Micron1698
minato1181
minerva1035, 1080, 1142, 1143, 1173
.....	1176, 1347, 1355, 1382, 1388, 1390, 1659
Minoka1626, 1050, 1148, 1181, 1655
Mitronic1818
Mitsubishi1491, 1492, 1518, 1519, 1626
.....	1681, 1690, 1694, 1730, 1743, 1842, 1860
.....	1000, 1077, 1085, 1088, 1095, 1114, 1115
.....	1142, 1176, 1181, 1183, 1184, 1188, 1275
.....	1276, 1277, 1278, 1381
.....	1389, 1429, 1456, 1816
Mivar1582, 1645, 1649, 1670, 1671, 1687
.....	1691, 1692, 1695, 1728, 1835, 1026, 1038
.....	1041, 1060, 1063, 1076, 1135, 1138, 1144
.....	1596, 1167, 1337, 1340, 1430, 1431, 1432
Mlver1248, 1261
monaco1078, 1171
Morgans1626
morgan's1181
motion1037
motorola1091
MTC1645, 1745, 1770, 1029, 1046
.....	1088, 1138, 1152, 1183
MTEC1070
Mtlagic1186
Multisystem1496
multitec1037, 1059, 1060, 1061
.....	1078, 1140, 1168, 1181, 1188
Multitech1507, 1509, 1626, 1645, 1653
.....	1670, 1678, 1686, 1691, 1697, 1726, 1743
.....	1750, 1770, 1788, 1140, 1145, 1161
.....	1171, 1181, 1433
multistandard1161
Murphy1672, 1042, 1060, 1067, 1150
Murphy(UK)1645, 1378
Musikland1646, 1145
myryad1089, 1184
N.E.I1678, 1503, 1626
NAD1149
Nagel1817
Nagoya1688
Naiko1626, 1075, 1166, 1181
Nakimura1626, 1079, 1085
nakio1032
Namsunc1750
NAT1177
National1781, 1913, 1106, 1177
NEC1521, 1626, 1690, 1716, 1743, 1750
.....	1823, 1843, 1005, 1009, 1043, 1114, 1127
.....	1165, 1170, 1171, 1172, 1217, 1657, 1816
nechermann1000, 1024, 1029, 1031, 1035
.....	1040, 1043, 1046, 1073, 1085, 1089, 1094
neckermann1507, 1626, 1678, 1681, 1688
.....	1691, 1693, 1729, 1732, 1745, 1772
.....	1776, 1785, 1810, 1115, 1138, 1143
.....	1145, 1152, 1164, 1181, 1184, 1341
.....	1363, 1381, 1392, 1419, 1434, 1701
NEI1053, 1071, 1085, 1099
.....	1154, 1162, 1181, 1191
nesco1011, 1040, 1145
Netsat1626, 1181
network1071, 1162
Neufunk1626, 1632, 1085, 1089
.....	1124, 1171, 1181, 1184, 1186
new tech1061, 1109, 1171, 1181
Newmar1770
Newtech1626, 1652

SETUP CODES FOR TV

NEO1173
NEO VOX1136
NEO QUART1139
New-world1646
nicam1055
Nicamagic1645
Nikkai1622, 1626, 1645, 1646, 1691
.....	1703, 1006, 1060, 1061, 1067, 1071
.....	1078, 1081, 1085, 1095, 1114, 1160
.....	1162, 1171, 1181
Nikko1852
Noblex1626, 1743, 1750, 1782
.....	1784, 1791, 1797, 1816
Nobilko1645, 1676, 1686, 1691, 1697
.....	1736, 1746, 1037, 1060, 1068, 1161
.....	1340, 1345, 1366, 1388, 1483
nogamatic1069, 1104, 1179
.....	1196, 1199, 1202
Nokia1635, 1011, 1017, 1021, 1027
.....	1032, 1036, 1042, 1043, 1045, 1046
.....	1047, 1050, 1051, 1054, 1056, 1058
.....	1075, 1079, 1120, 1124, 1136, 1139
.....	1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153
.....	1155, 1156, 1166, 1172, 1240, 1241
.....	1250, 1252, 1253, 1254, 1255, 1660
Nokia Oceanic1253, 1254
Nordmend1522, 1523, 1559, 1626, 1648
.....	1650, 1652, 1402, 1404, 1412, 1435
.....	1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1471
Nordmende1672, 1679, 1682, 1714
.....	1715, 1717, 1718, 1719, 1765, 1840, 1866
.....	1066, 1069, 1102, 1104, 1109, 1110
.....	1133, 1179, 1181, 1186, 1196, 1197
.....	1199, 1201, 1202, 1325, 1326, 1327
Nordway1744
normel1181
Novatronic1626, 1678, 1750, 1811
.....	1023, 1085, 1132, 1172, 1181, 1816
Oceanic1672, 1683, 1688, 1693, 1708
.....	1710, 1713, 1725, 1753, 1805, 1808
.....	1042, 1045, 1051, 1056, 1149, 1150
.....	1151, 1155, 1156, 1163
Oceanicf1654, 1342, 1377, 1442
.....	1443, 1444
Octal1691
Ogeneral1743, 1750, 1859
okana1029, 1078, 1085, 1138
.....	1171, 1181
Okano1626, 1745, 1750, 1284
Olymoic1750
Onceas1686, 1691, 1750, 1341
Onida1772
animax1186
Onwa1646, 1068, 1081, 1099
.....	1161, 1191, 1313
Opera1626, 1181
optimus1098
Orava/off1678, 1750, 1777
Orbit1626, 1181
Orient1678
Orion1524, 1525, 1526, 1626, 1650
.....	1678, 1688, 1690, 1709, 1747, 1748
.....	1749, 1750, 1751, 1760, 1767, 1769
.....	1774, 1795, 1797, 1807, 1810, 1811
.....	1818, 1823, 1824, 1825, 1838, 1882
.....	1885, 1004, 1010, 1011, 1013, 1015
.....	1016, 1043, 1055, 1063, 1085, 1116
.....	1118, 1119, 1121, 1161, 1170, 1181
.....	1184, 1186, 1211, 1212, 1213, 1288
.....	1343, 1353, 1365, 1394, 1425, 1445
.....	1446, 1655
Orion hungary1688, 1733, 1772
Orline1626, 1646, 1081, 1085, 1181

Multifunktionstaste einstellen

Ihre Fernbedienung hat zwei Multifunktionstasten: M1 und M2. Jede Multifunktionstaste kann Daten für bis zu 20 Tasten speichern. Mit dieser Funktion können Sie die Funktion einer Reihe unterschiedlicher Tasten kombinieren. Nach erfolgter Einstellung drücken Sie die eingestellte Multifunktionstaste. Die Fernbedienung sendet die Steuerodes in der zuvor programmierten Reihenfolge. Dies vereinfacht die Bedienung. Zum Beispiel: Schalten Sie Ihren Fernseher ein und schalten Sie auf TV/AV. 1. Drücken Sie „TV“. Wählen Sie das einzustellende Gerät. 2. Halten Sie die Tasten „Lautstärke+“ und „Programm+“ gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige leuchtet. Lassen Sie nun beide Tasten los (die Anzeige erlischt und leuchtet wieder auf). Geben Sie den Code 9991 manuell ein. Die Anzeige leuchtet auf, M1 kann nun eingestellt werden. (9992 ist der entsprechende Code für M2). 3. Drücken Sie „POWER“ zur Anzeige, dass die TV-Einschaltdaten in M1 eingegeben wurden. Drücken Sie TV/AV, um einen anderen Code hinzuzufügen (mit jedem Tastendruck blinkt die Anzeige einmal auf). 4. Drücken Sie „TV“. Die Anzeige erlischt. Die Einstellung ist beendet.

HINWEIS: Nach dem Verlassen der Multifunktionseinstellungen gibt sich die Fernbedienung in den vorherigen Einstellmodus zurück. Die Fernbedienung ist nicht mit dem gewählten Gerät verbunden. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher aus und drücken Sie „M1“ (für alle Geräte). Die Fernbedienung überträgt den Datencode in folgender Reihenfolge: „TV-Einschaltung“ ➔ „AV/TV“

Multifunktionstaste löschen

Einstellung:

1. Drücken Sie im Multifunktions-Einstellmodus die entsprechende Taste „M1“ oder „M2“. Hiermit wird der Befehl gelöscht. Nach dem Löschen der Multifunktionstaste blinkt die Anzeige dreimal.
2. Multifunktionstaste vollständig löschen: Drücken Sie im Multifunktions-Einstellmodus die entsprechende Taste „M1“ oder „M2“, bis die Anzeige dreimal blinkt. Hiermit wird angezeigt, dass alle Funktionen gelöscht wurden. Drücken Sie eine beliebige Taste zum Verlassen der Funktion.

Wartung:

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.

Garantie:

Alle Änderungen und/oder Modifizierungen an dem Produkt haben ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts.

Haftungsausschluss:

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.

Entsorgung:




- Dieses Produkt muss an einem entsprechenden Sammelpunkt zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

FRANÇAIS

Nous vous conseillons de lire ce manuel avant d'installer / utiliser ce produit.
Conservez ce manuel dans un endroit sûr, pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Description de la télécommande :

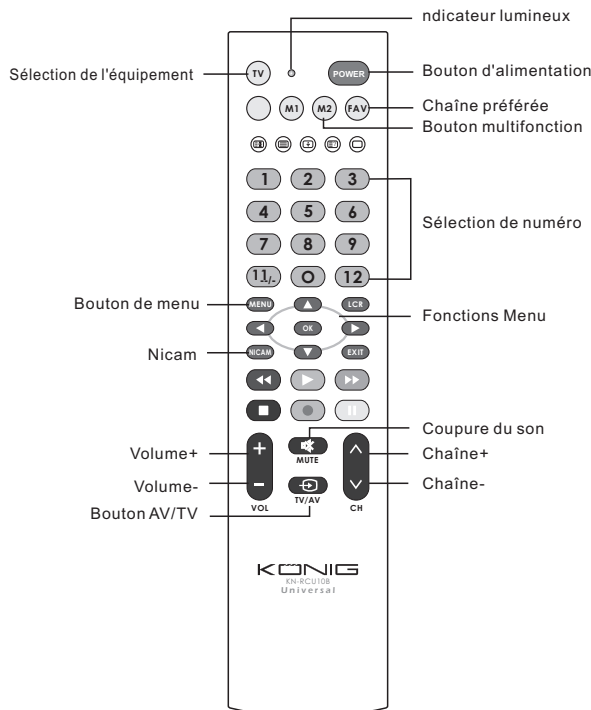

Boutons et tableau des fonctions

Bouton à appuyer	Fonction TV	Fonction Magnétoscope	Fonction Lecteur DVD	Fonction Décodeur SAT	Fonction TNT
1 QUITTER	Quitter	Quitter	Effacer	Quitter	Quitter
2	Chaîne Précédente/ Chaîne Suivante	Précédent/ Suivant	Précédent/ Suivant	Précédent/ Suivant	Chaîne Précédente/ Chaîne Suivante
3 12	12	---	Angle	12	---
4	Touche rouge	Retour rapide	Retour rapide	Est	Retour rapide
5	Lecture	Lecture	Lecture	Signal	Lecture
6	Touche bleue	Avance rapide	Avance rapide	Aide	Avance rapide
7	Normal	Enregistrer	Enregistrer	TV/Radio	Enregistrer
8	Touche jaune	Pause	Pause	Pause	Pause
9	Touche Verte	Arrêt	Arrêt	Ouest	Arrêt
10	Mode Télétex	Disque	Disque	Aide	TÉLÉTEXTE
11	Révéler	---	A/B	---	---
12	Figer la page	---	Titre	---	---
13	Étendre	---	Sous-titre	---	---
14	Mode TV	ANT/SWAP	---	Guide	Touche bleue
15 RCL	Retour	Retour	---	Retour	NAVIGATION

SETUP CODES FOR TV

Kiara1611
Kiron1168,1181,1283
Kiwi1691
Kiyogin1678
Klarmax1670,1673,1691,1716,1770
Kneissel1626,1632,1728,1761,1787
.....1801,1895,1018,1021,1025,1026
.....1062,1079,1085,1122,1124,1134
.....1135,1157,1172,1181,1184
Koenig1672,1776
Koertling1669,1678,1704,1776,1788
Kolster1626,1085,1145,1152,1161
Konig1364
Konka1626,1646,1909,1910,1911
.....1912,1914,1915,1916,1918,1919
.....1081,1099,1164,1181
.....1185,1186,1191
kontakt1173,1659
Korpel1626,1085,1181
Korfing1492,1494,1000,1030
.....1043,1115,1374,1656
Kosmos1626,1085
Katron1795,1811,1655
koyoda1078,1171
KOPERNIKUS1115
KOPERNIKUS VIVAX1167
kraking1062,1157
Kronne1691
KTV1005,1061
kuba1152
Kuba electronic1864
Kunya1717
kyoshu1164,1655
Kyoto1670,1691,1716,1770,1042,1150
L&S Electronic1186
la saf1033,1140
Lavis1670
layco1015,1067,1085
leader1171
Lecson1626,1633
Lenco1520,1575,1576,1577,1626
.....1022,1172,1181,1370,1376
Lenoir1678,1691,1709,1750,1171,1341
lesa1145
Leyco1620,1626,1678,1747,1762
.....1807,1811,1119,1160,1181
LG1010,1626,1645,1144,1145,1150,1154
.....1140,1178,1169,1181,1184,1186,1193,1196
liesenk&ttler1085
Liesenkotter1626,1678,1085,1181
Liesensn&ttler1181
Life1750
Lifetec1626,1646,1653,1079,1081
.....1085,1168,1171,1172,1181
.....1186,1188,1189
line1078
Lloyd's1672,1691,1721,1750
.....1795,1171
LME1154
Loew opta1492,1493,1526,1550
.....1579,1626,1389,1418
loewe1000,1003,1026,1059,1085
.....1088,1115,1135,1138,1181
.....1183,1284,1290,1291,1302,1304
Loew opta1670,1680,1681
.....1694,1738,1739
Logik1690,1733,1734,1092
.....1170,1191,1365
Logix1653,1168
Luma1626,1693,1723,1724,1741
.....1768,1772,1785,1810,1025,1052
.....1134,1369,1419,1701,1816
Lumatron1626,1061,1134,1150,1181

SETUP CODES FOR TV

Lux May1626,1171,1181
Luxor1499,1514,1668,1672,1688
.....1691,1693,1695,1703,1725,1753
.....1769,1793,1805,1808,1038,1042,1046
.....1048,1049,1051,1056,1139,1144
.....1146,1149,1150,1152,1155,1156
.....1188,1242,1255,1342,1382,1384,1392
.....1405,1420,1421,1422,1423,1424,1660
Melectronic1022,1023,1027,1032,1034
.....1034,1040,1042,1060,1061,1066
.....1078,1079,1085,1088,1102,1131
.....1132,1136,1139,1141,1145,1150
.....1152,1171,1172,1174,1181,1183,1186
Maaz1673
Madison1626,1181
Magnadyne1486,1487,1492,1669,1670
.....1686,1697,1709,1750,1770,1771
.....1000,1040,1045,1055,1057,1063
.....1068,1115,1145,1151,1161,1337
.....1356,1362,1366,1394,1484,1701
Magnafon1645,1670,1672,1676,1678
.....1691,1697,1736,1826,1037,1060
.....1063,1068,1113,1161,1337,1340
.....1345,1366,1367
Magnavox1626,1011,1095,1114,1170
magnum1085,1169,1181,1186
Manesth1622,1626,1710,1748,1776
.....1006,1013,1015,1043,1061
.....1085,1118,1119,1181
Manhattan1626,1653,1678
.....1168,1181,1188
Marantz1626,1678,1772,1005,1085
.....1089,1181,1184,1187,1363,1364
Marech1776
marelli1000,1115
Mark1626,1645,1856,1085,1169
.....1171,1172,1181,1186
.....1222,1286,1314
Mastui1208,1209,1218,1223
.....1229,1245,1249,1263,1273
Masuda1646,1171
Matsui1519,1620,1622,1626,1650
.....1672,1690,1691,1693,1709,1750
.....1770,1795,1799,1807,1838,1006
.....1010,1013,1015,1024,1042,1055
.....1061,1063,1067,1070,1074,1078
.....1080,1085,1092,1095,1099,1107
.....1114,1116,1118,1119,1121,1133
.....1150,1154,1160,1165,1170,1171
.....1173,1181,1184,1186,1188,1191
.....1200,1341,1343,1365,1378
.....1424,1657,1659
Matsuka1691,1795
matsumita1098
Maxam1750,1795
Maxawell1670,1673,1678,1697
Maximal1770,1395
Mce1750
McMichael1007
Mediator1626,1085,1181
Medion1626,1653,1085,1168,1181
.....1183,1184,1186,1188,1189,1193,1286
Megas1632,1021,1124
MEL1592,1626,1645,1652
Meivox1654,1072,1163
memorex1078,1171,1188
Memphis1852,1071,1171
Mercury1626,1171,1181
metronic1204
Metz1492,1517,15,20,1681,1699,1729
.....1730,1779,1820,1821,1000,1001,1002
.....1028,1035,1085,1115,1137,1142,1143

Réglages de la télécommande

Plage de codes : TV1000 — 1981

SETUP CODES FOR TV

.....	1226, 1227, 1228, 1283, 1284, 1288
.....	1298, 1341, 1377, 1378, 1379, 1381
.....	1384, 1392, 1400, 1401, 1402, 1403
.....	1404, 1405, 1861
hitachi fujiun1176
Hitsu1645, 1124, 1165, 1171, 1657
HMV1000, 1115
HOHER1306
Home Electronics1166
Homophone1626, 1085, 1181
Hoshai1646, 1479, 1178, 1657
Hotel tv1619
Huanayu1645, 1060, 1079, 1127
Hygashi1645
Hyper1490, 1530, 1645, 1678, 1686
.....	1691, 1726, 1749, 1750, 1770, 1828, 1832
.....	1891, 1040, 1060, 1061, 1078, 1145, 1171
.....	1244, 1281, 1340, 1341, 1370
hypersonic1051
Hypon1626, 1654, 1678, 1678, 1811, 1811
.....	1072, 1074, 1082, 1085, 1163, 1165
.....	1168, 1169, 1178, 1181, 1186, 1188, 1657
Iberia1626, 1085, 1181
Ibervisao1709, 1770
ICE1626, 1645, 1646, 1749, 1832, 1606
.....	1061, 1081, 1089, 1099, 1191, 1313
Ices1645, 1646, 1060, 1081
IEG1691
Imperial1488, 1506, 1507, 1568, 1626
.....	1678, 1686, 1688, 1696, 1744, 1745
.....	1746, 1770, 1771, 1801, 1811, 1865, 1029
.....	1031, 1037, 1040, 1057, 1073, 1138, 1145
.....	1154, 1164, 1181, 1356, 1360, 1361, 1482
Indesit1740
Indiana1626, 1085, 1181
ingelen1042, 1058, 1124, 1150
.....	1173, 1186, 1659
ingersol1078
ingersoll1171
Inno hit1512, 1626, 1646, 1670, 1672
.....	1678, 1686, 1691, 1695, 1749, 1750
.....	1762, 1818, 1832, 1038, 1061, 1063
.....	1067, 1078, 1144, 1145, 1160, 1161
.....	1171, 1178, 1337, 1341, 1368, 1380
.....	1397, 1483, 1283
Inter(1593)1640
interbuy1085, 1145, 1181
Interdiscount1678, 1717, 1719, 1732, 1866
Interfunk1492, 1626, 1668, 1672, 1673
.....	1678, 1681, 1683, 1694, 1709, 1710
.....	1717, 1725, 1771, 1000, 1002, 1040
.....	1042, 1051, 1058, 1085, 1088, 1104
.....	1115, 1145, 1149, 1150, 1152, 1181
.....	1183, 1199, 1202, 1342, 1364, 1377, 1382
.....	1383, 1389, 1406, 1407, 1408, 1410, 1412
internal1085, 1181
Intervision1626, 1646, 1678, 1686
.....	1691, 1697, 1726, 1770, 1033, 1040
.....	1053, 1061, 1068, 1074, 1080, 1081
.....	1082, 1085, 1140, 1145, 1154, 1161
.....	1165, 1171, 1173, 1178, 1811
.....	1657, 1659, 1678, 141, 1815
IR1000, 1003, 1004, 1006, 1007, 1012
.....	1013, 1014, 1015, 1020, 1022, 1023, 1024
.....	1026, 1029, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040
.....	1041, 1042, 1043, 1046, 1047, 1048, 1049
.....	1050, 1051, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062
.....	1063, 1066, 1067, 1068, 1069, 1077, 1079
.....	1085, 1088, 1089, 1091, 1092, 1093, 1094
.....	1095, 1097, 1101, 1102, 1104, 1109, 1113
.....	1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1131, 1132
.....	1133, 1135, 1138, 1142, 1143, 1144, 1145
.....	1146, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1157

SETUP CODES FOR TV

.....	1160, 1161, 1170, 1172, 1176, 1177, 1181
.....	1183, 1196, 1197, 1199
Irradio1490, 1599, 1626, 1646, 1676
.....	1678, 1695, 1721, 1726, 1749, 1750
.....	1753, 1770, 1811, 1818, 1832, 1874
.....	1038, 1040, 1081, 1099, 1144, 1145
.....	1171, 1181, 1191, 1284, 1313, 1345
.....	1376, 1380, 1397
Iskra1670, 1691, 1697, 1770, 1856
Isukat1626, 1646, 1074, 1081, 1082
.....	1085, 1165, 1178, 1181
IT1646
Itc1770, 1057
III1750
ITS1626, 1645, 1646, 1060
.....	1099, 1178, 1181, 1191
ITT1011, 1017, 1021, 1027, 1032, 1042
.....	1045, 1046, 1047, 1051, 1054, 1055, 1056
.....	1058, 1120, 1124, 1136, 1139, 1149, 1150
.....	1151, 1152, 1153, 1155, 1156
ITT nokia1120, 1124, 1136, 1139, 1149
.....	1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155
.....	156, 166, 1252, 1253, 1499, 1505
.....	1513, 1514, 1632, 1342, 1369, 1370
.....	1377, 1378, 1382, 1386, 1406, 1407
.....	1408, 1409, 1411, 1413, 1660, 1668
.....	1672, 1678, 1683, 1688, 1693, 1709
.....	1710, 1725, 1745, 1750, 1753, 1770
.....	1771, 1793, 1798, 1802, 1808, 1853
.....	1863, 1881, 1816
ITV1626, 1085, 1145, 1172, 1181
Janco1586, 1587
Jean1114
JEC1622
Jet Point1678, 1813
Jinlipu1750
JMB1174, 1184
Jubilee1184
JVC1515, 1516, 1646, 1717, 1733, 1743
.....	1827, 1829, 1832, 1031, 1064, 1065, 1073
.....	1075, 1081, 1095, 1099, 1112, 1114, 1164
.....	1166, 1191, 1205, 1264, 1268, 1313, 1332
.....	1333, 1414, 1456
Kaisui1500, 1626, 1645, 1646, 1678, 1691
.....	1749, 1750, 1823, 1832, 1863, 1895
.....	1060, 1061, 1074, 1078, 1081, 1082
.....	1085, 1165, 1171, 1178, 1181, 1657
Kamar1791
Kambrook1678, 1691, 1811, 1814
Kamp1645, 1060
Kapsch1672, 1678, 1691, 1693, 1716
.....	1750, 1788, 1826, 1022, 1042
.....	1051, 1058, 1131, 1149, 1150
Karcher1496, 1500, 1512, 1626, 1632
.....	1021, 1030, 1068, 1082, 1124
.....	1178, 1186, 1656
kasul1082
kathrein1089, 1184
kawa1191
KB Aristocrat1042, 1150, 1151
Kendo1626, 1632, 1686, 1691, 1697
.....	1750, 1768, 1768, 1785, 1785, 1803
.....	1013, 1021, 1040, 1052, 1068, 1085
.....	1118, 1119, 1124, 1145, 1161, 1181
.....	1216, 1286, 1483, 1701
Kennedy1672, 1717, 1723, 1724, 1741
.....	1742, 1768, 1785, 1801, 1018, 1057
.....	1122, 1150, 1362, 1415, 1416
kenwood1005
kerlon1772
Kic1691
Kingsely1645
Kingley1060

A.Comment entrer les codes

- 1.Allumez l'appareil électronique que vous souhaitez commander et recherchez le premier jeu de codes de l'appareil dans le tableau des codes. Par exemple : si vous souhaitez insérer le code d'un téléviseur PHILIPS, le premier jeu de code est 1492.
- 2.Appuyez sur le bouton « TV » et l'indicateur lumineux s'allume.
- 3.Appuyez de façon prolongée simultanément sur les boutons « Volume+ » et « Chaîne+ » jusqu'à ce que l'indicateur lumineux s'allume. Puis relâchez les boutons (l'indicateur lumineux s'éteint et se rallume).
- 4.Entrez le code à 4 chiffres. Par exemple : le premier jeu de codes pour un téléviseur PHILIPS est 1492. Entrez 1492.
Remarque :
I.Le code entré est correct. L'indicateur lumineux clignote deux fois avant de s'éteindre.
II.Le code entré est incorrect. L'indicateur lumineux clignote trois fois. Veuillez ressaisir le code.
III.Pour quitter la fonction de réglage, appuyez sur le « bouton de sélection de l'équipement ». Par exemple : Appuyez sur le bouton TV si le réglage précédent concernait une TV.
- 5.Après avoir entré le code, l'indicateur lumineux s'éteint.
- 6.Vérifiez que les autres boutons fonctionnent correctement. Si c'est le cas, le réglage est réussi. Si les boutons ne fonctionnent pas correctement, veuillez répéter les étapes de 2 à 6 tant que vous ne trouvez pas le bon code.

B.Comment rechercher automatiquement les codes

- 1.Allumez l'appareil électronique que vous souhaitez commander. Placez directement la télécommande en face de l'appareil, par exemple, votre téléviseur.
- 2.Appuyez de façon prolongée sur le bouton « TV », l'indicateur lumineux s'allume.
- 3.Appuyez de façon prolongée simultanément sur les boutons « Volume+ » et « Chaîne+ » jusqu'à ce que l'indicateur lumineux s'allume. Puis relâchez les boutons (l'indicateur lumineux s'éteint et se rallume).
- 4.Appuyez de façon prolongée sur le bouton « POWER » tant que le téléviseur ne s'éteint pas. Relâchez immédiatement le bouton « POWER ».
- 5.Vérifiez que les autres boutons fonctionnent correctement. Si c'est le cas, le réglage est réussi. Si les boutons ne fonctionnent pas correctement, veuillez répéter les étapes de 2 à 5 tant que vous ne trouvez pas le bon code.

Réglage des chaînes préférées

Utilisez cette fonction pour régler les chaînes préférées dans la liste des « Chaînes préférées ».

Méthode de réglage :

- 1.Appuyez sur le bouton « TV » et sélectionnez l'équipement que vous souhaitez régler.Appuyez de façon prolongée simultanément sur les boutons « Volume+ » et « Chaîne+ » jusqu'à ce que l'indicateur lumineux s'allume. Puis relâchez les boutons (l'indicateur lumineux s'éteint et se rallume). Entrez manuellement le code 9993. L'indicateur lumineux s'allume pour signaler que le réglage des chaînes préférées commence.
- 2.Entrez le numéro de chaîne de votre chaîne préférée. Appuyez sur le bouton « Power » pour entrer un numéro de chaîne. Puis entrez le numéro de chaîne suivant. Appuyez sur le bouton « TV » après avoir entré toutes vos chaînes préférées. L'indicateur lumineux s'éteint. Le réglage est terminé. (L'espace de mémoire est plein quand l'indicateur lumineux clignote 5 fois. Plus aucun numéro de chaîne ne peut être entré).
Par exemple : Sous la page TV, vous souhaitez entrer les chaînes (02), (38) et (56) comme chaînes préférées. Entrez manuellement le code 9993 avant d'entrer, un par un, les numéros de chaîne.
02 → POWER → 38 → POWER → 56 → TV
Quand l'indicateur lumineux s'éteint, le réglage est terminé.
- 3.En mode normal, appuyez sur le bouton « FAV » de la télécommande en la dirigeant vers le téléviseur. Vous remarquerez que vos chaînes préférées sont dans l'ordre de réglage. Appuyez sur le bouton « FAV » et la prochaine chaîne préférée dans la liste de réglage apparaîtra.

Effacer des chaînes préférées

Méthode de réglage :

- 1.Lors du réglage des chaînes préférées, il est possible d'appuyer sur le bouton « FAV » pour effacer une chaîne entrée par erreur ou pour remettre à zéro les réglages. Appuyez une fois sur le bouton « FAV » pour effacer une chaîne non voulue (commande en un seul bouton). Quand une « chaîne préférée » est effacée, l'indicateur lumineux clignote trois fois.

2.Pour effacer toutes les chaînes préférées : En mode de réglage des « chaînes préférées », appuyez puis relâchez le bouton « FAV » jusqu'à ce que l'indicateur lumineux clignote trois fois. Il indique ainsi que les informations de réglage sont complètement effacées. Appuyez sur le bouton TV pour quitter.

Réglage du bouton multifonction

Des touches multifonctions sont prévues sur la télécommande : M1 et M2. Chaque bouton multifonction peut mémoriser des informations pour 20 touches. Vous pouvez utiliser cette fonction pour réunir les fonctions d'une série de boutons différents ou des boutons les plus fréquemment utilisés en un seul bouton. Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton multifonction réglé préalablement. La télécommande émettra les codes de commande des boutons qui ont été réglé au préalable dans l'ordre défini. Les opérations de la télécommande sont alors simplifiées. Par exemple : Exécuter la commande POWER sur le téléviseur ➡ et la commande de basculement TV/AV.

- 1.Appuyez sur le bouton « TV ». Sélectionnez l'appareil électronique que vous souhaitez régler.
- 2.Appuyez de façon prolongée simultanément sur les boutons « Volume+ » et « Chaîne+ » jusqu'à ce que l'indicateur lumineux s'allume. Puis relâchez les boutons (l'indicateur lumineux s'éteint et se rallume). Entrez manuellement le code 9991. L'indicateur lumineux s'allume pour signaler le début de réglage du bouton M1. (9992 correspond au code pour le réglage du bouton M2).
- 3.Appuyez sur le bouton « POWER » pour indiquer que la commande d'alimentation TV doit être saisie dans la fonction M1. Appuyez sur le bouton « TV/AV » pour ajouter l'autre jeu de codes (chaque fois que vous appuyez sur un bouton, l'indicateur lumineux clignote une fois).
- 4.Appuyez sur le bouton « TV ». L'indicateur lumineux s'éteint. Quitter les réglages.

REMARQUE : Après avoir quitté le réglage d'un bouton multifonction, la télécommande basculera en mode de réglage de la fonction pré-multifonction. La télécommande n'établit pas de connexion avec les appareils électroniques sélectionnés. Dirigez la télécommande vers le téléviseur et appuyez sur le bouton « M1 » (pour tous les types d'appareils électroniques). La télécommande émettra les codes de commande dans cet ordre : « TV power » ➡ « AV/TV »

Effacer le réglage du bouton multifonction

Méthode de réglage :

- 1.En mode de réglage du bouton multifonction, appuyez le bouton M1/M2 correspondant. Les fonctions du bouton de commande seront éliminées. Après avoir effacé les fonctions du bouton multifonction, l'indicateur lumineux clignote trois fois.
- 2.Pour effacer complètement les fonctions du bouton multifonction : En mode de réglage du bouton multifonction, appuyez puis relâchez le bouton « M1/M2 » jusqu'à ce que l'indicateur lumineux clignote trois fois. Il indique ainsi que toutes les fonctions ont été effacées. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter.

Entretien :

Nettoyez uniquement le produit avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :

Toutes altérations et/ou modifications du produit annuleront la garantie. Nous ne serons tenus responsables d'aucune responsabilité pour les dommages dus à une utilisation incorrecte du produit.

Avertissement :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable. Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ces documents.

Élimination des déchets :

- Ce produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires.
- Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.



SETUP CODES FOR TV

Galaxy1691,1697,1745,1746,1771
Galeria1750
GBC1646,1672,1686,1370,1743,1749
.....1750,1762,1770,1772,1057,1078,1079
.....1081,1171,1172,1339,1341,1356,1362
.....1363,1368,1376,1377,1378
.....1379,1701,1701,1816
GE1650,1866,1178,1204
Geant Casino1163,1654
Geber1709,1710
GEC1670,1683,1688,1691,1693
.....1704,1754,1762,1007,1042
.....1051,1058,1061,1063,1067
.....1085,1149,1150,1160,1181
GEC(UK)1626
Geloso1486,1487,1670,1672,1686
.....1749,1750,1770,1045,1057,1078
.....1079,1151,1171,1172,1341,1356
.....1701,1362,1369,1370,1376,1816
Geneesls1171
General1648,1750,1078,1658,1816
general technic1171
Genexa1626,1646,1042,1078,1081
.....1150,1171,1171,1181,1655
Giant1691,1772,1789
gibraltir1005
Gitem1805
GM1678,1750,1811
GMG1678,1771,1811
goldfunk1168
goldline1071
Goldmans1622,1626,1650
.....1652,1456,1659
Goldstar1490,1509,1589,1615,1616
.....1626,1645,1678,1691,1693,1695
.....1703,1723,1724,1726,1750,1770
.....1772,1779,1810,1818,1834,1854
.....1005,1038,1040,1042,1051,1053
.....1060,1061,1085,1102,1144,1145
.....1149,1150,1154,1166,1169,1181
.....1186,1196,1340,1341,1380,1417,1814
GoldStar/LG1224,1284,1286
.....1290,1300,1301,1305
Gooding1873,1080,1173
Goodmans1678,1750,1772,1869
.....1004,1006,1011,1013,1032,1061
.....1063,1067,1078,1079,1080,1081
.....1085,1087,1087,1095,1099,1107
.....1109,1114,1118,1139,1160,1168
.....1171,1172,1173,1174,1175,1811
.....1184,1186,1188,1191,1200,1201
.....1240,1274,1284,1286,1287,1288
.....1316,1320,1816
Gorenje1507,1510,1678,1745,1773
.....1788,1029,1030,1138,1656
GPM1646,1749,1750,1081
Gradiente1626,1829,1834,1009,1064
Graetz1626,1042,1045,1051,1058
.....1120,1149,1150,1151,1173,1191
Granada1670,1672,1673,1678
.....1688,1691,1693,1721,1743,1758
.....1772,1781,1783,1789,1802,1017
.....1047,1048,1050,1054,1059,1061
.....1063,1067,1077,1085,1097,1120
.....1146,1148,1150,1153,1155,1156
.....1160,1163,1176,1177,1181,1201
Granada(UK)1626,1650,1654,1339,1341
.....1364,1378,1381,1382,1383
.....1384,1385,1386
Grandin1620,1626,1632,1634,1646
.....1654,1683,1713,1770,1776,1021,1042
.....1043,1074,1078,1079,1082,1085,1124
.....1150,1165,1168,1169,1171,1172

SETUP CODES FOR TV

.....1178,1181,1186,1188,1657
Great wall1590,1795,1823
Grenadier1772,1834
Gronic1691,1770,1772
Grundig1626,1668,1721,1729,1730
.....1731,1779,1810,1839,1854,1873
.....1889,1024,1035,1037,1078,1080
.....1085,1089,1090,1114,1133,1142
.....1143,1171,1173,1181,1184,1185
.....1242,1245,1246,1249,1251,1282
.....1340,1347,1355,1357,1382,1387
.....1388,1390,1391,1393,1431,1659
grunpy1011
GT1750,1753,1771
H-her1186
Haier1193
Halifax1645,1061
Hampton1645,1691,1060,1061
Hanimex1749,1015,1119
Hanseatic1595,1626,1672,1678,1691
.....1693,1694,1709,1725,1729,1743,1748
.....1776,1043,1051,1053,1055,1061
.....1078,1082,1085,1089,1115,1119
.....1149,1154,1171,1174,1178,1181
.....1184,1186,1362,1364,1374
.....1381,1389,1392
HANSOL1307
Hantarex1626,1670,1678,1063,1085
.....1157,1161,1171,1181,1337
hanly1626,1085,1181
harly davidson1007,1011
Harwood1626,1004,1078,1085
.....1171,1173,1181,1655
Hauppauge1181
Hauppaugel1626,1363
haverny1091
.....1626,1646,1691,1749,1750,1031
HCM1061,1073,1078,1081,1082,1085
.....1164,1171,1178,1181,1655
herna1061,1078,1171
Hemmernann1394
Hemmernann1709,1055,1152
Hexa1720,1770
hifivox1069,1104,1110,1179
.....1196,1199,1202
Higashi1691
Highline1626
Hikona1646,1081
Hiline1832
Hinarl1626,1646,1690,1750,1761
.....1770,1818,1869,1011,1013,1078
.....1080,1081,1085,1095,1114,1118
.....1119,1121,1171,1181,1370,1381
.....1395,1396,1397,1659
Hisawa1646,1654,1021,1072,1074
.....1081,1082,1124,1163,1165
.....1178,1186,1657
Hisense1753,1123
Hisionic1791
hit1000,1115
hitach1007,1008,1012,1023,1034
.....1034,1042,1045,1046,1048,1054,1056
.....1057,1058,1061,1063,1067,1069
.....1085,1087,1087,1095,1102
Hitachi1398,1399,1511,1558,1559
.....1625,1626,1652,1672,1683
.....1688,1691,1693,1703,1718
.....1719,1743,1751,1754,1759,1786
.....1790,1806,1808,1810,1818,1853
.....1899,1900,1901,1114,1117,1125
.....1132,1139,1141,1146,1150,1151
.....1152,1156,1160,1174,1176,1181
.....1188,1189,1196,1214,1215,1225

SETUP CODES FOR TV

Digiline	1626,1132,1168
Digiline	1626,1132,1168
Dixl	1626,1750,1078,1085,1115,1171,1181
Domeos	1678,1862,1168
Domah	1678
Doric	1672
Drean	1626
DSE	1363,1364,1370
DTS	1171
Dual	1592,1595,1626,1652,1678
	1691,1709,1717,1723,1744,1750
	1768,1770,1772,1864,1025,1044
	1055,1057,1061,1085,1111,1134
	1181,1189,1203
dual tec	1061,1341,1348,1356,1366
Dumont	1492,1669,1678,1697
	1736,1738,1746,1753,1763
	1771,1793,1000,1039,1045
	1068,1115,1151,1161
Dux	1626,1181
D-Vision	1181
Dynamic	1750
Dynatron	1626,1181
Dynasty	1678
Edison-Minerva	1173
Elbe	1508,1626,1632,1646,1670
	1691,1716,1728,1743,1768,1770,1785
	1801,1804,1895,1018,1025,1026
	1061,1062,1063,1122,1124
	1134,1135,1157,1338
Elbif	1678
Electro tech	1750
elekt	1178
Elektronika	1670
Elemis	1678,1688,1856
Elg	1626,1181
Ein	1626,1645,1678,1691,1725
	1738,1750,1808,1022,1046,1051
	1056,1078,1085,1131,1149
	1152,1171,1181,1660
Elite	1626,1646,1043,1081,1445
Elman	1697,1770,1807,1068
	1161,1356,1366
Ela	1645,1053,1078,1154,1171
emco	1040,1145
Emerson	1492,1626,1669,1677,1678
	1686,1697,1746,1753,1770,1772
	1776,1788,1811,1000,1011,1040
	1051,1082,1085,1099,1115,1116
	1138,1140,1145,1149,1175,1178
	1181,1186,1191,1483
emperor	1082,1178
Engel	1761,1770
envision	1005
Eres	1626,1085,1181
ESC	1626,1181
Etron	1626,1750,1770,1832
	1854,1150,1171
Eurocom	1770
Euroman	1626,1645,1691,1772
	1773,1138,1181,1656
Eruomann	1030,1085
Europa	1626,1085,1181
Europhon	1626,1670,1686,1691,1697
	1341,1770,1826,1061,1063,1068,1154
	1161,1337,1356,1366,1367,1483
Expert	1654,1712,1134,1150,1163
Exquisit	1626,1085,1145,1181
Fagor	1770,1897
Fagor life	1626
Family	1638
fenn	1078
Fenner	1530,1577,1750,1772,1079


SETUP CODES FOR TV

Ferguson	1171,1172,1270,1281,1370,1816
	1648,1650,1062,1066,1085
	1102,1107,1109,1113,1131,1149
	1156,1157,1176,1181,1184,1196,1197
	1200,1201,1204,1320,1321,1322
	1323,1334,1661
Fidells	1691,1750,1772,1818
Fidelity	1691,1709,1733,1802,1818
	1042,1047,1051,1055,1060,1088
	1099,1149,1150,1181,1183,1191
Fidelity(UK)	1566,1645,1304,1371
Filmnet	1539,1585
Filsai	1691,1061
Finlandia	1688,1693,1027,1042,1050
	1056,1067,1136,1148
	1150,1156,1160
Finlux	1498,1506,1558,1626,1670,1672
	1676,1697,1726,1727,1736,1738
	1750,1762,1763,1771,1793,1808
	1881,1000,1011,1022,1023,1027
	1039,1045,1057,1061,1063,1067
	1068,1085,1115,1131,1132,1136
	1139,1141,1151,1155,1160,1161
	1169,1181,1186,1242,1344,1345
	1346,1350,1362,1363,1366,1372
	1431
First line	1678,1686,1691,1709,1744
	1750,1772,1810,1218,1286
	1626,1645,1653,1015,1016,1040
	1055,1057,1060,1061,1062,1067
	1079,1085,1118,1119,1145,1149
	1152,1157,1160,1168,1171,1172
	1181,1184,1186,1188
firstlineer	1078
Fisher	1492,1504,1507,1592,1669
	1672,1691,1709,1738,1743,1753
	1761,1782,1784,1787,1788,1791
	1864,1000,1022,1029,1055,1057
	1061,1067,1095,1096,1114,1115
	1131,1138,1160,1218,1362,1373
Flint	1632,1646,1678,1021,1067
	1074,1081,1085,1124,1160,1165
	1181,1657
Florida	1691
FNR	1068
Formenti	1669,1672,1676,1678,1688
	1691,1746,1770,1772,1776
	1807,1811,1000,1043,1045,1057
	1060,1085,1115,1151,1181
Formenti-phoenix	1496,1645,1340,1345
	1362,1374,1375
fortnec	1145,1150,1154,1171
Fortress	1669,1115
Fraba	1626,1029,1085,1138,1181,1286
Fracarro	1678
Fromily	1651
France telecom	1603
Friac	1626,1029,1068,1078,1087
	1087,1124,1138,1161,1171,1181,1656
Frontech	1750,1807,1040
	1061,1042,1053,1078
Fujitsu	1724,1741,1749,1859
	1061,1067,1068,1134,1160,1171
fujitsu General	1171
Fumeo	1724
Funai	1497,1743
	1747,1750,1795,1811,1863,1893
	1011,1015,1119,1168,1314,1353
Futronic	1811
FUEGO PAOLO	1134
Gaioxis	1626
Galaxi	1068,1085,1181
Galaxis	1678,1029,1085,1138,1181

NEDERLANDS

We adviseren u deze handleiding te lezen voordat u dit product installeert/gebruikt.
Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor toekomstig gebruik.

Beschrijving afstandsbediening:

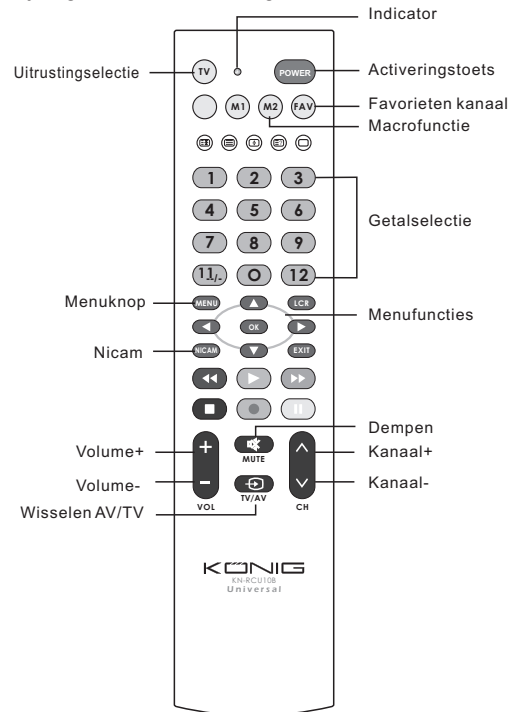

Tabel functie knop indrukken

	Drukknop	TV-functie	Videorecorderfunctie	DVD-functie	SAT-functie	DVB-T-functie
1	AFSLUITEN	Afsluiten	Afsluiten	Wissen	Afsluiten	Afsluiten
2		Vorig kanaal/ volgend kanaal	VORIG/ VOLGEND	VORIG/ VOLGEND	VORIG/ VOLGEND	Vorig kanaal/ volgend kanaal
3	12	12	----	Graden	12	-----
4		Rood	Snel terugspoelen	Snel terugspoelen	Oost	Snel terugspoelen
5		Afspelen	Afspelen	Afspelen	Signaal	Afspelen
6		Blauw	Snel vooruitspoelen	Snel vooruitspoelen	Help	Snel vooruitspoelen
7		Normaal	Opnemen	Opnemen	TV/Radio	Opnemen
8		Geel	Pauzeren	Pauzeren	Pauzeren	Pauzeren
9		Groen	Stoppen	Stoppen	Westen	Stoppen
10		Tekststand	Schijf	Schijf	Help	TEKST
11		Weergeven	---	A/B	---	-----
12		Pagina bewaren	---	Titel	---	-----
13		Uitbreiden	---	Ondertiteling	---	-----
14		TV-stand	ANT/SW	---	Gids	BLAUW
15	RCL	Terugspoelen	Terugspoelen	---	Terugspoelen	NAVIGATIE

Instellingen afstandsbediening

Kleurenbereik: TV1 0 0 0 — 1 9 8 1

A.Codes invoeren

- 1.Schakel het apparaat in dat u wilt bedienen en zoek de eerste set codes van het apparaat op in de codetabel. Voorbeeld: als u een PHILIPS TV-setcode in wilt voeren, dan is de eerste codeset 1492.
- 2.Druk op de knop "TV". De indicator zal oplichten.
- 3.Houd de knoppen "Volume+" en "Kanaal+" tegelijkertijd ingedrukt totdat de indicator aangaat. Laat vervolgens beide knoppen los (het indicatielampje gaat uit en weer aan).
- 4.Voer de 4-cijferige code in. Bijvoorbeeld: de eerste codeset voor een PHILIPS TV-set is 1492. Voer 1492 in.
- Opmerking:
- I.De ingevoerde code is correct. Het indicatielampje knippert tweemaal en gaat daarna uit.
- II.De ingevoerde code is niet correct. Het indicatielampje knippert drie keer. Voer de code opnieuw in.
- III.Bëindig de instellingsfunctie door op de knop "Uitrusting selecteren" te drukken. Bijvoorbeeld: Druk op de knop "TV" als de vorige instelling TV is.
- 5.Na het invoeren van de code zal het indicatielampje uitgaan.
- 6.Controleer of de andere knoppen correct werken. Als dit het geval is, dan is de instelling voltooid. Herhaal stap 2 tot 6 als de knoppen niet juist functioneren totdat u de juiste code hebt gevonden.

B.Automatisch naar codes zoeken

- 1.Schakel de apparatuur in die u wilt bedienen. Wijs de afstandsbediening rechtstreeks naar het apparaat, bijvoorbeeld uw TV.
- 2.Druk op de knop "TV" en houd deze ingedrukt. Het indicatielampje zal oplichten.
- 3.Houd de knoppen "Volume+" en "Kanaal+" tegelijkertijd ingedrukt totdat het indicatorlampje oplicht. Laat vervolgens beide knoppen los (het indicatielampje gaat uit en weer aan).
- 4.Druk op de knop "POWER" en houd deze ingedrukt totdat de TV is uitgeschakeld. Laat de knop "POWER" onmiddelijk los.
- 5.Controleer of de andere knoppen correct werken. Als dit het geval is, dan is de instelling voltooid. Herhaal stap 2 tot 5 als de knoppen niet juist functioneren totdat u de juiste code hebt gevonden.

Instellen favorietenkanaal

Gebruik deze functie om uw favoriete kanalen in te stellen als "favoriet kanaal".

Instellingsmethode:

- 1.Druk op de knop "TV" en selecteer het apparaat dat u wilt instellen. Houd de knoppen "Volume+" en "Kanaal+" tegelijkertijd ingedrukt totdat de indicator aangaat. Laat vervolgens beide knoppen los (het indicatielampje gaat uit en weer aan).Voer handmatig de code 9993 in. De indicatielampjes lichten op om aan te geven dat de instelling FAV aan het opstarten is.
- 2.Voer het kanaalnummer in van uw favoriete kanaal. Druk op de knop "Power" om een kanaalnummer in te voeren. Voer vervolgens het volgende kanaalnummer in. Druk op de knop "TV" nadat u alle favoriete kanalen heeft ingevoerd. Het indicatielampje gaat uit. De instelling is voltooid. (Als het indicatielampje 5 keer knippert, is er geen geheugenruimte meer beschikbaar. Er kan geen kanaalnummer meer worden ingevoerd).
- Bijvoorbeeld: Onder de tv-pagina wilt u de kanalen (02), (38) en (56) als uw favoriete kanalen instellen. Voer handmatig de code 9993 in voordat u de kanaalnummers een voor een invoert.
- 02 → POWER→ 38 → POWER→ 56→ TV
- Wanneer het indicatielicht uitgaat, zijn de instellingen voltooid.
- 3.Druk tijdens normaal gebruik op de knop "FAV" terwijl de afstandsbediening naar de TV-set wijst. U kunt uw favoriete kanaal in volgorde van instelling vinden. Druk op de knop "FAV" en uw volgende favoriete kanaal in de instellingenlijst verschijnt.

Favoriet kanaal wissen

Instellingsmethode:

- 1.Druk tijdens het instellen van het FAV-kanaal op de knop "FAV" om het verkeerd ingevoerde kanaal te wissen of de instellingen opnieuw in te stellen. Druk eenmaal op de knop "FAV" om een ongewenst kanaal te wissen (een druk op de knop volstaat). Wanneer een "favoriet kanaal" is gewist, knippert het indicatielampje driemaal.
- 2.Om alle favoriete kanalen te wissen: Druk onder de instellingsstand van "favorietenkanaal" op de knop "FAV" totdat het indicatielampje drie keer knippert. Dit geeft aan dat de informatie in deze instelling volledig is gewist. Druk op de knop "TV" om af te sluiten.

Multifunctionele knopinstelling

SETUP CODES FOR TV

Blaupunkt1568,1569,1570,1571,1573
.....	1578,1729,1730,1737,1743,1779,1781
.....	1821,1843,1024,1035,1114,1133,1142
.....	1143,1165,1214,1245,1247,1347,1354
.....	1355,1357,1391
Blausonic1691
blue sky1074,1081,1082,1085,1165
.....	1168,1169,1173,1178,1181,1184
.....	1657,1659,1186,1188,1286
.....	1626,1634,1646,1653,1678
blue star1082,1178,1770
bondstec1040,1145
boots1061,1070,1171
Bpl1497,1499,1500,1626
.....	1082,1085,1178,1181,1363
brandt1066,1069,1102,1104,1107
.....	1110,1179,1196,1197,1199
.....	1200,1201,1202,1204,1320
brandt electronic1104,1199,1202
brandt Electronique1199,1202
Blinkmann1626,1031,1073,1085
.....	1140,1164,1168,1181
Bionvega1492,1501,1502
.....	1537,1538,1594
.....	1626,1669,1678,1717,1753,1768
.....	1785,1803,1822,1836,1837,1841
.....	1000,1052,1115,1210,1441,1705
Britannia1645,1678,1691,1802,1060,1061
Bruns1495,1669,1697,1725
.....	1761,1000,1115
Bsr1688,1724,1747,1807,1838
.....	1015,1057,1119,1150,1353,1356,1358
BTC1646,1081
Bush1149,1693,1744,1770
.....	1015,1046,1051,1057,1061,1070
.....	1078,1079,1080,1081,1082,1085
.....	1095,1099,1114,1118,1199,1121
.....	1152,1168,1171,1172,1173,1178
.....	1181,1184,1186,1188,1191,1193
.....	1272,1280,1283,1313,1335,1336
Bush(UK)1626,1646,1653,1399,1659
Cabletime1162,1583,1584,1588
Capsonic1811
Carad1626,1632,1021,1124,1168,1188
Carena1626,1074,1085,1165,1181,1657
carivale1005
carrefour1085,1095,1114
Cascade1626,1078,1085,1171,1181
Casio1626,1678,1181
Catha1626
cathay1085,1181
caton1081
CCE.....	1626,1085,1181
centrum1188
Centurion1626,1085,1181
Century1492,1669,1686
.....	1000,1040,1115,1145,1157,1482,1483
CGE1678,1686,1688,1696,1744,1745
.....	1746,1750,1770,1771,1776,1801
.....	1865,1029,1031,1037,1040,1057
.....	1073,1138,1145,1164,1430
CGM1749,1750,1788,1811,1856,1248
Chaparral1553
Cherokee1922
Cie1749,1750,1816
Cimline1646,1078,1081,1171
city1078,1171
Clarivox1503,1504,1669,1670,1716
.....	1720,1721,1761,1772,1068
.....	1085,1181,1338
Clatronc1620,1626,1646,1029,1037
.....	1040,1043,1061,1068,1078,1081
.....	1085,1099,1138,1145,1161,1171

SETUP CODES FOR TV

.....	1181,1186,1191,1286,1287
Clayton1678,1188
Codiam1475
Compuform1750,1772
Concorde1750,1171
Condor1626,1645,1678
.....	1745,1746,1750,1753,1771,1776
.....	1029,1040,1043,1068,1078,1082
.....	1085,1138,1145,1164,1171,1178,1181
Conic1818
Conrowa1907
Contec1645,1691,1743,1747,1750
.....	1787,1060,1078,1095,1114
.....	1811,1171,1181,1353,1370
Continental1873,1273
continental edison1066,1069
.....	1080,1102,1104,1110,1173,1197
.....	1196,1197,1199,1202,1648,1659
Cosmel1750,1852
.....	1071,1085,1162,1171,1181
Crosley1492,1568,1669,1672,1696
.....	1746,1773,1000,1037,1045,1057
.....	1115,1145,1151,1361,1362,1482
Crown1620,1626,1746
.....	1749,1750,1771
.....	1772,1773,1788,1856,1017,1029
.....	1030,1031,1033,1037,1050,1073
.....	1078,1085,1120,1138,1140,1148
.....	1164,1166,1169,1171,1173,1181
.....	1186,1243,1263,1314,1656,1659
Crystal1678,1053,1154
Cs Electronics17261749,1040
.....	1060,1081,1145
Cs-electronic1645,1646
CTC1040,1145
Ctc clatronc1678,1686,1697,1745
.....	1746,1749,1770,1771
.....	1775,1811,1433
Curtis1772
curtis mathes1091
Cybertron1646,1081
Cymatic1670,1691,1770
Daewoo1505,1546,1626,1645,1646
.....	1686,1691,1749,1750,1772,1810
.....	1823,1884,1886,1061,1078,1079
.....	1081,1085,1087,1171,1172,1174
.....	1175,1181,1184,1189,1232,1233
.....	1131,1269,1271,1284,1286,1816
Dainichi1645,1646,1060,1081
Dansal1622,1626,1645,1811,1818
.....	1006,1060,1085,1095,1114,1171,1181
Dansette1655
dantax1033,1169,1186
Daul1286,1331
Dawa1626,1678,1772,1181
dayton1078,1171
daytron1626,1079,1171,1172,1181
De graaf1693,1056,1156
Decca1670,1690,1691,1739,1762
.....	1772,1796,1059,1061,1063
.....	1181,1067,1070,1085,11160,1239
Decca(UK)1595,1626,1339,1341
.....	1363,1365,1368
Deccacolour1285,1293,1294,1294
Deltron1626
Denko1811
Denon1861
Denver1750,1085,1181
Desmet1626,1670,1678,1750
.....	1776,1078,1085,1115,1171,1181
Diamant1626,1085,1181
Diamond1750
digatron1181

SETUP CODES FOR TV

A.R.System1670,1716,1111,1165,1172
Accent1694,1750,1811
Ace1628
Action1750
Acura1078,1171
Admiral1492,1669,1750,1768,1801
.....1803,1804,1000,1042,1115,1150
.....1369,1701
Adyson1645,1060,1061
aeelver1188
Agashl1645,1772
AGB1063
Agef1000,1115
Alko1622,1626,1645,1691,1749,1750
.....1061,1171
Aim1626,1694,1716,1753,1772,1810
.....1818,1832,1181,1816
Alwa1171,1598,1833,1158,1213,1256
Akai1496,1506,1622,1626,1645,1646
.....1678,1691,1730,1744,1749,1750,1762
.....1770,1772,1781,1808,1810,1818,1830
.....1832,1853,1006,1024,1032,1036,1042
.....1047,1051,1056,1057,1063,1067,1085
.....1099,1139,1149,1150,1153,1155,1156
.....1160,1166,1169,1171,1181,1184,1186
.....1191,1218,1240,1284,1312,1313,1342
.....1660,1816
Aki1691
Akib1015
Akiba1626,1646,1015,1074,1081,1082
.....1085,1119,1165,1178,1181,1657
Akira1694,1739,1855
Akifo1626,1070,1181
Akura1626,1646,1653,1750,1811,1050
.....1078,1081,1082,1085,1148,1168,1171
.....1178,1181,1186,1655
Alaron1645,1011
Alba1620,1645,1646,1653,1770,1013
.....1031,1040,1042,1053,1060,1073
.....1078,1080,1081,1085,1095,1099,1114
.....1118,1121,1145,1150,1154,1164,1168
.....1171,1173,1181,1186,1188,1191,1280
.....1313,1659
Albiral1670,1673,1678,1686,1697,1716
.....1770,1772,1811,1338
Alcatel1848,1849,1871,1872
Alhori1691
Alilar1181
Allogran1691,1015,1061,1119
Alisar1626
Alistar1085
Ambassador1010
Amplivision1654,1691,1716,1029,1043
.....1061,1072,1138,1163
Amstraad1626,1646,1749,1750,1768
.....1807,1811,1832,1010,1052,1063,1078
.....1081,1085,1099,1116,1171,1181,1188
.....1191,1343,1655
Anam1626,1171
Anam national1098
Anglo1811,1171
Anis1795
Anitech1626,1678,1746,1750,1772
.....1037,1078,1082,1085,1171,1178,1181
Ansonic1626,1026,1029,1068,1078,1085
.....1131,1135,1138,1168,1171
Antecno1749
Apollo1155
arc en ciel1069,1104,1110
Arc En Ciel1179,1196,1199,1202
arcam1060,1061
Ardem1181,1186
Aristona1626,1085,1181,1184

SETUP CODES FOR TV

arita1691,1795,1834,1816
Art Tech1678
Arthur martin1654,1150,1163
ASA1492,1498,1681,1727,1736,1738
.....1763,1793,1000,1022,1039,1115,1131
.....1344,1346,1350,1369,1431,1701
Asberg1626,1678,1746,1771,1037
.....1068,1161,1181
asora1078,1171
Astra1716,1678,1750,1772,1818
Astro Sound1716,1764,1770
Asuka1646,1749,1770,1061,1081
Atlantic1626,1645,1678,1712,1741
.....1776,1043,1134,1181
Atori1171
Atoro1750
Auchan1654,1150,1163
Audio Sonic1280
audio ton1033,1061
Audiosonic1497,1626,1646,1750,1811
.....1856,1029,1033,1061,1071,1078,1081
.....1085,1102,1138,1140,1169,1171,1172
.....1181,1186,1196
Audiostar1749,1863
Audioton1033,1061,169,1750
.....1138,1140
Aurora1691,1816
Ausind1676,1345
Autovox1490,1685,1689,1691,1709
.....1726,1727,1741,1742,1836,1000,1037
.....1039,1040,1044,1055,1061,1115,1145
.....1341,1344,1349,1351,1352,1415,1416
.....1441
Awa1496,1497,1526,1557,1621,1623
.....1624,1629,1645,1678,1750,1762
.....1772,1114,1166,1170,1176,1363,1364
.....1370,1655,1816
Axent1171
Baird1499,1652,1753,1762,1058,1061
.....1067,1109,1113,1160
Bang&Olufsen1669,1772,1780,1000
.....1002,1115
Barco1669,1673,1693,1715,1722
.....1057,1705
basic1078
Basic line1500,1626,1646,1678,1709
.....1710,1061,1074,1079,1081,1082,1085
.....1120,1165,1168,1171,1172,1178,1181
.....1184,1188
Baur1626,1693,1694,1709,1725,1729
.....1730,1732,1739,1750,1772,1798,1864
.....1035,1046,1051,1055,1085,1088,1093
.....1094,1142,1143,1149,1152,1181,1183
Bazin1688,1691,1698,1061
BEKO1563,1678,1745,1788,1856,1029
.....1033,1085,1138,1140,1164,1166,1169
.....1181,1186,1188,1244
Beon1626,1031,1073,1085,1164,1181
Berthen1168
best1029,1030,1071,1162,1656
bestar1029,1079,1085,1138,1172
.....1181,1286
Bestar-Daewoo1172
Biazet1688
Bifonic1691
Bigston1750,1811,1816
binatone1061
Black Diamond1188
Black Panther1161
Black Star1145
blacktron1178
Blackway1178
BEKO VIVAX1144

Er zijn twee multifunctionele knoppen op de afstandsbediening: M1 en M2. Elke multifunctionele knop kan gegevens opslaan voor 20 knoppen. U kunt deze functie gebruiken om functies te combineren van een serie van verschillende knoppen of vaak ingedrukte knoppen zodat slechts een druk op de knop nodig is. Nadat de instelling is voltooid drukt u op de multifunctionele knop die eerder is ingesteld. De afstandsbediening zal de controlecodes doorsturen van de knoppen die eerder zijn ingesteld in de juiste volgorde. Dit biedt extra gebruiksgemak.

Bijvoorbeeld: Schakel de TV-set in en → wissel naar TV/AV.

1.Druk op de knop "TV". Kies het apparaat dat u wilt instellen.

2.Houd de knoppen "Volume+" en "Kanaal+" tegelijkertijd ingedrukt totdat de indicator aangaat. Laat vervolgens beide knoppen los (het indicatielampje gaat uit en weer aan).

Voer handmatig code 9991 in. Het indicatielampje knippert een keer om het opstarten van de M1-instelling aan te geven. (9992 is de overeenkomende code voor M2-instelling).

3.Druk op de knop "POWER" om aan te geven dat power-gegevens van de TV op M1 zijn ingevoerd. Druk op de knop TV/AV om een andere codeset toe te voegen (elke keer dat u een knop indrukt, knippert het indicatielampje eenmaal).

4.Druk op de knop "TV". Het indicatielampje gaat uit. Verlaat de instellingen.

OPMERKING: Na het afsluiten van de multifunctionele instellingen, schakelt de afstandsbediening terug naar de vorige instellingsstand. De afstandsbediening heeft geen verbinding met de geselecteerde apparaten. Wijs de afstandsbediening naar de TV-set en druk op de knop "M1" (voor elk soort apparaat). De afstandsbediening stuurt gegevenscode door in deze volgorde:

"TV power" → "AV/TV"

Multifunctionele knop wissen

Instellingsmethode:

- 1.Druk onder de multifunctionele instellingsstand op de bijbehorende M1-/M2-knop. Dit verwijdert een opdrachtknop. Wanneer de gegevens van een multifunctionele knop zijn gewist, knippert het indicatielampje driemaal.
- 2.Om de multifunctionele knoppen volledig te wissen: Druk onder de instellingsstand van de multifunctionele knoppen op de knop "M1/M2" totdat het indicatielampje drie keer knippert. Dit geeft aan dat alle functies zijn gewist. Druk op een knop om af te sluiten.

Onderhoud:

Reinig het product alleen met een droge doek.

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie:

Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen aan het product zullen de garantie ongeldig maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product.

Disclaimer:

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

Afvoer:




- Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een daartoe aangewezen verzamelpunt. Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

Consigliamo di leggere questo manuale prima di installare/utilizzare questo prodotto.

Tenete questo manuale in un posto sicuro per un futuro riferimento.

Descrizione del telecomando:

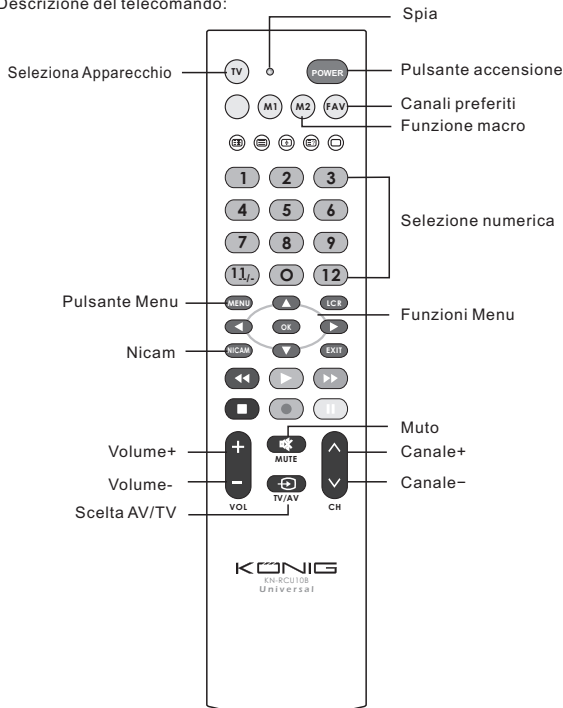

Premere il Pulsante e la Tabella Funzione

Premere il Pulsante	Funzione TV	Funzione VCR	Funzione DVD	Funzione SAT	Funzione DVB-T
1 USCIRE	Uscire	Uscire	Cancella	Uscire	Uscire
2	Canale Precedente/ Canale Successivo	PREC/ SUCC	PREC/ SUCC	PREC/ SUCC	Canale Precedente/ Canale Successivo
3 12	12	----	Grado	12	-----
4	Rosso	Indietro Veloce	Indietro Veloce	Est	Indietro Veloce
5	Play	Play	Play	Segnale	Play
6	Blu	Avanti Veloce	Avanti Veloce	Aiuto	Avanti Veloce
7	Normale	Registra	Registra	TV/Radio	Registra
8	Giallo	Pausa	Pausa	Pausa	Pausa
9	Verde	Stop	Stop	Ovest	Stop
10	Modalità testo	Disc	Disc	Aiuto	TESTO
11	Rivela	---	A/B	---	-----
12	Fermo Pagina	---	Titolo	---	-----
13	Espandi	---	Sottotitolo	---	-----
14	Modalità TV	ANT/SW	---	Guida	BLU
15 RCL	Indietro	Indietro	---	Indietro	NAVIGAZIONE

Impostazioni del Telecomando

Range codici: TV1000 — 1981

A. Come Inserire i Codici

1. Accendere l'apparecchio che si desidera controllare e cercare il primo gruppo di codici dell'apparecchio sulla tabella codici. Esempio: se si desidera inserire il codice di una TV PHILIPS, il primo gruppo di codici sarà 1492.



Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité / Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad / Megfelelősegi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring / Prohlášení o shodě / Declarație de conformitate / Δήλωση συμμόρφωσης / Overensstemmelse erklaring / Overensstemmelse forklaring / Заявление о соответствии

We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, / Εταιρεία / Мы, / Nedis B.V., / De Tweeling 28, 5215MC, 's-Hertogenbosch / The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia / Alankomaat / Holland / Nizozemi / Olanda / Ολλανδία / Нидерланды / Tel. / Tél / Puh / Τηλ. / Тел.: 0031 73 5991055 / Email / Couriel / Sähköposti / e-post: info@nedis.com

Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit: / verklaren dat het product: / Dichiaro che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme, että: / Intygat att produkten: / prohlášeje, že výrobek: / Declaram că acest produs: / Δηλώνουμε ότι το προϊόν: / Erklærer at produktet: / Заявляем, что продукт:

Brand: / Marke: / Marque: / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: / Mάρκα: / Mærke: / Marke: / Mapa: **KÖNIG ELECTRONIC** / Model: / Modell: / Modèle: / Modello: / Modelo: / Τίπυσα: / Malli: / Μοντέλο: / Модель: **KN-RCU10B**

Description:	Universal Remote Control
Beschreibung:	Universal-Fernbedienung
Description :	Télécommande universelle
Omschrijving:	Universele afstandsbediening
Descrizione:	Telecomando Universale
Descripción:	Mando a distancia universal
Megnevezése:	Univerzális távirányító
Kuvaus:	Yleiskaukosäädin
Beskrivning:	Universal fjärrkontroll
Popis:	Univerzální dálkový ovladač
Descriere:	Telecomandă universală
Περιγραφή:	Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης
Beskrivelse:	Universal Fjernbetjening
Beskrivelse:	Universal fjernkontroll
Описание:	Универсальный пульт ДУ

Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes suivantes: / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti standard: / es conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este în conformitate cu următoarele standarde: / Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες πρόδιαγραφές: / Överensstämmer med følgende standarder: / Overensstemmer med følgende standarder: / Соответствует следующим стандартам: **EMC : EN-61000-6-3 : 2007, EN-6100-6-1 : 2007**

EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE / EU direktivák / EU Toimintaohje(et) / EU Direktiv(en) / Směrnice EU / Directiva(e) UE / Οδηγία(ες) της ΕΕ / EU direktiv(er) / EU-direktiv(ene): / Директива(ы) ЕС:

EMC directive : 2004/108/EC

's-Hertogenbosch, 06-05-2013

Mr. / Hr. / M. / Dhr. / Sig. / Sr. D. / Úr / Mr. / Herr. / Pan / Dl. / K. / Hr. / Herr: / Г-н: **Victor Hoynck van Papendrecht**
Chief Operating Officer (CEO) / Geschäftsführer / Chef des operations / Operationeel Directeur / Responsable Operativo / Director de Operaciones / Üzemviteli Igazgató / Käyttöpäällikkö / Driftschef / Provozní ředitel / Director principal / Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων / Chief Operating Officer / Administrerende Driftsdirektør / Директор по производству

Mr. Victor Hoynck van Papendrecht
CEO

значит, что информация о настройке была удалена. Нажмите кнопку «TV» для выхода.

Настройка многофункциональной кнопки

На пульте ДУ есть две многофункциональные кнопки: M1 и M2. Каждая кнопка позволяет хранить данные для 20 кнопок. Вы можете использовать данные кнопки для объединения функций нескольких кнопок или часто используемых кнопок в одной кнопке. После завершения настройки нажмите многофункциональную кнопку. Пульт ДУ выведет контрольные коды ранее настроенных кнопок в соответствующем порядке. Это упрощает работу.

Например: Включите питание телевизора и выберите режим TV/AV. 1.Нажмите кнопку «TV». Выберите устройство, которое необходимо настроить.

2.Нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и повышения канала одновременно, пока индикатор не включится. Затем отпустите кнопки (индикатор отключится и включится снова).

Введите код 9991 в ручную. Загорится индикатор, обозначая начало настройки кнопки M1. (9992 — это код для настройки M2).

3.Нажмите кнопку «POWER», чтобы подтвердить ввод данных для кнопки M1. Нажмите кнопку «TV/AV», чтобы добавить другой набор кодов (при каждом нажатии кнопки индикатор мигнет один раз).

4.Нажмите кнопку «TV». Индикатор отключается. Выполните выход из настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выхода из настройки многофункциональных кнопок пульт вернется в режим, использовавшийся до начала настройки многофункциональных кнопок. Пульт ДУ не будет подключен к выбранному устройству. Наведите пульт ДУ на телевизор и нажмите кнопку «M1» (для всех типов устройств). Пульт ДУ выведет код данных в следующем порядке: «Питание телевизора» ➔ «AV/TV»

Удаление настройки многофункциональной кнопки

Способ настройки:

1.В режиме настройки многофункциональной кнопки нажмите соответствующую кнопку (M1/M2). Это позволяет удалить команду кнопки. После очистки данных многофункциональной кнопки индикатор мигнет три раза.

2.Полное удаление многофункциональной кнопки: В режиме настройки многофункциональной кнопки нажмите и удерживайте кнопку «M1/M2», пока индикатор не мигнет три раза. Это обозначает, что все функции были удалены. Нажмите любую кнопку для выхода.

Техническое обслуживание:

Очищайте устройство только сухой тканью. Не производите очистку, используя растворители или абразивы.

Гарантия:

Любые изменения и / или модификации устройства приведут к аннулированию прав пользователя на гарантийное обслуживание. Мы не несем ответственности за ущерб, понесенный вследствие неправильного использования этого продукта.

Оговорки:

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все логотипы брендов и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев и следовательно признаются таковыми.

Утилизация:



- Это устройство предназначено для раздельного сбора в соответствующем пункте сбора отходов. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами.
- Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу или в местный орган власти, ответственный за утилизацию отходов.

- 2.Премере the tasto “TV” e la spia luminosa si accenderà.
- 3.Tener premuti contemporaneamente i tasti “Volume+” e “Canale+” finché la spia sarà accesa. Lasciare poi entrambi i pulsanti (la spia luminosa si spegnerà e riaccenderà).
- 4.Inserire il codice a 4 cifre. Esempio: il primo gruppo di codici per una TV PHILIPS sarà 1492. Inserire 1492.
Nota:
I.II codice inserito è corretto. La spia luminosa lampeggia due volte prima di spegnersi.
II.II codice inserito è sbagliato. La spia luminosa lampeggia tre volte. Reinserire il codice.
III.Per uscire dalla funzione impostazioni, premere il tasto “Seleziona Apparecchio”. Ad esempio: Premere il tasto TV se l'impostazione precedente è TV.
- 5.Dopo aver inserito il codice, la spia luminosa si spegne.
- 6.Controllare che gli altri tasti funzionino correttamente. Se funzionano, l'impostazione è andata a buon fine. Se i tasti non funzionano correttamente, ripetere i passaggi da 2 a 6 fino a trovare il codice corretto.

B.Come Cercare i Codici Automaticamente

- 1.Sintonizzarsi sull'apparecchio che si desidera controllare. Puntare il telecomando direttamente verso l'apparecchio, ad esempio il televisore.
- 2.Tener premuto il pulsante “TV”; la spia luminosa si accenderà.
- 3.Tener premuti contemporaneamente i pulsanti “Volume+” e “Canale+” finché la spia luminosa si accenderà. Lasciare poi entrambi i pulsanti (la spia luminosa si spegnerà e riaccenderà).
- 4.Tener premuto il pulsante “POWER” finché il televisore si spegne. Lasciare il pulsante “POWER” immediatamente.
- 5.Controllare che gli altri tasti funzionino correttamente. Se funzionano, l'impostazione è andata a buon fine. Se i tasti non funzionano correttamente, ripetere i passaggi da 2 a 5 fino a trovare il codice corretto.

Impostare i Canali Preferiti

Usare questa funzione per impostare i canali preferiti in “Canali Preferiti”.

Metodo di Impostazione:

- 1.Premere il pulsante “TV” e selezionare l'apparecchio da impostare. Tener premuti contemporaneamente i tasti “Volume+” e “Canale+” finché la spia sarà accesa. Lasciare poi entrambi i pulsanti (la spia luminosa si spegnerà e riaccenderà).
Inserire manualmente il codice 9993. La spia luminosa si illumina per indicare che le impostazioni PREF sono in modalità avvio.
- 2.Inserire il numero del canale preferito. Premere il pulsante “Power” per inserire il numero di un canale. Inserire poi il numero del canale successivo. Premere il pulsante “TV” dopo che sono stati inseriti tutti i canali preferiti. La spia luminosa si spegnerà. L'impostazione è completata. (Lo spazio della memoria è completo quando la spia luminosa lampeggia 5 volte. Non è possibile aggiungere altri canali).
Ad esempio: Si desidera inserire i canali (02), (38) e (56) tra i preferiti nella pagina TV. Inserire manualmente il codice 9993 prima di inserire i numeri dei canali uno alla volta.
02 ➔ POWER ➔ 38 ➔ POWER ➔ 56 ➔ TV
Quando la spia luminosa è accesa, l'impostazione è completata.
- 3.In modalità normale, premere il pulsante “FAV” con il telecomando puntato verso il televisore. I canali preferiti sono reperibili nell'ordine di inserimento. Premere il pulsante “FAV” e il canale preferito successivo nella lista comparirà.

Cancellazione di un Canale Preferito

Metodo di Impostazione:

- 1.Quando si imposta un canale “FAV”, è possibile premere il pulsante “FAV” per cancellare un canale inserito per sbaglio o per reimpostare la lista. Premere una volta il pulsante “FAV” per cancellare un canale indesiderato (comando a un pulsante). Quando si cancella un “Canale Preferito”, la spia luminosa lampeggia tre volte.
- 2.Per cancellare tutti i canali preferiti: Nella modalità “Canali Preferiti”, premere e lasciare il pulsante “FAV” finché la spia luminosa lampeggia tre volte. Questo significa che l'informazione nelle impostazioni è stata cancellata completamente. Premere il pulsante TV per uscire.

Impostazione Pulsante Multi-Funzione

Sul telecomando ci sono due pulsanti multi-funzione: M1 e M2. Ciascun pulsante può contenere dati per 20 tasti. Si può usare questa funzione per combinare le funzioni di una serie di tasti diversi o tasti usati frequentemente in un solo pulsante. Dopo che l'impostazione è stata completata, premere il pulsante multi-funzione che era stato

impostato in precedenza. Il telecomando emetterà nell'ordine giusto i codici di controllo dei tasti che erano impostati in precedenza. Questo semplifica il funzionamento.

Ad esempio: Impostare il televisore → e spostarsi su TV/AV.

1. Premere il pulsante "TV". Selezionare l'apparecchio che si desidera impostare.
2. Tener premuti contemporaneamente i tasti "Volume+" e "Canale+" finché la spia sarà accesa. Lasciare poi entrambi i pulsanti (la spia luminosa si spegnerà e riaccenderà). Inserire manualmente il codice 9991. La spia luminosa si accenderà per indicare la modalità avvio delle impostazioni M1. (9992 è il codice corrispondente alle impostazioni M2).
3. Premere il pulsante "POWER" per confermare che i dati per l'accensione del televisore sono stati inseriti in M1. Premere il pulsante TV/AV per aggiungere un altro gruppo di codici (ogni volta che si preme un pulsante, la spia luminosa lampeggia una volta).
4. Premere il pulsante "TV". La spia luminosa si spegnerà. Uscire dalle impostazioni.

NOTA: Dopo essere usciti dalle impostazioni multi-funzione, il telecomando tornerà alla modalità precedente alla multi-funzione. Il telecomando sarà connesso all'apparecchio selezionato. Puntare il telecomando verso il televisore e premere il tasto "M1" (per tutti gli apparecchi). Il telecomando emetterà codici dati in quest'ordine:
"Accensione TV" → "AV/TV"

Cancellare il Contenuto del Pulsante Multi-Funzione

Metodo di Impostazione:

1. In modalità impostazione multi-funzione, premere il tasto corrispondente M1/M2. Quest'azione elimina un pulsante comando. Una volta cancellati i dati del pulsante multi-funzione, la spia lampeggerà tre volte.
2. Per cancellare completamente il tasto multi-funzione: In modalità impostazione multi-funzione premere e lasciare il tasto multi-funzione "M1/M2" finché la spia luminosa lampeggia tre volte. Questo significa che tutte le funzioni sono state cancellate. Premere un pulsante qualsiasi per uscire.

Manutenzione:

Pulire il prodotto solo con un panno asciutto.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:

Qualsiasi modifica e/o cambiamento al prodotto annullerà la garanzia. Non si accettano responsabilità per danni causati da un uso non corretto di questo prodotto.

Disclaimer:

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessità di preavviso. Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi titolari e sono riconosciuti come tali in questo documento.

Smaltimento:



- Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati. Non smaltite il prodotto con la spazzatura domestica.
- Per maggiori informazioni, contattate il rivenditore o l'autorità locale responsabile per la gestione dei rifiuti.

Настройки пульта ДУ

Диапазон кодов: TV1000 — 1981

A.Ввод кодов

1. Включите устройство, которым необходимо управлять, и найдите первый набор кодов устройства в таблице кодов. Если вы хотите вставить код в телевизор PHILIPS, первым набором кодов должен быть 1492.
2. Нажмите кнопку «TV», загорится индикатор.
3. Нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и повышения канала одновременно, пока индикатор не включится. Затем отпустите кнопки (индикатор отключится и включится снова).
4. Введите 4-значный код. первый набор кодов для телевизора PHILIPS — 1492. Введите 1492.
Примечание:
I. Введен правильный код. Индикатор дважды мигнет и отключится.
II. Введен неверный код. Индикатор мигнет три раза. Введите код еще раз.
III. Чтобы выйти из настроек нажмите кнопку выбора оборудования.
Например: Нажмите кнопку «TV», если вы до этого настраивали телевизор.
5. После ввода кода индикатор погаснет.
6. Убедитесь, что остальные кнопки функционируют исправно. Если да, то настройка выполнена правильно. Если кнопки работают неисправно, повторите шаги 2-6, пока не будет найден правильный код.

B.Автоматический поиск кодов

1. Включите устройство, которым необходимо управлять. Поместите пульт ДУ непосредственно напротив устройства, например телевизора.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «TV»; загорится индикатор.
3. Нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и повышения канала одновременно, пока не загорится индикатор. Затем отпустите кнопки (индикатор отключится и включится снова).
4. Нажмите и удерживайте кнопку «POWER», пока телевизор не отключится. Сразу же отпустите кнопку «POWER».
5. Убедитесь, что остальные кнопки функционируют исправно. Если да, то настройка выполнена правильно. Если кнопки работают неисправно, повторите шаги 2-5, пока не будет найден правильный код.

Настройка избранного канала

Используйте данную функцию для настройки избранных каналов в пункте «Избранный канал».

Способ настройки:

1. Нажмите кнопку «TV» и выберите оборудование, которое необходимо настроить. Нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и повышения канала одновременно, пока индикатор не включится. Затем отпустите кнопки (индикатор отключится и включится снова). Введите код 9993 вручную. Индикатор загорится, если настройки FAV находятся в пусковом режиме.
2. Введите номер избранного канала. Нажмите кнопку «Power» для ввода одного номера канала. Затем введите номер следующего канала. Нажмите кнопку «TV» после ввода всех избранных каналов. Индикатор отключается. Настройка завершена. (Если индикатор мигает 5 раз, память заполнена. Больше каналов ввести нельзя).
- Например: На странице телевизора вы хотите ввести каналы (02), (38) и (56) в качестве избранных. Введите код 9993 вручную перед вводом номера каналов по очереди.
02 → POWER → 38 → POWER → 56 → TV
Если индикатор отключится, настройка завершена.
3. В обычном режиме нажмите кнопку «FAV», направив пульт ДУ на телевизор. Вы можете найти избранный канал в порядке настройки. Нажмите кнопку «FAV», чтобы отобразить следующий избранный канал.

Удаление избранного канала


Способ настройки:

1. При настройке избранного канала нажмите кнопку «FAV», чтобы удалить неверно введенный канал или заново ввести данные. Нажмите кнопку «FAV» один раз, чтобы удалить ненужный канал (команда одной кнопкой). После удаления избранного канала индикатор мигнет три раза.
2. Удаление всех избранных каналов: В режиме настройки избранного канала нажмите и отпустите кнопку «FAV», пока индикатор не мигнет три раза. Это

РУССКИЙ

Мы рекомендуем вам прочесть данное руководство перед установкой/использованием этого продукта. Храните это руководство в надежном месте, чтоб обратиться к нему в случае необходимости.

Описание пульта ДУ:

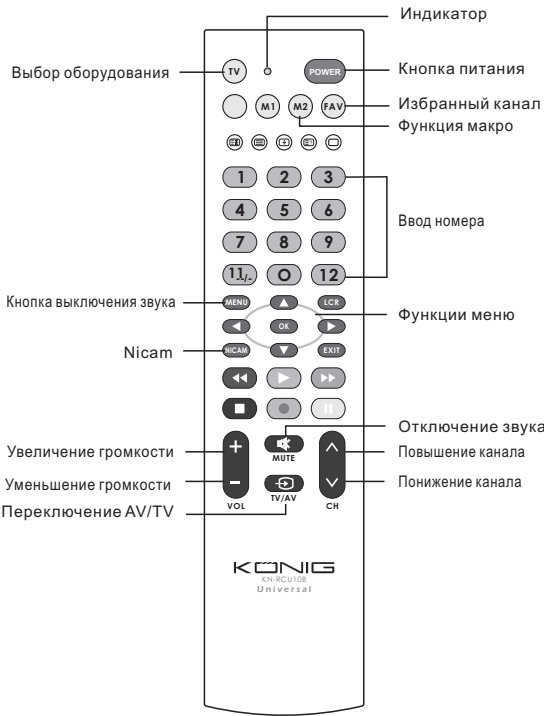

Описание функций кнопок

Кнопка	Функция телевизора	Функция видеомagniтофона	Функция DVD	Функция спутника	Функция DVB-T
1 ВЫХОД	ВЫХОД	ВЫХОД	Очистить	ВЫХОД	ВЫХОД
2	Предыдущий/следующий канал	НАЗАД/ВПЕРЕД	НАЗАД/ВПЕРЕД	НАЗАД/ВПЕРЕД	Предыдущий/следующий канал
3 12	12	---	Уровень	12	-----
4	Красный	Быстрая перемотка назад	Быстрая перемотка назад	Восток	Быстрая перемотка назад
5	Воспроизведение	Воспроизведение	Воспроизведение	Сигнал	Воспроизведение
6	Голубой	Быстрая перемотка вперед	Быстрая перемотка вперед	Справка	Быстрая перемотка вперед
7	Обычный	Запись	Запись	ТВ/Радио	Запись
8	Желтая	Пауза	Пауза	Пауза	Пауза
9	Зеленый	Остановка	Остановка	Запад	Остановка
10	Режим телетекста	Диск	Диск	Справка	ТЕЛЕТЕКСТ
11	Открыть	---	A/B	---	-----
12	Удержание страницы	---	Раздел	---	-----
13	Развернуть	---	Субтитры	---	-----
14	Режим ТВ	ANT/SW	---	Гид	Голубой
15 RCL	Перемотка назад	Перемотка назад	---	Перемотка назад	НАВИГАЦИЯ

ESPAÑOL

Recomendamos que lea este manual antes de instalar / usar este producto. Guarde este manual en lugar seguro para futuras consultas.

Descripción del mando a distancia:

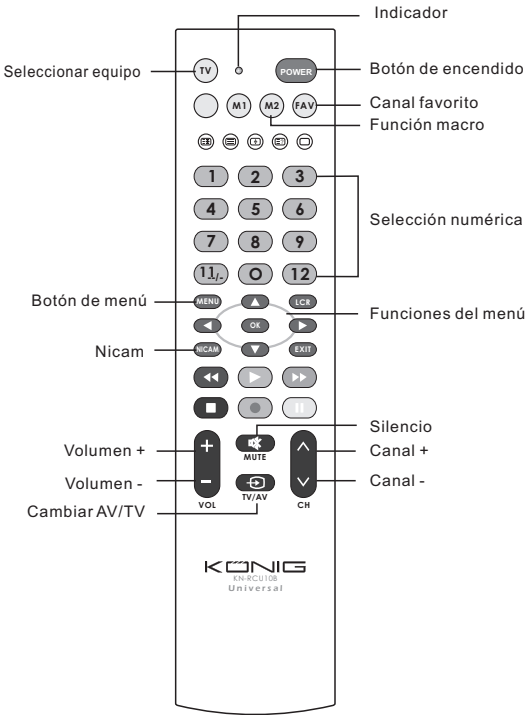


Tabla de botones y funciones

	Pulsar botón	Función TV	Función VCR	Función DVD	Función SAT	Función DVB-T
1	SALIR	Salir	Salir	Borrar	Salir	Salir
2	▲/▼	Canal anterior/Canal siguiente	ANT/SIG	ANT/SIG	ANT/SIG	Canal anterior /Canal siguiente
3	12	12	----	Grado	12	-----
4	◀	Rojo	Retroceso rápido	Retroceso rápido	Este	Retroceso rápido
5	▶	Reproducción	Reproducción	Reproducción	Señal	Reproducción
6	▶▶	Azul	Avance rápido	Avance rápido	Ayuda	Avance rápido
7	●	Normal	Grabar	Grabar	TV/Radio	Grabar
8	■	Amarillo	Pausa	Pausa	Pausa	Pausa
9	■	Verde	Detener	Detener	Oeste	Detener
10	☰	Modo texto	Disco	Disco	Ayuda	TEXTO
11	☰	Mostrar	---	A/B	---	-----
12	☰	Mantener página	---	Título	---	-----
13	☰	Expandir	---	Subtítulos	---	-----
14	☰	Modo TV	ANT/SW	---	Guía	AZUL
15	RCL	Retroceder	Retroceder	---	Retroceder	NAVEGACIÓN

Ajustes del mando a distancia

Rango de códigos: TV1000 — 1981

A.Cómo introducir los códigos

- Encienda el aparato que desee controlar y busque el primer grupo de códigos para el aparato en la tabla de códigos. Por ejemplo: si desea introducir el código para un TV PHILIPS, el primer grupo de códigos deberá ser 1492.
- Pulse el botón "TV" y la luz indicadora se iluminará.

- 3.Pulse al mismo tiempo y mantenga los botones “Volumen +” y “Canal +” hasta que el indicador se encienda. A continuación, suelte ambos botones (la luz indicadora se apagará y se volverá a encender).
- 4.Introduzca el código de 4 dígitos. Por ejemplo: el primer grupo de códigos para un TV PHILIPS es 1492. Introduzca 1492.
- Nota:
- I.El código introducido es correcto. La luz indicadora parpadeará dos veces antes de apagarse.
- II.El código introducido es incorrecto. La luz indicadora parpadeará tres veces. Por favor, vuelva a introducir el código.
- III.Para salir de la función de ajuste, pulse el botón “Seleccionar equipo”. Por ejemplo: Pulse el botón TV si el ajuste anterior era TV.
- 5.Tras introducir el código, la luz indicadora se apagará.
- 6.Compruebe si los demás botones funcionan correctamente. Si éste es el caso, el ajuste ha tenido éxito. Si los botones no funcionan correctamente, por favor, repita los pasos 2 a 6, hasta que encuentre el código adecuado.

B.Cómo buscar los códigos de forma automática

- 1.Encienda el aparato que desee controlar. Coloque el mando a distancia directamente hacia el aparato, por ejemplo su TV.
- 2.Pulse y mantenga el botón “TV”; la luz indicadora se iluminará.
- 3.Pulse al mismo tiempo y mantenga los botones “Volumen +” y “Canal +” hasta que el indicador se encienda. A continuación, suelte ambos botones (la luz indicadora se apagará y se volverá a encender).
- 4.Pulse y mantenga el botón “POWER” hasta que el TV se encienda. Suelte el botón “POWER” inmediatamente.
- 5.Compruebe si los demás botones funcionan correctamente. Si éste es el caso, el ajuste ha tenido éxito. Si los botones no funcionan correctamente, por favor, repita los pasos 2 a 5, hasta que encuentre el código adecuado.

Establecer canales favoritos

Utilice esta función para establecer sus canales favoritos en “Canal favorito”.

Método de ajuste:

- 1.Pulse el botón “TV” y seleccione el equipo que quiere configurar. Pulse al mismo tiempo y mantenga los botones “Volumen +” y “Canal +” hasta que el indicador se encienda. A continuación, suelte ambos botones (la luz indicadora se apagará y se volverá a encender). Introduzca manualmente el código 9993. La luz indicadora se enciende para indicar que el ajuste FAV se está iniciando.
- 2.Introduzca el número de canal de su canal favorito. Pulse el botón “POWER” para introducir un número de canal. A continuación introduzca el número del siguiente canal. Pulse el botón “TV” tras haber introducido todos los canales favoritos. La luz indicadora se apaga. El ajuste ha finalizado. (Si la luz parpadea 5 veces, el espacio de memoria estará lleno. Ya no se podrá introducir más números de canal).
- Por ejemplo: En la página de TV desea introducir los canales (02), (38) y (56) como sus canales favoritos. Introduzca manualmente el código 9993 antes de introducir los números de canal uno a uno.
- 02 →POWER →38 →POWER →56 →TV
- Cuando la luz indicadora se apague, el ajuste se habrá completado.
- 3.En el modo normal, pulse el botón “FAV” con el mando a distancia dirigido hacia el TV. Podrá encontrar sus canales favoritos en el orden del ajuste. Pulse el botón “FAV” y aparecerá su siguiente canal favorito de la lista del ajuste.

Borrar canales favoritos

Método de ajuste:

- 1.Cuando ajusta el canal “FAV”, puede pulsar el botón “FAV” para borrar un canal favorito introducido por error o restaurar los ajustes. Pulse el botón “FAV” una vez para borrar un canal no deseado (comando de un botón). Cuando se borre un “Canal favorito”, la luz indicadora parpadeará tres veces.
- 2.Para borrar todos los canales favoritos: En el modo de ajuste de “Canal favorito” pulse y suelte el botón “FAV”. hasta que la luz indicadora parpadee tres veces. Esto indica que la información de ese ajuste está totalmente borrada. Pulse el botón TV para salir.

Ajuste del botón multi-función

En el mando a distancia hay dos botones multi-función: M1 y M2. Cada botón multifunción puede almacenar datos para 20 botones. Puede utilizar esta función para combinar las funciones de una serie de botones distintos o botones pulsados habitualmente en un único botón. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón multi-función que acaba de establecer.

- Legg inn kode 9991 manuelt. Indikatorlyset vil lyse for å indikere oppstart av M1-innstillingen. (9992 er korresponderende kode for M2-innstilling).
- 3.Trykk på “POWER”-knappen for å indikere at TV på/av har blitt lagt inn på M1. Trykk på TV/AV-knappen for å legge til et sett koder ekstra (hver gang du trykker en knapp, vil indikatorlyset blinke igjen).
- 4.Trykk på “TV”-knappen. Indikatorlyset vil slå seg av. Gå ut av innstillinger.

MERK: Etter at du har gått ut av multifunksjonsinnstillingene, vil fjernkontrollen gå tilbake til modusen som ble brukt før innstillingen. Fjernkontrollen vil ikke ha noen tilkobling med valgte apparater. Pek fjernkontrollen på TV-apparatet og trykk “M1”-knappen (for alle typer apparater). Fjernkontrollen vil sende ut datakode i denne rekkefølgen:

“TV av/på” → “AV/TV”

**Slette multifunksjonsknapp
Innstillingsmetode:**

- 1.I modus for multifunksjonsinnstilling, trykkes overensstemmende M1/M2-knapp. Dette eliminerer en kommandoknapp. Etter at data om multifunksjonsknapper, vil indikatorlyset blinke tre ganger.
- 2.For å fullstendig slette multifunksjonsknapp: Under innstillingsmodus multifunksjon, trykkes og slippes multifunksjonsknappen “M1/M2”-knappen til indikatorlyset blinker tre ganger. Dette viser at alle funksjonene er blitt slettet. Trykk en knapp for å gå ut.

Vedlikehold:

Rengjør produktet kun med en tørr klut. Ikke bruk rensmidler eller skuremidler.

Garanti:

Eventuelle endringer og/eller modifikasjoner av produkter opphever garantien. Vi tar ikke ansvar for skade som forårsakes av ukorrekt bruk av dette produktet.

Ansvarsfraskrivelse:

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. Alle logoer, merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til de respektive eierne, og skal behandles som dette.

Avhending:



- Dette produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende dette produktet som husholdningsavfall.
- Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

- 2. Trykk på "TV"-knappen og så vil indikatorlyset lyse.
- 3. Trykk og hold knappene "volum+" og "kanal+" samtidig til indikatoren skrus på. Slipp deretter opp begge knappene (indikatorlyset vil skrus av og deretter på igjen).
- 4. Legg inn den firesifrede koden. For eksempel: det første settet med koder for et PHILIPS TV-apparat er 1492. Legg inn 1492.
Merk:
 - I. Innlagt kode er korrekt. Indikatorlyset vil blinke to ganger før det skrus av.
 - II. Innlagt kode er ikke korrekt. Indikatorlyset vil blinke tre ganger. Legg inn koden på nytt.
 - III. For å gå ut av innstilling, trykker du på "Velg utstyr-knappen". For eksempel: Trykk på "TV"-knappen hvis tidligere innstilling er TV.
- 5. Etter at koden er lagt inn, vil indikatorlyset skrus på.
- 6. Sjekk om de andre knappene virker som de skal. Hvis dette er tilfellet, var innstillingen vellykket. Hvis knappene ikke virker som de skal, gjentar du steg 2 til 6 til du har funnet riktig kode.

B. Hvordan søke etter kode automatisk

- 1. Skru på apparatet du ønsker å styre. Pek fjernkontrollen direkte på apparatet, f.eks. din TV.
- 2. Trykk og hold inn "TV"-knappen, indikatorlyset vil lyse.
- 3. Trykk og hold inn knappene "volum+" og "kanal+" samtidig til indikatorlyset skrus på. Slipp deretter opp begge knappene (indikatorlyset vil skrus av og deretter på igjen).
- 4. Trykk og hold inn "POWER"-knappen til TV-apparatet skrus av. Slipp umiddelbart opp "POWER"-knappen.
- 5. Sjekk om de andre knappene virker som de skal. Hvis dette er tilfellet, var innstillingen vellykket. Hvis knappene ikke virker som de skal, gjentar du steg 2 til 5 til du har funnet riktig kode.

Velg favorittkanal

Bruk denne funksjonen til å sette opp dine favorittkanaler i "Favorittkanal".

Innstillingsmetode:

- 1. Trykk på "TV"-knappen og velg utstyret du vil bruke.
 - Trykk og hold knappene "volum+" og "kanal+" samtidig til indikatoren skrus på. Slipp deretter opp begge knappene (indikatorlyset vil skrus av og deretter på igjen). Legg inn kode 9993 manuelt. Indikatorlyset lyser for å indikere at FAV-innstillingen er i oppstartsmodus.
- 2. Legg inn kanalnummer til din favorittkanal. Trykk på "Power"-knappen for å legge inn kanalnummer. Legg deretter inn neste kanalnummer. Trykk på "TV"-knappen etter at du lagt inn alle favorittkanalene. Indikatorlyset vil slå seg av. Innstillingen er fullført. (Minnet er fullt når indikatorlyset blinker 5 ganger. Kanalnummer kan ikke lenger legges inn).
For eksempel: Under TV-siden du ønsker legger du inn kanalene (02), (38) og (56) som dine favorittkanaler. Legg inn kode 9993 manuelt før du legger inn kanalnumrene ett etter ett.
02 → POWER → 38 → POWER → 56 → TV
Når indikatorlyset er skrudd av, er innstillingene fullført.
- 3. I normal modus trykkes "FAV"-knappen med fjernkontrollen pekende på TV-apparatet. Du kan finne din favorittkanal i innstillingsrekkefølgen. Trykk på "FAV"-knappen, så vil din neste favorittkanal i innstillingslisten vises.

Slette favorittkanal

Innstillingsmetode:

- 1. Når "FAV"-kanalen stilles inn, kan du trykke FAV-knappen for å slette feil kanal lagt inn eller stille inn på nytt. Trykk på "FAV"-knappen én gang for å slette en uønsket kanal (ettrykks kommando). Når en "Favorittkanal" slettes, vil indikatorlyset blinke tre ganger.
- 2. For å slette alle favorittkanaler: I innstillingsmodus "Favorittkanal", trykkes og slippes knappen "FAV"-knappen til indikatorlyset blinker tre ganger. Dette indikerer at informasjonen i innstillingen er helt slettet. Trykk TV-knappen for å gå ut.

Innstilling av multifunksjonsknapp

Det er to multifunksjonsknapper på fjernkontrollen: M1 og M2. Hver multifunksjonsknapp kan lagre data for 20 knapper. Du kan bruke denne funksjonen for å kombinere funksjonene til en rekke forskjellige knapper eller knapper trykt sammen til én enkelt knapp. Når innstillingen er fullført, trykkes multifunksjonsknappen som tidligere ble stilt inn. Fjernkontroll vil sende ut kontrollkodene til knappene som tidligere ble satt i riktig rekkefølge. Dette gjør bruken enklere.

For eksempel: Skru på TV-apparatet → og bytt til TV/AV.

- 1. Trykk på "TV"-knappen. Velg apparatet du vil styre.
- 2. Trykk og hold knappene "volum+" og "kanal+" samtidig til indikatoren skrus på. Slipp deretter opp begge knappene (indikatorlyset vil skrus av og deretter på igjen).

- El mando a distancia emitirá los códigos de control de los botones previamente establecidos en el orden correcto. Esto simplifica el uso.
Por ejemplo: Encienda el TV → y cambia a TV/AV.
1. Pulse el botón "TV". Seleccione el aparato que desee establecer.
2. Pulse al mismo tiempo y mantenga los botones "Volumen +" y "Canal +" hasta que el indicador se encienda. A continuación, suelte ambos botones (la luz indicadora se apagará y se volverá a encender).
Introduzca manualmente el código 9991. La luz indicadora se iluminará para indicar el inicio del ajuste de M1. (El código correspondiente a M2 es 9992).
3. Pulse el botón "POWER" para indicar que los datos de encendido del TV se han introducido en M1. Pulse el botón TV/AV para añadir otro grupo de códigos (cada vez que pulse un botón, la luz indicadora parpadeará una vez).
4. Pulse el botón "TV". La luz indicadora se apaga. Salga de los ajustes.

NOTA: Tras salir de los ajustes multi-función, el mando a distancia regresará al anterior modo de ajuste. El mando no tendrá conexión con los aparatos seleccionados. Dirija el mando a distancia hacia el TV y pulse el "M1" (para todo tipo de aparatos domésticos). El mando a distancia emitirá códigos de datos en este orden:
"TV power" → "AV/TV"

Borrar la información del botón multi-función

Método de ajuste:

- 1. En el modo de ajuste multi-función, pulse el botón M1/M2 que corresponda. Esto eliminará un botón de comando. Tras eliminarse los datos del botón multi-función, la luz indicadora parpadeará tres veces.
- 2. Para borrar completamente la información de un botón multi-función: En el modo de ajuste multi-función pulse y suelte el botón multi-función "M1/M2" hasta que la luz indicadora parpadee tres veces. Esto indicará que todas las funciones se han borrado. Pulse cualquier botón para salir.

Mantenimiento:

Limpie el producto solo con un paño seco.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

Garantía:

Cualquier cambio y/o modificación del producto anulará la garantía. No podemos asumir ninguna responsabilidad por ningún daño debido a un uso incorrecto de este producto.

Exención de responsabilidad:

Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso. Todo los logotipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas propiedad de sus respectivos titulares, reconocidos como tales.

Eliminación:




- Este producto está diseñado para eliminarse por separado en un punto de recogida adecuado. No se deshaga de este producto con la basura doméstica.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos.

MAGYAR

Kérjük, hogy a termék üzembe állítása/használatát előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.
A használati útmutatót tartsa biztonságos helyen, mert a jövőben még szüksége lehet rá.

A távirányító gombjai:

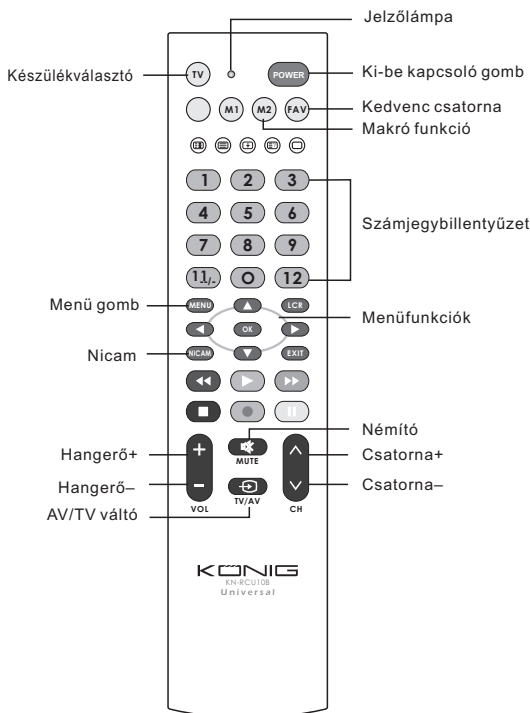

A nyomógombok és funkcióik táblázata

	Nyomógomb	TV funkció	VCR funkció	DVD funkció	SAT funkció	DVB-T funkció
1	KILÉP	Kilép	Kilép	Törlés	Kilép	Kilép
2		Előző csatorna /Következő csatorna	ELŐZŐ/ KÖVETKEZŐ	ELŐZŐ/ KÖVETKEZŐ	ELŐZŐ/ KÖVETKEZŐ	Előző csatorna /Következő csatorna
3	12	12	---	Fok	12	-----
4		Piros	Gyors vissza	Gyors vissza	Kelet	Gyors vissza
5		Lejátszás	Lejátszás	Lejátszás	Jel	Lejátszás
6		Kék	Gyors előre	Gyors előre	Súgó	Gyors előre
7		Normál	Felvétel	Felvétel	TV/Rádió	Felvétel
8		Sárga	Szünet	Szünet	Szünet	Szünet
9		Zöld	Stop	Stop	Nyugat	Stop
10		Szöveg mód	Lemez	Lemez	Súgó	SZÖVEG
11		Megmutat	---	A/B	---	-----
12		Oldal tartása	---	Cím	---	-----
13		Kiterjeszt	---	Felirat	---	-----
14		TV mód	ANT/SW	---	Tájékoztató	KÉK
15	RCL	Vissza	Vissza	---	Vissza	NAVIGÁLÁS


A távirányító beállításai

Kódtartomány: TV1000 — 1981

NORSK

Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen før du installerer/bruger dette produktet.
Oppbevar instruksene på et trygt sted for fremtidig bruk.

Beskrivelse av fjernkontrollen:

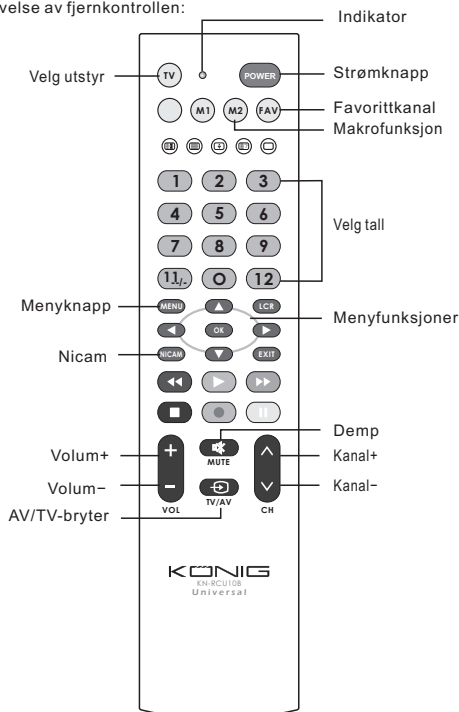

Tabell for knapper og funksjoner

	Knapp	TV-funksjon	Videofunksjon	DVD-funksjon	SAT-funksjon	DVB-T-funksjon
1	AVSLUTT	Avslutt	Avslutt	Slett	Avslutt	Avslutt
2		Forrige kanal /Neste kanal	FORR/ NESTE	FORR/ NESTE	FORR/ NESTE	Forrige kanal /Neste kanal
3	12	12	----	Grader	12	-----
4		Rød	Spol tilbake	Spol tilbake	Øst	Spol tilbake
5		Spill av	Spill av	Spill av	Signal	Spill av
6		Blå	Spol frem	Spol frem	Hjelp	Spol frem
7		Normal	Ta opp	Ta opp	TV/Radio	Ta opp
8		Gul	Pause	Pause	Pause	Pause
9		Grønn	Stopp	Stopp	Vest	Stopp
10		Tekstmodus	Plate	Plate	Hjelp	TEKST
11		Skjult tekst	---	A/B	---	-----
12		Hold siden	---	Tittel	---	-----
13		Utvid	---	Undertekst	---	-----
14		TV-modus	ANT/SW	---	Veiledning	BLÅ
15	RCL	Spol tilbake	Spol tilbake	---	Spol tilbake	NAVIGASJON

Fjernkontrollinnstillinger

Kodeområde: TV1000 — 1981

A.Hvordan legge inn kode

1.Skru på hjemmeapparatet du vil kontrollere og se på det første settet med koder til apparatet i kodeskjemaet. Hvis du for eksempel ønsker å kode et PHILIPS TV-apparat, skal det første settet med kode være 1492.

- 2.Tryk og hold knapperne "Volume+" og "Kanal+" samtidig, indtil indikatoren tænder. Slip begge knapper (indikatorene slukker og tænder igen). Indtast koden 9991 manuelt. Indikatorene lyser op som angivelse af, at du er klar til at foretage opsætning for M1. (9992 er den kode, der gælder for opsætning af M2).
- 3.Tryk på knappen "POWER" for at angive, at der er blevet indtastet TV-styringsdata for M1. Tryk på knappen TV/AV for at tilføje et nyt sæt koder (hver gang, du trykker på en knap, blinker indikatoren én gang).
- 4.Tryk på knappen "TV". Indikatorene slukker. Afslut opsætningen.

BEMÆRK: Når du har afsluttet opsætning af multifunktion, vender fjernbetjeningen tilbage til den modus, den stod i inden opsætningen blev påbegyndt. Fjernbetjeningen vil ikke have nogen forbindelse til den valgte enhed. Peg med fjernbetjeningen mod TV'et og tryk på knappen "M1" (gælder alle typer apparater). Fjernbetjeningen udsender datakode i denne rækkefølge: "Tænd TV" → "AV/TV"

Sådan nulstilles en Multifunktionsknap

Opsætning:

- 1.Under opsætning af multifunktion skal du trykke på den relevante multifunktionsknap "M1/M2". Dette fjerner en knapfunktion. Når der er slettet data fra multifunktionsknappen, blinker indikatoren tre gange.
- 2.Hvis du vil slette hele multifunktionssekvensen for en knap: Under opsætning af multifunktion skal du trykke og slippe den multifunktionsknap "M1/M2", du vil nulstille, indtil indikatoren blinker tre gange. Dette viser, at alle funktioner er blevet slettet. Tryk på en hvilken som helst knap for at afslutte.

Vedligeholdelse:

Produktet må kun rengøres med en tør klud.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.

Garanti:

Ændringer og/eller modifikationer af produktet vil medføre bortfald af garantien. Vi fralægger os ethvert ansvar for skader forårsaget på grund af forkert brug af produktet.

Ansvarsfraskrivelse:

Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Alle bemærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og anses herved som sådan.

Bortskaffelse:



- Dette produkt skal afleveres på et passende affalds indsamlingspunkt. Bortskaf ikke dette produkt sammen med husholdningsaffald.
- For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

A.Így írja be a kódokat

- 1.Kapcsolja be a távirányítandó háztartási készüléket, és keresse meg első kódcsoportját a kódtáblázatban. Példa: ha PHILIPS TV készülék kódját kívánja beírni, az első kódcsoport 1492 lesz.
- 2.Nyomja meg a „TV” gombot és a jelzőlámpa kigyullad.
- 3.Nyomja meg és tartsa nyomva a „Hangerő+” és „Csatorna+” gombot, amíg a jelzőlámpa ki nem gyullad. Utána engedje el mindkét gombot (a jelzőlámpa először kikapcsol, majd újra bekapcsol).
- 4.Írja be a négyjegyű kódot. Példa: egy PHILIPS TV készülék első kódcsoportja 1492. Írja be az 1492 számot.
Megjegyzés:
I.A beírt kód helyes. A jelzőlámpa kettőt villan, aztán kialszik.
II.A háztartási kód nem helyes. A jelzőlámpa háromat villan. Írja be újra a kódot.
III.A beállítási funkcióból való kilépéshez nyomja meg a „Készülékválasztó” gombot. Példák: Ha az előző beállítás TV, nyomja meg a TV gombot.
5.A kód beadása után kialszik a jelzőlámpa.
- 6.Ellenőrizze a többi gomb helyes működését. Ha jól működnek, a beállítás sikeres volt. Ha a gombok nem működnek az elvárások szerint, ismételje meg a 2. – 6. lépést, amíg meg nem találja a helyes kódot.

B.Így keresheti meg automatikusan a kódokat

- 1.Kapcsolja be a távirányítandó háztartási készüléket. Helyezze a távirányítót a háztartási készülék, például a TV, közvetlen közelébe.
- 2.Nyomja meg a „TV” gombot; a jelzőlámpa kigyullad.
- 3.Nyomja meg és tartsa nyomva a „Hangerő+” és „Csatorna+” gombot, amíg a jelzőlámpa ki nem gyullad. Utána engedje el mindkét gombot (a jelzőlámpa először kikapcsol, majd újra bekapcsol).
- 4.Nyomja meg és tartsa nyomva a „POWER” bekapcsoló gombot, amíg a TV ki nem kapcsol. Ekkor azonnal engedje el a „POWER” gombot.
- 5.Ellenőrizze a többi gomb helyes működését. Ha jól működnek, a beállítás sikeres volt. Ha a gombok nem működnek az elvárások szerint, ismételje meg a 2. – 5. lépést, amíg meg nem találja a helyes kódot.

Kedvenc csatorna beállítás

Ezzel a funkcióval állítsa be kedvenc csatornáit a „Kedvenc csatorna” alatt.

A beállítás módja:

- 1.Nyomja meg a „TV” gombot és válassza ki a beállítandó készüléket. Nyomja meg és tartsa nyomva a „Hangerő+” és „Csatorna+” gombot, amíg a jelzőlámpa ki nem gyullad. Utána engedje el mindkét gombot (a jelzőlámpa először kikapcsol, majd újra bekapcsol). Írja be kézzel a 9993 kódot. A jelzőlámpa kigyulladás jelzi, hogy a FAV beállítás az indulási módban van.
- 2.Írja be kedvenc csatornája számát. Nyomja meg a „Power” bekapcsológombot a csatornaszám beadásához. Utána írja be a következő csatornaszámot. Ha végzett az összes kedvenc csatorna beadásával, nyomja meg a „TV” gombot. A jelzőlámpa kialszik. A beállítás ezzel befejeződött. (Ha ötöt villan a jelzőlámpa, a memória megtelt. Több csatornaszám nem adható be.) Példák: A TV oldal alatt jó, ha beadja a (02), (38) és (56) számú csatornát kedvencként. A csatornaszámok egyenkénti beadása előtt adja be kézzel a 9993 kódot.
02 → POWER → 38 → POWER → 56 → TV
Amikor kialszik a jelzőlámpa, a beállítás befejeződött.
- 3.Normal módban nyomja meg a „FAV” gombot, miközben a távirányítót a TV készülékre irányítja. Kedvenc csatornáját megtalálja a beállítások rendjében. A beállítási listán a következő kedvenc csatorna megjelenítéséhez nyomja meg a „FAV” gombot.

Kedvenc csatorna törlése

A beállítás módja:

- 1.„FAV” csatorna beállításakor a „FAV” gomb megnyomásával törölheti a hibásan beadott csatornát vagy módosíthatja a beállításokat. A nem kívánt csatorna törléséhez nyomja meg egyszer a „FAV” gombot (egygyombos parancs). „Kedvenc csatorna” törlésekor a jelzőlámpa háromat villan.
- 2.Minden kedvenc csatorna törlése: A „Kedvenc csatorna” beállítási mód alatt nyomja meg és engedje el a „FAV” gombot, amíg a jelzőlámpa háromat nem villan. Ezt azt jelzi, hogy a beállítási adatok teljesen törölődtek. A kilépéshez nyomja meg TV gombot.

A többfunkciós gomb beállítása

A távirányítón két többfunkciós gomb van: az M1 és M2. Mindegyik többfunkciós gomb 20 gomb adatát tudja tárolni. Ezzel a funkcióval egy gombra vonhatja össze különböző gombok sorozatának vagy gyakran használt gomboknak a funkcióit. A beállítás végeztével

nyomja meg az előzőleg beállított többfunkciós gombot. A távirányító a helyes sorrendben kiadja az előzőleg beállított gombok vezérlőkódjait. Ez egyszerűsíti a kezelést.

Példák: Kapcsolja be a TV készüléket → és kapcsolja TV/AV-re.

1.Nyomja meg „TV” gombot. Válassza ki a beállítani kívánt háztartási készüléket.

2.Nyomja meg és tartsa nyomva a „Hangerő+” és „Csatorna+” gombot, amíg a jelzőlámpa ki nem gyullad. Utána engedje el mindkét gombot (a jelzőlámpa először kikapcsol, majd újra bekapcsol).Írja be kézzel a 9991 kódot. A jelzőlámpa kigyulladás a jelzi az M1 beállítás indulását. (Az M2 beállításához 9992 a kód.)

3.A „POWER” gomb megnyomásával jelezze, hogy a TV bekapcsolása legyen beadvaa az M1-be. A következő kódcsoport beadásához nyomja meg a TV/AV gombot (ahányszor megnyom egy gombot, egyet villan a jelzőlámpa).

4.Nyomja meg „TV” gombot. A jelzőlámpa kialszik. Kilépés a beállításokból.

MEGJEGYZÉS: A többfunkciós beállításokból való kilépést követően a távirányító visszaáll a többfunkciós előtti beállítási módra. A távirányító nem kapcsolódik a kiválasztott háztartási készülékekhez. Irányítsa a távirányítót a TV készülékre és nyomja meg az „M1” gombot (minden háztartási készülék esetén). A távirányító kiadja az adatkódokat ebben a sorrendben: „TV bekapcs.” → „AV/TV”

A többfunkciós gomb törlése

A beállítás módja:

- 1.A többfunkciós beállítási mód alatt nyomja meg az M1 vagy M2 gombot. Ez megszünteti a parancs gombot. A többfunkciós gomb adatainak törlését követően háromszor felvillan a jelzőlámpa.
- 2.A többfunkciós gomb teljes törlése: A többfunkciós beállítási mód alatt nyomja meg, majd engedje el az M1 vagy M2 gombot, amíg hármat nem villan a jelzőlámpa. Ez azt jelzi, hogy minden funkció törölve lett. A kilépéshez nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

Karbantartás:

Száraz kendővel tisztítsa a terméket.

Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.

Jótállás:

A termék illetéktelen módosítása érvényteleníti jótállását. Nem vállalunk felelősséget a termék szakszerűtlen használatára miatti károkért.

Jogi nyilatkozat:

A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak. Minden logó, terméknév és márkanév a tulajdonosának márkanéve vagy bejegyzett márkanéve, azokat ennek tiszteletben tartásával említiük.

Leselejtezés:



- A terméket elkülönítve, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni. Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladék közé.
- További információért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékkezelésért felelős helyi hatósággal.

3.Tryk og hold knapperne “Volume+” og “Kanal+” samtidig, indtil indikatoren tænder. Slip begge knapper (indikatoren slukker og tænder igen).

4.Indtast den firecifrede kode. For eksempel: det første sæt kodecifre for et PHILIPS TV er 1492. Indtast 1492.

Bemærk:

I.Koden er indtastet korrekt. Indikatoren blinker to gange og slukker så.

II.Koden er ikke indtastet korrekt. Indikatoren blinker tre gange. Indtast koden igen.

III.Når du vil afslutte opsætningen, skal du trykke på en af knapperne “Vælg udstyr”. For eksempel: Tryk på knappen TV, hvis din nye indstilling gjaldt et TV.

5.Når du har indtastet koden, slukker indikatoren.

6.Kontrollér, om de andre knapper fungerer korrekt. Hvis de gør, er opsætningen gennemført med succes. Hvis knapperne ikke fungerer korrekt, skal du gentage trin 2 til 6, indtil du har fundet den korrekte kode.

B.Sådan søger du automatisk efter koder

1.Tænd den enhed, du vil kunne betjene. Placer fjernbetjeningen direkte ved siden af enheden, f.eks. dit TV.

2.Tryk på knappen “TV” og hold den inde; indikatoren tænder.

3.Tryk og hold knapperne “Volume+” og “Kanal+” samtidig, indtil indikatoren tænder. Slip begge knapper (indikatoren slukker og tænder igen).

4.Tryk og hold knappen “POWER”, indtil TV’et slukker. Slip omgående knappen “POWER”.

5.Kontrollér, om de andre knapper fungerer korrekt. Hvis de gør, er opsætningen gennemført med succes. Hvis knapperne ikke fungerer korrekt, skal du gentage trin 2 til 5, indtil du har fundet den korrekte kode.

Opsætning af Favoritkanaler

Brug denne funktion, hvis du vil oprette en liste med favoritter under “Favoritkanal”.

Opsætning:

1.Tryk på knappen “TV” og vælg den enhed, du vil indstille.

Tryk og hold knapperne “Volume+” og “Kanal+” samtidig, indtil indikatoren tænder. Slip begge knapper (indikatoren slukker og tænder igen).

Indtast koden 9993 manuelt. Indikatoren lyser op som angivelse af, at du er klar til at foretage indstillinger for FAV.

2.Indtast kanalnummeret for din foretrukne kanal. Tryk på knappen “Power” for at registrere kanalen. Indtast det næste kanalnummer. Tryk på knappen “TV”, når du har indtastet alle dine favoritkanaler. Indikatoren slukker. Opsætningen er gennemført. (Hukommelsen er fuld, hvis indikatoren blinker 5 gange. I så fald kan du ikke tilføje yderligere kanalmre).

For eksempel: Hvis du for dit TV vil indstælle kanalerne (02), (38) og (56) som favoritkanaler, skal du indtaste koden 9993 manuelt, inden du indtaster kanalnumrene et efter et.

02 → POWER → 38 → POWER → 56 → TV

Når indikatoren slukker, er opsætningen gennemført.

3.Tryk på knappen “FAV” i normal modus, mens fjernbetjeningen peger mod dit TV. Du kan nu finde dine favoritkanaler i den rækkefølge, de blev programmeret. Tryk på knappen “FAV”, hvorefter den næste favoritkanal vises.

Sådan sletter du listen med Favoritkanaler

Opsætning:

1.Under opsætning af “FAV”-kanaler kan du trykke på knappen “FAV”, hvis du vil slette en kanal, du har fejlintastet, eller nulstille opsætningen. Tryk én gang på knappen “FAV” for at slette en uønsket kanal (énknapskommando). Når du sletter en “Favoritkanal”, blinker indikatoren 3 gange.

2.Hvis du vil slette alle favoritkanaler: Mens du står i opsætningen af “Favoritkanal”, skal du trykke og slippe knappen “FAV”, indtil indikatoren blinker 3 gange. Dette angiver, at alle informationer indtastet under opsætningen er blevet slettet. Tryk på knappen TV for at afslutte.

Opsætning af Multifunktionsknapperne


Fjernbetjeningen har to multifunktionsknapper: M1 og M2. Hver multifunktionsknap kan gemme data for 20 knapper. Du kan anvende denne funktion til at kombinere en serie funktioner fra forskellige knapper eller knapper, du bruger ofte, til et enkelt tryk på en knap. Når du er færdig med opsætningen, skal du trykke på den multifunktionsknap, du netop har programmeret. Fjernbetjeningen udsender kontrolkoderne for de knapper, der blev programmeret, og i den valgte rækkefølge. Det gør betjeningen nemmere.

For eksempel: Tænd TV’et → og skift til TV/AV.

1.Tryk på knappen “TV”. Vælg den enhed, du vil indstille.

Vi anbefaler at du læser denne vejledning, før installation/brug af dette produkt. Gem denne vejledning et sikkert sted for fremtidig reference.

Beskrivelse af fjernbetjeningen:

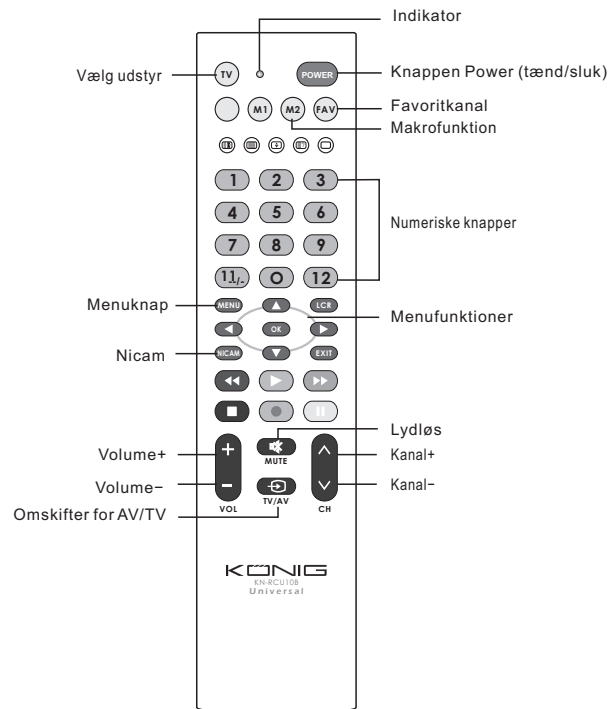

Oversigt over knapper og funktioner

Tryk på knappen	TV-funktion	VCR-funktion	DVD-funktion	SAT-funktion	DVB-T-funktion
1 FORLAD	Forlad	Forlad	RYD	Forlad	Forlad
2	Foregående kanal/Næste kanal	FORRIGE/NÆSTE	FORRIGE/NÆSTE	FORRIGE/NÆSTE	Foregående kanal/Næste kanal
3 12	12	---	Grader	12	-----
4	Rød	Hurtigt tilbage	Hurtigt tilbage	Øst	Hurtigt tilbage
5	Afspil	Afspil	Afspil	Signal	Afspil
6	Blå	Hurtigt frem	Hjælp	Hurtigt frem	Hurtigt frem
7	Normal	Optag	Optag	TV/Radio	Optag
8	Gul	Pause	Pause	Pause	Pause
9	Grøn	Stop	Stop	Vest	Stop
10	Tekst-TV	Disk	Disk	Hjælp	TEKST-TV
11	Vis	---	A/B	---	-----
12	Lås side	---	Titel	---	-----
13	Udvid	---	Undertekst	---	-----
14	TV-modus	ANT/SW	---	Guide	BLÅ
15 RCL	Hurtigt tilbage	Hurtigt tilbage	---	Hurtigt tilbage	NAVIGATION

Indstillinger for fjernbetjening

Kodeområde: TV1000 — 1981


A.Sådan indtaster du koder

1. Tænd den enhed, du vil kunne betjene med fjernbetjeningen, og find første kodesæt for apparatet i kodelisten. For eksempel: Hvis du vil indsætte koden for et PHILIPS TV, skal den første kode være 1492.

2. Tryk på knappen "TV", hvorefter indikatoren lyser op.

Suosittelemme tämän oppaan lukemista ennen tuotteen asennusta/käyttöä. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.

Kaukosäätimen kuvaus:

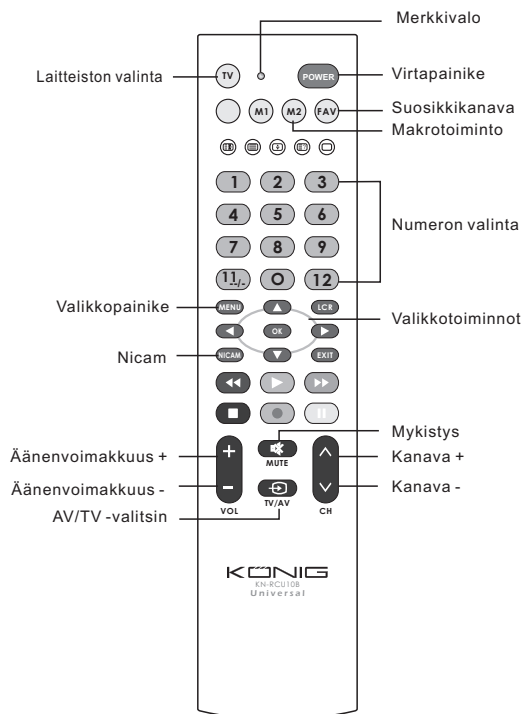

Painikkeet ja toiminnot

Painike	TV-toiminto	Videotoiminto	DVD-toiminto	Satelliittitoiminto	DVB-T-toiminto
1 POISTU	Poistu	Poistu	Tyhjennä	Poistu	Poistu
2	Edellinen kanava/Seuraava kanava	Edellinen/Seuraava	Edellinen/Seuraava	Edellinen/Seuraava	Edellinen kanava/Seuraava kanava
3 12	12	---	Kuvakulma	12	-----
4	Punainen	Pikakelaus taaksepäin	Pikakelaus taaksepäin	Itä	Pikakelaus taaksepäin
5	Toisto	Toisto	Toisto	Signaali	Toisto
6	Sininen	Pikakelaus eteenpäin	Pikakelaus eteenpäin	Ohje	Pikakelaus eteenpäin
7	Normaali	Nauhoitus	Nauhoitus	TV/radio	Nauhoitus
8	Keltainen	Tauko	Tauko	Tauko	Tauko
9	Vihreä	Pysäytys	Pysäytys	Länsi	Pysäytys
10	Tekstitila	Levy	Levy	Ohje	TEKSTI
11	Tekstin paljastus	---	A/B	---	-----
12	Sivun pito	---	Nimikevalikko	---	-----
13	Laajennus	---	Tekstitys	---	-----
14	TV-tila	ANT/SW	---	Opas	SININEN
15 RCL	Kelaus taaksepäin	Kelaus taaksepäin	---	Kelaus taaksepäin	NAVIGOINTI

Kaukosäätimen asetukset

Koodialueet: TV1000 — 1981

A.Kuinka koodit syötetään

- 1.Laita laite jota haluat ohjata kaukosäätimellä päälle, ja etsi ensimmäiset koodit laitteelle koodilistasta. Esimerkki: Jos haluat syöttää koodin PHILIPS-televisiolle, ensimmäinen koodi on 1492.
- 2.Paina "TV"-painiketta. Merkkivalo syttyy.
- 3.Pidä "Äänenvoimakkuus +" ja "Kanava +"-painikkeita painettuna samanaikaisesti, kunnes merkkivalo syttyy. Vapauta sitten molemmat painikkeet (merkkivalo sammuu ja syttyy uudelleen).
- 4.Syötä nelinumeroinen koodi. Esimerkki: Ensimmäinen koodi PHILIPS-televisiolle on 1492. Syötä 1492. Huomaa:
 - I.Syötetty koodi on oikein. Merkkivalo vilkkuu kahdesti ja sammuu.
 - II.Syötetty koodi on väärä. Merkkivalo vilkkuu kolmesti. Syötä koodi uudelleen.
 - III.Paina "Laitteiston valinta" -painiketta poistuaaksesi asetustilasta. Esimerkiksi: Paina "TV"-painiketta, jos edellinen asetus on televisio.
- 5.Merkkivalo sammuu koodin syöttämisen jälkeen.
- 6.Tarkista, että muut painikkeet toimivat oikein. Silloin asetus on onnistunut. Jos painikkeet eivät toimi oikein, toista kohdat 2-6 kunnes olet löytänyt oikean koodin.

B.Kuinka koodi etsitään automaattisesti

- 1.Laita laite jota haluat ohjata päälle. Osoita kaukosäädin suoraan laitteeseen, esimerkiksi televisioosi.
- 2.Pidä "TV"-painike painettuna. Merkkivalo syttyy.
- 3.Pidä "Äänenvoimakkuus +" ja "Kanava +" painikkeita painettuna samanaikaisesti, kunnes merkkivalo syttyy. Vapauta sitten molemmat painikkeet (merkkivalo sammuu ja syttyy uudelleen).
- 4.Pidä "POWER"-painike painettuna kunnes televisio sammuu. Vapauta "POWER"-painike.
- 5.Tarkista, että muut painikkeet toimivat oikein. Silloin asetus on onnistunut. Jos painikkeet eivät toimi oikein, toista kohdat 2-5 kunnes olet löytänyt oikean koodin.

Suosikkikanavan asettaminen

Tällä toiminnolla voit ohjelmoida suosikkikanavasi "Suosikkikanava"-painikkeeseen.

Asetustapa:

- 1.Paina "TV"-painiketta, ja valitse laitteisto jonka haluat asettaa. Pidä "Äänenvoimakkuus +" ja "Kanava +"-painikkeita painettuna samanaikaisesti, kunnes merkkivalo syttyy. Vapauta sitten molemmat painikkeet (merkkivalo sammuu ja syttyy uudelleen). Sytön koodi 9993 käsin. Merkkivalo syttyy ilmaisemaan, että FAV-asetus on alkutilassa.
- 2.Syötä suosikkikanavasi kanavanumero. Paina "POWER"-painiketta vahvistaaksesi kanavanumeron. Syötä sitten seuraava kanavanumero. Kun olet syöttänyt kaikki suosikkikanavasi, paina "TV"-painiketta. Merkkivalo sammuu. Asetus on valmis. (Jos merkkivalo vilkkuu viidesti, painikkeet muisti on täynnä. Lisää kanavia ei voi enää syöttää). Esimerkiksi: Haluat lisätä televisioosi kanavat (02), (38) ja (56) suosikkikanaviksesi. Syötä koodi 9993 käsin ennen kanavanumeroiden syöttämistä yksittellen.
02 → POWER → 38 → POWER → 56 → TV
Kun merkkivalo sammuu, asetus on suoritettu.
- 3.Kaukosäätimen ollessa normaalitilassa, osoita sillä televisiota ja paina "FAV"-painiketta. Löydät suosikkikanavasi asettamassasi järjestelmässä. Kun painat "FAV"-painiketta, seuraava asettamasi suosikkikanavasi vaihdetaan.

Suosikkikanavan poistaminen

Asetustapa:

- 1.Asettaessasi suosikkikanaviasi, voit painaa "FAV"-painiketta poistaaksesi väärän syötetyn kanavan tai asetusten uudelleen tekemiseksi. Paina "FAV"-painiketta kerran poistaaksesi väärän kanavan (yhden painikkeen toiminto). Merkkivalo vilkkuu kolmesti, kun kanava on poistettu.
- 2.Poista kaikki suosikkikanavat: Paina ja vapauta "FAV"-painike "Suosikkikanava"-asetustilassa niin pitkään, että merkkivalo vilkkuu kolmesti. Tämä merkitsee, että suosikkikanavat ovat poistettu kokonaan. Paina "TV"-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

Monitoimipainikkeen asetus

Kaukosäätimessä on kaksi makropainiketta: M1 ja M2. Kumpikin makropainike voi sisältää 20 painikkeen tiedot. Tällä toiminnolla voit yhdistää usean painikkeen sarjan tai useasti käytetyt painikkeet yhteen painikkeeseen. Kun asetus on suoritettu, paina

me to pätma enós koumpioú. Metá ti diagrafí ti enós agatphménou kanaliou, h endiektikí lúxhina tha anaobsofhríse tries forésh.

2.Gia na diagrafáte óla ta agatphména kanála: Apó ti leitourgía rúhmisihs agatphménou kanaliou píste kai afhráte to koumpí «FÁV» méxri h endiektikí lúxhina na anaobsofhríse tries forésh. Autó shmaínei óti ékhoun diagrafai óles oi plíroforíesh rúhmisihs. Píste to koumpí TV gia éxodo.

Rúhmisihs koumpíou pollapalón leitourgíou

S to tñlexeiriasthrio upárhoun dúo koumpía pollapalón leitourgíou: M1 kai M2. Káde koumpí pollapalón leitourgíou mporei na apothkeúsei ta dedoména 20 koumpíou. Mporéite na xrhsimopoiásete autí ti leitourgía gia na sundwásete mia seirá diaforetikón koumpíou h gia na sxwgnenúsete dúo koumpía pou píezontai sunhthws autókhrona se éna. Metá tñn oloklhrowsh tihs rúhmisihs, píste to rúhmísmou pléon koumpí pollapalón leitourgíou. To tñlexeiriasthrio tha apoteílei tous kwidíous eléghrou twn koumpíou pou rúhmisthkan proghrouménws me ti swathí seirá. Autó aplopoiéi ti leitourgía. Gia paráδειγμα: Energhopoiásete tñn tñleórasa kai → rúhmíste tñn sti lei tourgia TV/AV.

1.Píste to koumpí «TV». Epiléxete tñn oikiaκή suскеυή pou epituméite na rúhmísete.

2.Píste kai krathtse patmhéna ta koumpía «Aúghsh éntashsh» kai «Epómeno kanáli» autókhrona méxri na anáψει h endiektikí lúxhina. Shi sunéxena afhráte ta koumpía (h endiektikí lúxhina tha sbhsei kai tha anáψει éxaná). Plñktrologhstse xerikhínonta twn kwidíou 9991. H endiektikí lúxhina tha anáψει, upodeiknúntas óti ékxínhse h rúhmish tou M1. (O kwidíosh 9992 antistoiχεί sti rúhmish tou M2.)

3.Píste to koumpí «POWER» gia na upodeíxete óti éxai gínei eisagwghí twn dedoménon iskhús tihs tñleórassh sto M1. Píste to koumpí TV/AV gia na proshésete állo éna set kwidíou (káde forá pou píéxete kátioi koumpí, h endiektikí lúxhina anaobsofhríei mía forá).

4.Píste to koumpí «TV». H endiektikí lúxhina sbhnei. Bgíte apó tihs rúhmíseis.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού βγείτε από τις ρυθμίσεις πολλapalón leitourgíou, to tñlexeiriasthrio tha epanáthai sti leitourgía pou xrhsimopoióuntan prñv ti rúhmish twn pollapalón leitourgíou. Den ha upárhai pléon súndesh metaxú tou tñlexeiriasthriou kai twn epitelgéménon oikiaκών suσκεύων. Stoxeúsete me to tñlexeiriasthrio pròs tñn tñleórasa kai píste to koumpí «M1» (gia káde είδosh oikiaκή suσκευή). To tñlexeiriasthrio tha stéilei tous kwidíous dedoménon me tñn eésh seirá: «Iskhús tñleórassh» → «AV/TV»

Δiagrafíh rúhmíseon koumpíou pollapalón leitourgíou
Méθοδοs rúhmisihs:

- 1.Aπό ti leitourgía rúhmisihs pollapalón leitourgíou píste to αντίστοιχο koumpí M1/M2. Me ton trópo autón diagrafetai éna koumpí entolhsh. Metá ti diagrafíh twn dedoménon enós koumpíou pollapalón leitourgíou, h endiektikí lúxhina tha anaobsofhríse tries forésh.
- 2.Gia na diagrafáte óles tihs rúhmíseis enós koumpíou pollapalón leitourgíou: Apó ti leitourgía rúhmisihs pollapalón leitourgíou píste kai afhráte to koumpí pollapalón leitourgíou «M1/M2» méxri h endiektikí lúxhina na anaobsofhríse tries forésh. Autó upodeiknúei óti óles oi leitourgíesh ékhoun diagrafei. Píste oipoióthpote koumpí gia éxodo.

Συντήρηση:

Καθαρίζετε to προϊόν μόνο me στεγνό πανί. Μη xrhsimopoiéite dialútes h leianiktá.

Εγγύηση:

H εφapomhíh allagón h/kai troποποιήσεων sto προϊόν συνεπάγεται ακύρωση tihs εγγύησης. Den φέρουμε καμία ευθύνη gia πιθανές βλάβesh pou ενδέχεται na προκληthούν από tñn ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

To σχέδιο kai ta xapaktηριστικά mpourón na allázoun xwρίς καμία προειδοποίηση. Óla ta λογότυπα, oi επωνυμίες kai oi ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα h σήματα κατατεθέντα twn αντίστοιχων κατόχων kai dia tou παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απορρίψη:



- Αυτό to προϊόν προορίζεται gia ξεχωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μη απορρίπτετε to προϊόν μαζί με ta οικιακά απόβλητα.
- Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε me τον αντιπρόσωπό σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.

Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου

Εύρος κωδικών: TV1000 — 1981

A.Εισαγωγή κωδικών

- 1.Ενεργοποιήστε την οικιακή συσκευή που επιθυμείτε να ελέγξετε και αναζητήστε το πρώτο σετ κωδικών της οικιακής συσκευής στον πίνακα κωδικών. Για παράδειγμα: αν θέλετε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό μιας τηλεόρασης PHILIPS, ο πρώτος κωδικός θα είναι 1492.
- 2.Πιέστε το κουμπί «TV» και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
- 3.Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά «Αύξηση έντασης» και «Επόμενο κανάλι» ταυτόχρονα μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Στη συνέχεια αφήστε τα κουμπιά (η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει και θα ανάψει ξανά).
- 4.Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κωδικό. Για παράδειγμα: ο πρώτος κωδικός για μια τηλεόραση PHILIPS είναι 1492. Πληκτρολογήστε 1492.
Σημείωση:
I.Ο κωδικός που πληκτρολογήσατε είναι σωστός. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές και μετά θα παραμείνει σβηστή.
II.Ο κωδικός που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει τρεις φορές. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.
III.Για να εξέλθετε από τη λειτουργία ρύθμισης, πιέστε το κουμπί επιλογής συσκευής. Για παράδειγμα: Πιέστε το κουπί TV αν η προηγούμενη ρύθμιση είναι TV.
- 5.Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.
- 6.Βεβαιωθείτε ότι τα υπόλοιπα κουμπιά λειτουργούν σωστά. Αν πράγματι λειτουργούν σωστά, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αν τα κουμπιά δεν λειτουργούν σωστά, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 6 μέχρι να βρείτε τον σωστό κωδικό.

B.Αυτόματη αναζήτηση κωδικών

- 1.Ενεργοποιήστε την οικιακή συσκευή που επιθυμείτε να ελέγξετε. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο απευθείας στην οικιακή συσκευή, π.χ. στην τηλεόρασή σας.
- 2.Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «TV». Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
- 3.Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά «Αύξηση έντασης» και «Επόμενο κανάλι» ταυτόχρονα μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Στη συνέχεια αφήστε τα κουμπιά (η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει και θα ανάψει ξανά).
- 4.Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «POWER» μέχρι να απενεργοποιηθεί η τηλεόραση. Αφήστε αμέσως το κουμπί «POWER».
- 5.Βεβαιωθείτε ότι τα υπόλοιπα κουμπιά λειτουργούν σωστά. Αν πράγματι λειτουργούν σωστά, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αν τα κουμπιά δεν λειτουργούν σωστά, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 μέχρι να βρείτε τον σωστό κωδικό.

Ρύθμιση αγαπημένων καναλιών

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε τα αγαπημένα σας κανάλια στο μενού «Αγαπημένα κανάλια».

Μέθοδος ρύθμισης:

- 1.Πιέστε το κουμπί «TV» και επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να ρυθμίσετε. Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά «Αύξηση έντασης» και «Επόμενο κανάλι» ταυτόχρονα μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Στη συνέχεια αφήστε τα κουμπιά (η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει και θα ανάψει ξανά). Πληκτρολογήστε χειροκίνητα τον κωδικό 9993. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι ξεκίνησε η λειτουργία ρύθμισης Αγαπημένων.
- 2.Πληκτρολογήστε τον αριθμό καναλιού του αγαπημένου σας καναλιού. Πιέστε το κουμπί «Power» για να εισάγετε τον αριθμό καναλιού. Στη συνέχεια επιλέξτε τον επόμενο αριθμό καναλιού. Πιέστε το κουμπί «TV» αφού εισάγετε όλα τα αγαπημένα κανάλια. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. (Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει 5 φορές, η μνήμη είναι γεμάτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε άλλους αριθμούς καναλιών.)
Για παράδειγμα: Από τη σελίδα τηλεόρασης θέλετε να ορίσετε τα κανάλια (02), (38) και (56) ως αγαπημένα. Πληκτρολογήστε χειροκίνητα τον κωδικό 9993 πριν περάσετε έναν-έναν τους αριθμούς καναλιών.
02 ➔ POWER ➔ 38 ➔ POWER ➔ 56 ➔ TV
Όταν η ενδεικτική λυχνία σβήσει, οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί.
- 3.Από την κανονική λειτουργία πιέστε το κουμπί «FAV» στοχεύοντας με το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση. Μπορείτε να βρείτε το αγαπημένο σας κανάλι με τη σειρά που έχει ρυθμιστεί. Πιέστε ξανά το κουμπί «FAV» και θα εμφανιστεί το επόμενο αγαπημένο κανάλι της ρυθμισμένης λίστας.

Εκκαθάριση αγαπημένων καναλιών

Μέθοδος ρύθμισης:

- 1.Κατά τη ρύθμιση καναλιού «FAV» μπορείτε να πιέσετε το κουμπί «FAV» για να διαγράψετε ένα κανάλι που δεν σας ενδιαφέρει ή να ορίσετε εκ νέου τις ρυθμίσεις. Πιέστε μία φορά το κουμπί «FAV» για να διαγράψετε ένα ανεπιθύμητο κανάλι (εντολή

- makropainiketta jonka asetit. Kaukosäädin suorittaa kontrollikoodit asetuille painikkeille annetussa järjestyksessä. Tämä helpottaa kaukosäätimen käyttöä. Esimerkiksi: Laita televisio päälle ➔ ja vaihda TV/AV-tilaan.
- 1.Paina "TV"-painiketta. Valitse laite jonka haluat asettaa.
 - 2.Pidä "Äänenvoimakkuus +" ja "Kanava +"-painikkeita painettuna samanaikaisesti, kunnes merkkivalo syttyy. Vapauta sitten molemmat painikkeet (merkkivalo sammuu ja syttyy uudelleen).
Syötä koodi 9991 käsin. Merkkivalo syttyy ilmaisemaan, että "M1"-asetus on aloitustilassa. (9992 on vastaava koodi "M2"-painikkeelle).
 - 3.Paina "POWER"-painiketta syöttääksesi television virtapainikkeen "M1"-painikkeeseen. Paina "TV/AV"-painiketta lisätäksesi seuraavan koodin (merkkivalo välkkyi kerran jokaisella painikkeen painalluksella).
 - 4.Paina "TV"-painiketta. Merkkivalo sammuu. Poistu asetuksista.

HUOMAA: Kaukosäädin palaa makropainikkeen asetuksen jälkeen sitä edeltävään tilaan. Kaukosäädin ei ole yhteydessä valittuihin laitteisiin. Osoita kaukosäätimellä televisiota, ja paina "M1"-painiketta (toimii kaikenlaisille laitteille). Kaukosäädin suorittaa toiminnot tässä järjestyksessä:
" Virtapainike" ➔ "AV/TV"

Makropainikkeen tyhjentäminen

Asetustapa:

- 1.Paina vastaavaa makropainiketta (M1/M2) makropainikkeen asetustilassa. Tämä poistaa painiketoiminnon. Merkkivalo vilkkuu kolmesti, kun toiminto on poistettu.
- 2.Makropainikkeen kaikkien toimintojen tyhjentäminen: Paina ja vapauta "M1/M2"-painike makropainikkeen asetustilassa niin pitkään, että merkkivalo vilkkuu kolmesti. Tämä osoittaa, että kaikki toiminnot ovat poistettu. Paina mitä tahansa painiketta poistukseksi asetustilasta.

Huolto:

Puhdista laitetta vain kuivalla liinalla.
Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.

Takuu:

Takuu mitätöityy, mikäli laitteeseen tehdään mitä tahansa muutoksia. Emme ole myöskään vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen virheellisestä käytöstä.

Vastuuvapauslauseke:

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta. Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.

Hävittäminen:




- Tämä tuote tulee toimittaa hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuollosta vastaava viranomainen.

SVENSKA

Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning innan du installerar/använder produkten.
Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens.

Beskrivning av fjärrkontrollen:

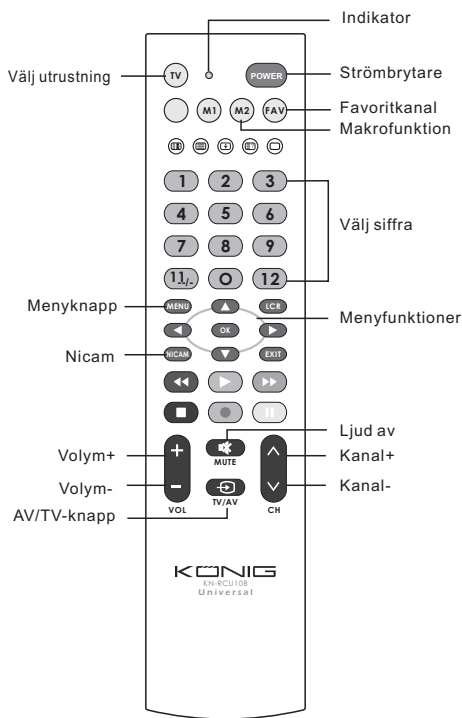

Tryck på knapp och funktionstabell

	Tryck på knapp	TV-funktion	VCR-funktion	DVD-funktion	SAT-funktion	DVB-T-funktion
1	AVSLUTA	Avsluta	Avsluta	RENSA	Avsluta	Avsluta
2	▲/▼	Föregående kanal/nästa kanal	FÖREG/ NÄSTA	FÖREG/ NÄSTA	FÖREG/ NÄSTA	Föregående kanal/nästa kanal
3	12	12	----	Grad	12	-----
4	◀	Röd	Snabbspolning bakåt	Snabbspolning bakåt	Öster	Snabbspolning bakåt
5	▶	Spela upp	Spela upp	Spela upp	Signal	Spela upp
6	▶▶	Blå	Snabbspola framåt	Snabbspola framåt	Hjälp	Snabbspola framåt
7	•	Normal	Spela in	Spela in	TV/Radio	Spela in
8	■	Gul	Pausa	Pausa	Pausa	Pausa
9	■	Grön	Stopp	Stopp	Väster	Stopp
10	☰	Textläge	Skiva	Skiva	Hjälp	TEXT
11	☞	Visa	---	A/B	---	-----
12	☞	Sidhållning	---	Titel	---	-----
13	☞	Expandera	---	Undertext	---	-----
14	□	TV-läge	ANT/SW	---	Guide	BLÅ
15	RCL	Spola tillbaka	Spola tillbaka	---	Spola tillbaka	NAVIGATION


Fjärrkontrollinställningar

Räckvidd kod: TV1000 — 1981

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σας συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση/χρήση αυτού του προϊόντος.
Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Περιγραφή τηλεχειριστηρίου:

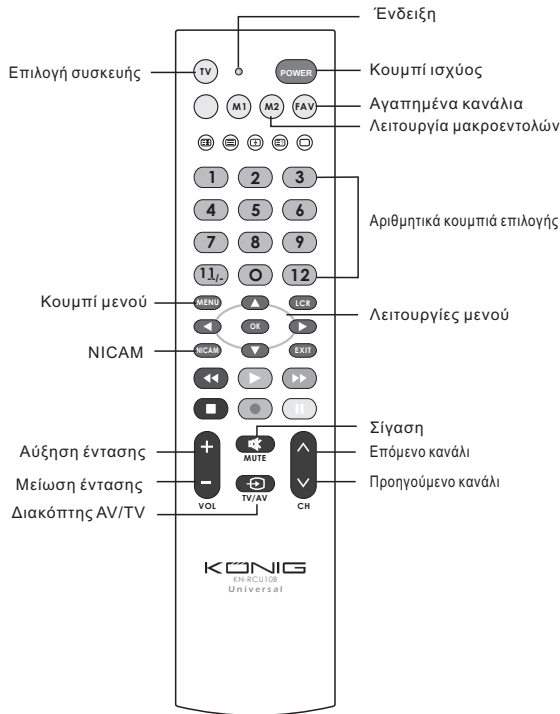

Πίνακας κουμπιών και λειτουργιών

	Κουμπί	Λειτουργία TV	Λειτουργία VCR	Λειτουργία DVD	Λειτουργία SAT	Λειτουργία DVB-T
1	ΕΞΟΔΟΣ	Εξόδος	Εξόδος	Διαγραφή	Εξόδος	Εξόδος
2	▲/▼	Προηγούμενο κανάλι/Επόμενο κανάλι	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΠΟΜΕΝΟ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΠΟΜΕΝΟ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΠΟΜΕΝΟ	Προηγούμενο κανάλι/Επόμενο κανάλι
3	12	12	----	Βαθμός	12	-----
4	◀	Κόκκινο	Γρήγορη μετακίνηση πίσω	Γρήγορη μετακίνηση πίσω	Ανατολικά	Γρήγορη μετακίνηση πίσω
5	▶	Αναπαραγωγή	Αναπαραγωγή	Αναπαραγωγή	Σήμα	Αναπαραγωγή
6	▶▶	Μπλε	Γρήγορη μετακίνηση μπροστά	Γρήγορη μετακίνηση μπροστά	Βοήθεια	Γρήγορη μετακίνηση μπροστά
7	•	Κανονική λειτουργία	Εγγραφή	Εγγραφή	TV/Ραδιόφωνο	Εγγραφή
8	■	Κίτρινο	Παύση	Παύση	Παύση	Παύση
9	■	Πράσινο	Διακοπή	Διακοπή	Δυτικά	Διακοπή
10	☰	Λειτουργία κειμένου	Δίσκος	Δίσκος	Βοήθεια	ΚΕΙΜΕΝΟ
11	☞	Αποκάλυψη	---	A/B	---	-----
12	☞	Πάγωμα σελίδας	---	Τίτλος	---	-----
13	☞	Επέκταση	---	Υπότιτλοι	---	-----
14	□	Λειτουργία TV	ANT/SW	---	Οδηγός	ΜΠΛΕ
15	RCL	Μετακίνηση πίσω	Μετακίνηση πίσω	---	Μετακίνηση πίσω	ΠΛΟΗΓΗΣΗ

- Telecomanda va emite codurile de control ale butoanelor setate anterior în ordinea corectă. Astfel, se simplifică utilizarea.
- De exemplu: Porniți alimentarea televizorului → și comutați pe TV/AV.
1. Apăsăți butonul „TV”. Selectați aparatul pe care doriți să îl setați.
2. Apăsăți și țineți apăsată butoanele „Volum+” și „Canal+” simultan până ce indicatorul se aprinde. Apoi, eliberați ambele butoane (indicatorul luminos se va dezactiva și reactiva).
- Introduceți manual codul 9991. Indicatorul luminos se va aprinde, indicând inițierea setării M1. (9992 este codul care corespunde setării M2).
3. Apăsăți butonul „POWER” pentru a indica faptul că datele privind alimentarea televizorului s-au introdus în M1. Apăsăți butonul TV/AV pentru a adăuga un alt set de coduri (de fiecare dată când apăsați un buton, indicatorul luminos se va aprinde o dată).
4. Apăsăți butonul „TV”. Indicatorul luminos se stinge. Ieșiți din setări.

Notă: După ieșirea din setările multifuncționale, telecomanda va reveni la modul de dinaintea setării multifuncționale. Se va întrerupe conexiunea dintre telecomandă și aparatele selectate. Orientați telecomanda către televizor și apăsați butonul „M1” (pentru toate tipurile de aparate). Telecomanda va emite codul de date în această ordine:

„Alimentare televizor” → „AV/TV”

Ștergerea butonului multifuncțional
Metodă de setare:

1. Din modul de setare multifuncțional, apăsați butonul aferent M1/M2. Astfel, eliminați butonul de comandă. După ce se șterg datele butonului multifuncțional, indicatorul luminos se va aprinde de trei ori.
2. Pentru a șterge complet butonul multifuncțional: Din modul de setare multifuncțional, apăsați și eliberați butonul multifuncțional „M1/M2” până ce indicatorul luminos se aprinde de trei ori. Astfel se indică ștergerea tuturor funcțiilor. Apăsăți orice buton pentru a ieși.

Întreținere:
Curățați produsul doar cu o cârpă uscată.
Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.

Garanție:
Orice schimbări și/sau modificări ale produsului vor anula garanția. Nu putem accepta responsabilitatea pentru daunele provocate de utilizarea incorectă a acestui produs.

Renunțarea la răspundere:
Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Toate siglele mărcilor și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept și prin prezenta sunt recunoscute ca atare.

Eliminare:



- Acest produs a fost creat pentru colectare separată la un punct de colectare adecvat. Nu eliminați acest produs odată cu deșeurile menajere.
- Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea deșeurilor.

A.Hur du matar in koder

1. Slå på hushållsapparaten som du vill kontrollera och leta upp den första uppsättningen av koder för hushållsapparaten i koddiagrammet. Om du till exempel vill infoga koden till en Philips TV, ska den första uppsättningen av kod vara 1492.
2. Tryck på "TV"-knappen och indikatorlampan tänds.
3. Tryck och håll in "Volum+" och "Canal+"-knapparna samtidigt tills indikatorn slås på. Släpp sedan båda knapparna (indikatorn släcks och slås sedan på igen).
4. Skriv in den 4-siffriga koden. Till exempel: den första uppsättning koder för en Philips-TV är 1492. Skriv in 1492.
- Obs!
- I. Koderna som har angetts är korrekta. Indikatorlampan blinkar två gånger innan den stängs av.
- II. Koderna som har angetts är inkorrekta. Indikatorlampan blinkar tre gånger innan den stängs av. Skriv in koden igen.
- III. För att avsluta inställningsfunktionen, trycker du på "Välj utrustning -knappen". Till exempel: Tryck på TV-knappen om den tidigare inställningen är TV.
5. Efter att du har angett koden kommer indikatorn att slås av.
6. Kontrollera om de andra knapparna fungerar korrekt. Om så är fallet gick inställningen bra. Om knapparna inte fungerar korrekt, upprepar du steg 2 till 6 tills du har hittat rätt kod.

B.Hur du söker efter koder automatiskt

1. Slå på hushållsapparaten som du vill kontrollera. Placera fjärrkontrollen direkt på hushållsapparaten, till exempel din TV.
2. Tryck och håll in "TV"-knappen, lampan tänds.
3. Tryck och håll nere "Volum+" och "Canal+"-knapparna samtidigt tills indikatorlampan slås på. Släpp sedan båda knapparna (indikatorn släcks och slås sedan på igen).
4. Tryck och håll in "POWER"-knappen tills TV:n är avstängd. Släpp "POWER"-knappen omedelbart.
5. Kontrollera om de andra knapparna fungerar korrekt. Om så är fallet gick inställningen bra. Om knapparna inte fungerar korrekt, upprepar du steg 2 till 5 tills du har hittat rätt kod.

Ställa in favoritkanal

Använd denna funktion för att ställa in dina favoritkanaler i "Favoritkanaler".

Inställningsmetod:

1. Tryck på "TV"-knappen och välj den utrustning som du vill ställa in. Tryck och håll in "Volum+" och "Canal+"-knapparna samtidigt tills indikatorn slås på. Släpp sedan båda knapparna (indikatorn släcks och slås sedan på igen). Ange koden 9993 manuellt. Indikatorlampan lyser för att indikera att FAV-inställningen är i uppstartningsläge.

2. Ange kanalnumret på din favoritkanal. Tryck på "Power"-knappen för att ange ett kanalnummer. Ange sedan nästa kanalnummer. Tryck på "TV" knappen när du har angett alla favoritkanaler. Indikatorlampan slocknar. Inställningen är klar. (Minnesutrymme är fullt när indikatorlampan blinkar 5 gånger. Inget kanalnummer kan anges längre).

Till exempel: Under den TV-sida som du vill ange kanaler (02), (38) och (56) som dina favoritkanaler. Ange koden 9993 manuellt innan du anger kanalnumret ett efter ett.

02 → POWER → 38 → POWER → 56 → TV

När indikatorlampan är släckt, har inställningarna slutförts.

3. I normalläge trycker du på "FAV"-knappen med fjärrkontrollen pekandes på TV:n. Du kan hitta din favoritkanal i den inställda ordningen. Tryck på "FAV"-knappen och din nästa favoritkanal i inställningslistan visas.

Radera favoritkanal

Inställningsmetod:

1. När du ställer in "FAV"-kanal, kan du trycka på "FAV"-knappen för att radera felangiven kanal eller ställa in den på nytt. Tryck på "FAV"-knappen för att radera en önskad kanal (ett knappkommando). När en "Favoritkanal" raderas, kommer lampan att blinka tre gånger.

2. Radera alla favoritkanaler: Under inställningsläget för "Favoritkanaler" trycker du och släpper "FAV"-knappen tills indikatorlampan blinkar tre gånger. Detta tyder på att informationen i inställningen helt försvinner. Tryck på TV-knappen för att avsluta.

Inställning av flerfunktionsknapp

Det finns två flerfunktionsknappar på fjärrkontrollen: M1 och M2. Varje flerfunktionsknapp kan lagra data för 20 knappar. Du kan använda denna funktion för att kombinera funktionerna hos en rad olika knappar eller knappar som trycks på ofta till en enda knapp.

- När inställningen är klar trycker du på den flerfunktionsknapp som tidigare var inställd. Fjärrkontrollen avger kontrollkoderna för knapparna som tidigare var inställda i rätt ordning. Detta förenklar användningen.
- Till exempel: Slå på strömmen till TV:n ➔ och växla till TV/AV.
- 1.Tryck på "TV"-knappen. Välj den hushållsapparat som du vill ställa in.
 - 2.Tryck och håll in "Volym+" och "Kanal+"-knapparna samtidigt tills indikatorn slås på. Släpp sedan båda knapparna (indikatorn släcks och slås sedan på igen). Ange koden 9991 manuellt. Lampan tänds för att indikera uppstart av M1-inställning. (9992 är motsvarande kod för M2-inställning).
 - 3.Tryck på "POWER"-knappen för att ange att TV:ns effektdata har angetts i M1. Tryck på TV/AV-knappen för att lägga till ytterligare en uppsättning kod (varje gång du trycker på en knapp, kommer indikatorlampan att blinka en gång).
 - 4.Tryck på "TV"-knappen. Indikatorlampan slocknar. Avsluta inställningar.

Obs! Efter att ha lämnat de flerfunktionella inställningarna, kommer fjärrkontrollen att återgå till inställningsläget före flerfunktionen. Fjärrkontrollen kommer inte att ha någon koppling till de utvalda hushållsapparaterna. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på "M1"-knappen (för alla typer av hushållsmaskiner). Fjärrkontrollen kommer att avge datakod i denna ordning: "TV-ström" ➔ "AV/TV"

Radera flerfunktionsknapp
Inställningsmetod:

- 1.Enligt flera funktioner inställningsläget, tryck på motsvarande M1/M2 knappen. Detta eliminerar en kommandoknapp. Efter att flerfunktionsknappens data har raderats, kommer lampan att blinka tre gånger.
- 2.För att helt radera flerfunktionsknappen: Under inställningsläget för flerfunktion trycker du och släpper flerfunktionsknappen "M1/M2" tills lampan blinkar tre gånger. Detta visar att alla funktioner har raderats. Tryck på valfri knapp för att avsluta.

Underhåll:
Rengör produkten endast med en torr trasa.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.

Garanti:
Alla ändringar och/eller modifieringar på produkten gör garantin ogiltig. Vi kan inte ta något ansvar för skador som orsakats av felaktig användning av denna produkt.

Friskrivningsklausul:
Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla logotyper, varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare och är härmed erkända som sådana.

Kassering:



- Denna produkt är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningscentral. Släng inte denna produkt bland vanligt hushållsavfall.
- För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokal myndighet med ansvar för avfallshantering.

- 2.Apåsați butonul „TV”, iar indicatorul luminos se va aprinde.
- 3.Apåsați și țineți apăsată butoanele „Volum+” și „Canal+” simultan până ce indicatorul se aprinde. Apoi, eliberați ambele butoane (indicatorul luminos se va dezactiva și reactiva).
- 4.Introduceți codul format din 4 cifre. De exemplu: primul set de coduri pentru un televizor PHILIPS este 1492. Introduceți 1492.
Notă:
I.Codul introdus este corect. Indicatorul luminos va clipi de două ori înainte de a se stinge.
II.Codul introdus este incorect. Indicatorul luminos va clipi de trei ori. Reintroduceți codul.
III.Pentru a ieși din funcția de setare, apăsați butonul de „selectare echipament”. De exemplu: Apăsați butonul TV dacă setarea anterioară este TV.
- 5.După ce ați introdus codul, indicatorul luminos se va stinge.
- 6.Verificați dacă restul butoanelor funcționează corect. În acest caz, setarea a fost reușită. Dacă butoanele nu funcționează corect, repetați pașii 2 până la 6 până ce găsiți codul corect.

B.Mod de căutare automată a codurilor

- 1.Porniți aparatul pe care doriți să îl controlați. Orientați telecomanda direct spre aparat, de exemplu spre televizor.
- 2.Apăsați și țineți apăsat butonul „TV”; iar indicatorul luminos se va aprinde.
- 3.Apăsați și țineți apăsată butoanele „Volum+” și „Canal+” simultan până ce indicatorul se aprinde. Apoi, eliberați ambele butoane (indicatorul luminos se va dezactiva și reactiva).
- 4.Apăsați și țineți apăsat butonul de „POWER” până ce televizorul s-a închis. Eliberați imediat butonul „POWER”.
- 5.Verificați dacă restul butoanelor funcționează corect. În acest caz, setarea a fost reușită. Dacă butoanele nu funcționează corect, repetați pașii 2 până la 5 până ce găsiți codul corect.

Setarea canalului preferat

- Utilizați această funcție pentru a vă seta canalele favorite în „Canal favorit”.
- Metodă de setare:**
- 1.Apăsați butonul „TV” și selectați echipamentul pe care doriți să îl setați. Apăsați și țineți apăsată butoanele „Volum+” și „Canal+” simultan până ce indicatorul se aprinde. Apoi, eliberați ambele butoane (indicatorul luminos se va dezactiva și reactiva).Introduceți manual codul 9993. Indicatorul luminos se aprinde pentru a indica faptul că setarea FAV este în modul de pornire.
 - 2.Introduceți numărul de canal aferent canalului favorit. Apăsați butonul „Power” pentru a introduce numărul de canal. Apoi, introduceți numărul canalului următor. Apăsați butonul „TV” după ce ați introdus toate canalele favorite. Indicatorul luminos se stinge. Setarea este finalizată. (Memoria este plină când indicatorul luminos clipește de 5 ori. Nu se mai poate introduce niciun număr de canal).
De exemplu: Din pagina TV, doriți să introduceți canalele (02), (38) și (56) ca favorite. Introduceți codul 9993 manual înainte de a introduce numerele de canal unul câte unul.
02 ➔ POWER ➔ 38 ➔ POWER ➔ 56 ➔ TV
Când indicatorul luminos s-a stins, setările s-au finalizat.
 - 3.În modul normal, apăsați butonul „FAV” cu telecomanda orientată spre televizor. Puteți găsi canalul favorit în ordinea setărilor. Apăsați butonul „FAV” și va apărea canalul următor favorit în lista de setări.

Ștergerea canalului preferat

- Metodă de setare:**
- 1.Când setați canalul „FAV”, puteți apăsa butonul „FAV” pentru a șterge un canal incorect introdus sau pentru a readuce setările la valorile inițiale. Apăsați butonul „FAV” o dată pentru a șterge un canal nedorit (comandă cu un singur buton). Când se șterge un „canal favorit”, indicatorul luminos se va aprinde de trei ori.
 - 2.Pentru a șterge toate canalele favorite: Din modul de setare „Canal favorit”, apăsați și eliberați butonul „FAV” până ce indicatorul luminos se aprinde de trei ori. Astfel vi se indică că informațiile din setare sunt complet șterse. Apăsați butonul TV pentru a ieși.


Setare buton multifuncțional

Există două butoane multifuncționale pe telecomandă: M1 și M2. Fiecare buton multifuncțional poate stoca date pentru 20 de butoane. Puteți utiliza această funcție pentru a reuni funcțiile unei serii de butoane diferite sau de butoane apăsată frecvent într-un singur buton. După finalizarea setării, apăsați butonul multifuncțional apăsat înainte.

ROMÂNĂ

Vă recomandăm să citiți acest manual înainte de a instala/utiliza acest produs. Păstrați acest manual într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

Descriere telecomandă:

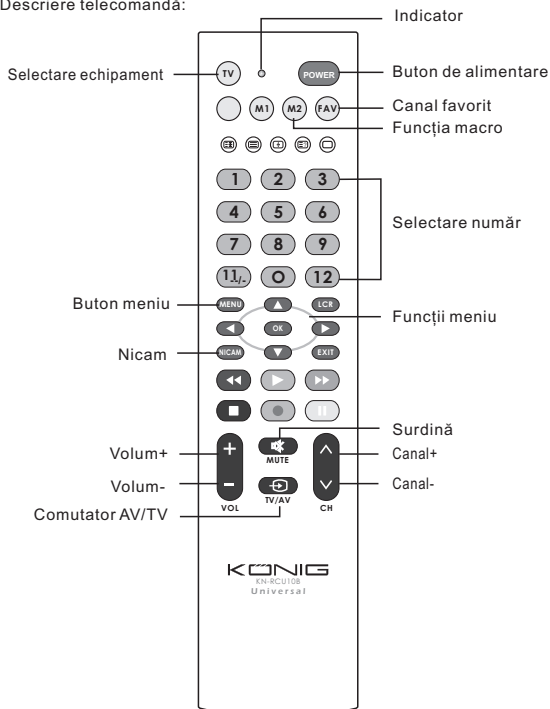

Tabel cu butoane și funcții

	Buton	Funcție TV	Funcție VCR	Funcție DVD	Funcție SAT	Funcție DVB-T
1	IEȘIRE	Ieșire	Ieșire	Ștergere	Ieșire	Ieșire
2		Canalul anterior/următor	ANTERIOR/URMĂTOR	ANTERIOR/URMĂTOR	ANTERIOR/URMĂTOR	Canalul anterior/următor
3	12	12	----	Grad	12	-----
4		Roșu	Derulare rapidă înapoi	Derulare rapidă înapoi	Est	Derulare rapidă înapoi
5		Redare	Redare	Redare	Semnal	Redare
6		Albastru	Derulare rapidă înainte	Derulare rapidă înainte	Ajutor	Derulare rapidă înainte
7		Normal	Înregistrare	Înregistrare	TV/Radio	Înregistrare
8		Galben	Pauză	Pauză	Pauză	Pauză
9		Verde	Stop	Stop	Vest	Stop
10		Mod text	Disc	Disc	Ajutor	TEXT
11		Dezvăluire	---	A/B	---	-----
12		Reținere pagină	---	Titlu	---	-----
13		Extindere	---	Subtitrări	---	-----
14		Mod TV	ANT/SW	---	Ghid	ALBASTRU
15	RCL	Derulare înapoi	Derulare înapoi	---	Derulare înapoi	NAVIGAȚIE

Setările telecomenzii

Interval cod: TV1000 — 1981

A.Mod de introducere a codurilor


1.Porniți aparatul pe care doriți să îl controlați și căutați primul set de coduri al aparatului în tabelul de coduri. De exemplu: dacă doriți să introduceți codul unui televizor PHILIPS, primul set de coduri va fi 1492.

ČESKY

Doporučujeme, abyste si před instalací a použitím tohoto výrobku přečetli tento návod.

Uložte si tento návod na bezpečné místo k pozdějšímu nahlédnutí.

Popis dálkového ovladače:

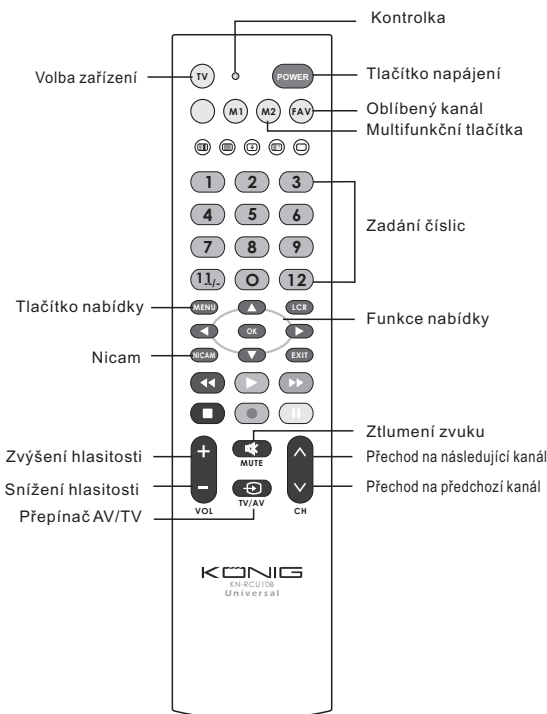

Přehled tlačítek a jejich funkce

	Tlačítko	Funkce televizoru	Funkce videorekordéru	Funkce DVD zařízení	Funkce satelitu	Funkce DVB-T zařízení
1	OPUŠTĚNÍ NABÍDKY	Opuštění nabídky	Opuštění nabídky	Smazání	Opuštění nabídky	Opuštění nabídky
2		Předchozí/následující kanál	PŘEDCH/ NÁSL	PŘEDCH/ NÁSL	PŘEDCH/ NÁSL	Předchozí/následující kanál
3	12	12	----	Stupeň	12	-----
4		Červené tlačítko	Rychlé převinutí zpět	Rychlé převinutí zpět	Východ	Rychlé převinutí zpět
5		Přehrávání	Přehrávání	Přehrávání	Signál	Přehrávání
6		Modré tlačítko	Rychlé přehrávání vpřed	Rychlé přehrávání vpřed	Nápověda	Rychlé přehrávání vpřed
7		Normální	Nahrávání	Nahrávání	TV/rádio	Nahrávání
8		Žluté tlačítko	Pozastavení	Pozastavení	Pozastavení	Pozastavení
9		Zelené tlačítko	Zastavení	Zastavení	Západ	Zastavení
10		Režim textu	Disk	Disk	Nápověda	TEXT
11		Prolnutí	---	A/B?	---	-----
12		Pozastavení stránky	---	Název	---	-----
13		Rozšíření	---	Titulky	---	-----
14		TV režim	ANT/SW	---	Průvodce	MODRÉ TLACÍTKO
15	RCL	Převinutí	Převinutí	---	Převinutí	NAVIGACE

Nastavení dálkového ovladače

rozsah kódů: Televizor 1000–1981

A. Jak zadat kódy

1. Zapněte přístroj, který chcete ovládat, a podívejte se na první sadu kódů zařízení v tabulce kódů. Příklad: Pokud chcete vložit kód pro televizor PHILIPS, první sada kódů je 1492.
2. Stiskněte tlačítko „TV“ a kontrolka se rozsvítí.
3. Stiskněte zároveň tlačítko pro „zvýšení hlasitosti“ a tlačítko pro „přechod na následující kanál“ a podržte je stisknutá, dokud se nezapne kontrolka. Potom obě tlačítka uvolněte (kontrolka se vypne a poté znovu zapne).
4. Zadejte 4číselný kód. Příklad: První sada kódů pro televizor PHILIPS je 1492. Zadejte hodnotu 1492.
Poznámka:
 - I. Zadaný kód je správný. Kontrolka před vypnutím dvakrát blikne.
 - II. Zadaný kód není správný. Kontrolka třikrát blikne. Zadejte kód znovu.
 - III. Chcete-li ukončit nastavení, stiskněte tlačítko volby zařízení. Příklad: Pokud se předchozí nastavení vztahuje k televizoru, stiskněte tlačítko TV.
5. Po zadání kódů se kontrolka vypne.
6. Zkontrolujte, zda ostatní tlačítka fungují správně. Pokud je tomu tak, bylo nastavení provedeno úspěšně. Pokud tlačítka nefungují správně, opakujte kroky 2 až 6, dokud nenajdete správný kód.

Nastavení oblíbeného kanálu

Tuto funkci použijte pro nastavení oblíbeného kanálu v nabídce „Oblíbený kanál“.

Způsob nastavení:

1. Stiskněte tlačítko „TV“ a zvolte zařízení, které chcete nastavit.
Stiskněte zároveň tlačítko pro „zvýšení hlasitosti“ a tlačítko pro „přechod na následující kanál“ a podržte je stisknutá, dokud se nezapne kontrolka. Potom obě tlačítka uvolněte (kontrolka se vypne a poté znovu zapne).
Manuálně zadejte kód 9993. Kontrolka se rozsvítí, což značí, že začal režim nastavení oblíbených kanálů.
2. Zadejte číslo svého oblíbeného kanálu. Po zadání čísla jednoho kanálu stiskněte tlačítko „Power“. Potom zadejte číslo dalšího kanálu. Jakmile zadáte všechny oblíbené kanály, stiskněte tlačítko „TV“. Kontrolka se vypne. Nastavení je dokončeno. (Pokud kontrolka 5krát blikne, je plná paměť a není možné zadat žádné další číslo kanálu).
Příklad: Jako své oblíbené kanály chcete pod TV stránkou uložit kanály (02), (38) a (56). Před zadáním jednotlivých kódů zadejte ručně kód 9993.
02 → POWER → 38 POWER → 56 → TV
Jakmile přestane kontrolka svítit, jsou nastavení dokončena.
3. V normálním režimu nasměrujte dálkový ovladač na televizor a stiskněte tlačítko „FAV“. Svůj oblíbený kanál naleznete v nastaveném uspořádáném seznamu. Stiskněte tlačítko „FAV“ a v nastaveném seznamu se zobrazí další oblíbený kanál.

Vymazání oblíbeného kanálu

Způsob nastavení:

1. Když nastavujete kanál „FAV“, můžete stisknutím tlačítka „FAV“ vymazat špatně zadaný kanál nebo provést opětovné nastavení. Jedním stisknutím tlačítka „FAV“ vymažete nežádoucí kanál (jeden příkaz tlačítka). Po vymazání oblíbeného kanálu kontrolka třikrát zabliká.
2. Vymazání všech oblíbených kanálů: V režimu nastavení „Oblíbený kanál“ stiskněte a uvolněte tlačítko „FAV“, dokud kontrolka třikrát nezabliká. Značí to, že byl kompletně smazán nastavený údaj. Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka TV.

Nastavení multifunkčního tlačítka

Na dálkovém ovladači jsou dvě multifunkční tlačítka: M1 a M2. Každé multifunkční tlačítko umí uložit data pro 20 tlačítek. Tuto funkci můžete využít ke spojení funkcí řady rozdílných tlačítek nebo často používaných tlačítek na jedno jediné tlačítko. Po dokončení nastavení stiskněte multifunkční tlačítko, které jste předtím nastavili. Dálkový ovladač bude vydávat kontrolní kódy tlačítek, které byly předtím nastaveny ve správném pořadí. Dojde tak ke zjednodušení operace.

Příklad: Zapněte televizi → a přepněte na možnost TV/AV.

1. Stiskněte tlačítko „TV“. Zvolte domácí zařízení, které chcete nastavit.
2. Stiskněte zároveň tlačítko pro „zvýšení hlasitosti“ a tlačítko pro „přechod na následující kanál“ a podržte je stisknutá, dokud se nezapne kontrolka. Potom obě tlačítka uvolněte (kontrolka se vypne a poté znovu zapne).
Manuálně zadejte kód 9991. Kontrolka se rozsvítí, což značí začátek nastavení M1. (9992 je příslušný kód pro nastavení M2.)
3. Stisknutím tlačítka „POWER“ potvrďte, že data ze zapnutého televizoru byla vložena do tlačítka M1. Další sadu kódů přidejte stisknutím tlačítka TV/AV (po každém stisknutí tlačítka kontrolka jednou blikne).
4. Stiskněte tlačítko „TV“. Kontrolka se vypne. Ukončete nastavení.

POZNÁMKA: Po ukončení nastavení multifunkčních tlačítek se dálkový ovladač vrátí do režimu před nastavením multifunkčních tlačítek. Dálkový ovladač nebude mít spojení se zvolenými domácími zařízeními. Nasměrujte dálkový ovladač na televizor a stiskněte tlačítko „M1“ (pro všechny druhy domácích zařízení). Dálkový ovladač bude vydávat datový kód v tomto pořadí: „TV“ → „AV/TV“

Smazání multifunkčního tlačítka

Způsob nastavení:

1. V režimu nastavení multifunkčního tlačítka stiskněte příslušné tlačítko M1 nebo M2. To eliminuje příkazové tlačítko. Po vymazání dat multifunkčního tlačítka blikne kontrolka třikrát.
2. Úplně vymazání multifunkčního tlačítka: V režimu nastavení multifunkčního tlačítka stiskněte a uvolněte multifunkční tlačítko „M1 nebo M2“, dokud kontrolka třikrát neblíkne. Značí to, že všechny funkce byly vymazány. Nabídku ukončíte stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

Údržba:

Výrobek čistěte pouze suchým hadříkem.

Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Záruka:

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Vyloučení zodpovědnosti:

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Likvidace:



- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.